


motorola razr
motorola razr⁺
motorola razr
ULTRA

Guía del usuario

Para ver mejor esta guía, descarga un lector de PDF y luego ábrela allí.

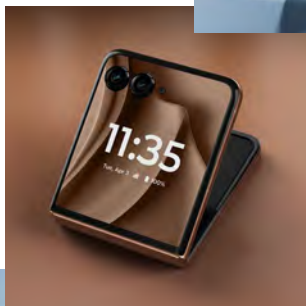

Contenido

01 Comencemos

[Primer vistazo](#)
[Lápiz](#)
[Pantalla externa](#)
[Flex view](#)
[eSIM](#)
[Inserción de las tarjetas SIM y microSD](#)
[Encendido y apagado](#)
[Iniciar sesión](#)
[Conectarse a Wi-Fi](#)
[Escoger uno o más perfiles](#)
[Comprobar el nivel de carga de la batería](#)
[Copiar datos de tu teléfono antiguo](#)
[Explorar tu teléfono](#)
[Aumentar la duración de la batería](#)
[Protege tu teléfono](#)
[Cómo cuidar el teléfono](#)

02 Conocer lo básico

[Novedades de Android 15](#)
[Conceptos básicos de la pantalla externa](#)
[Pantalla principal](#)
[Ayuda y mucho más](#)
[Búsqueda](#)
[Notificaciones](#)
[Volumen](#)
[No interrumpir](#)
[Pantalla de bloqueo](#)
[Ajustes rápidos](#)
[Hablar](#)
[Gestos](#)
[Atajos del lápiz](#)
[Escribir a mano con el lápiz](#)
[Imagen en imagen](#)

03 Personalizar tu teléfono

[Redecorar la pantalla principal](#)
[Redecorar la pantalla externa](#)
[Personalizar el centro de control](#)
[Configurar las preferencias de la pantalla de bloqueo](#)
[Agregar cuentas a tu perfil personal o laboral](#)
[Agregar otro usuario](#)
[Descubrir Moto](#)
[Bienestar digital y controles parentales](#)
[Seguridad y emergencia](#)

04 Aplicaciones

[Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones](#)
[Teléfono](#)
[Mensajes](#)
[Aplicación Google Gemini](#)
[Chrome™](#)
[Cámara](#)
[Fotos](#)
[Gmail](#)
[Meet](#)
[Moto](#)
[Family Space](#)
[Family Space](#)
[Nota Moto](#)
[Calendario](#)
[Moto Unplugged](#)
[Más aplicaciones](#)

■ 05 Conectar, compartir, pagar y sincronizar

[Conexión con Wi-Fi](#)

[Red móvil](#)

[Conexión inalámbrica con Bluetooth](#)

[Conectarse con Smart Connect](#)

[Conexión con tu auto](#)

[Pagar con el teléfono](#)

[Compartir archivos con la computadora](#)

[Red privada virtual \(VPN\)](#)

[Compartir tu conexión de datos con un cable USB](#)

[Compartir archivos con Compartir con Quick Share](#)

[Compartir batería](#)

[Imprimir](#)

[Sincronización con la nube](#)

[Transmitir en la TV](#)

[Usar una tarjeta microSD](#)

[Modo de avión](#)

■ 06 Proteger tu teléfono

[Seguridad](#)

[Privacidad](#)

[Privacidad y seguridad de Google](#)

[Fijar aplicaciones](#)

[Realizar copia de seguridad y restaurar](#)

[Seguridad de las aplicaciones](#)

[Uso de datos](#)

■ 07 Solucionar problemas del teléfono

[Reiniciar o eliminar una aplicación](#)

[Reiniciar el teléfono](#)

[El teléfono se siente tibio o caliente al tacto](#)

[Buscar actualización de software](#)

[Restablecer](#)

[Liberar espacio de almacenamiento](#)

[Teléfono robado](#)

[Alertas de rastreadores desconocidos](#)

[Buscar el número IMEI](#)

■ 08 Accesibilidad

[Crear atajos](#)

[Hacer que el teléfono hable](#)

[Hablar con el teléfono](#)

[Cambio de la pantalla del teléfono](#)

[Cambio del sonido del teléfono](#)

[Dispositivos auditivos](#)

[Ayuda auditiva \(solo en EE. UU.\)](#)

■ 09 Obtén más ayuda

[¿Dónde encuentro información sobre seguridad, reglamentos y aspectos legales?](#)

[Servicio y reparaciones](#)

[Derechos de autor y marcas comerciales](#)

Temas importantes

Haz un recorrido por las geniales funciones de tu teléfono. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto** >  > **Consejos** o **Sugerencias de Razr** > **Introducción**. O bien, toca el ícono flotante  si aparece en la pantalla.

- » **Novedades de Android 15**
- » **Personalizar tu teléfono**
- » **Pantalla externa**
- » **Flex view**
- » **Conceptos básicos de la pantalla externa**
- » **Redecorar la pantalla externa**
- » **Ajustes rápidos**
- » **Explorar tu teléfono**
- » **Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones**
- » **Cámara**
- » **Moto**
- » **Hablar**
- » **Conectarse a Wi-Fi**
- » **Conexión inalámbrica con Bluetooth**
- » **Conectarse con Smart Connect**
- » **Sincronización con la nube**

Consejo: Para ver estos temas en tu teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Ayuda**. Para ver las preguntas frecuentes y obtener otro tipo de asistencia para el teléfono, visita www.motorola.com/support.

Para consultar los valores de SAR y PD del teléfono, visita www.motorola.com/sar.



Este producto cumple con las normas nacionales e internacionales de exposición a RF correspondientes (norma SAR) cuando se utiliza en condiciones normales al apoyarlo contra la cabeza, usarlo o llevarlo a una distancia de 5 mm del cuerpo. Para

cumplir con las normas de exposición a RF al transportarlo, se debe colocar el dispositivo a dicha distancia mínima del cuerpo. Las normas SAR incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

Para ver información adicional, visita www.motorola.com/rfhealth.

Antes de utilizar tu teléfono, lee la información legal.

Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal.**

Comencemos

- » [Primer vistazo](#)
- » [Lápiz](#)
- » [Pantalla externa](#)
- » [Flex view](#)
- » [eSIM](#)
- » [Inserción de las tarjetas SIM y microSD](#)
- » [Encendido y apagado](#)
- » [Iniciar sesión](#)
- » [Conectarse a Wi-Fi](#)
- » [Escoger uno o más perfiles](#)
- » [Comprobar el nivel de carga de la batería](#)
- » [Copiar datos de tu teléfono antiguo](#)
- » [Explorar tu teléfono](#)
- » [Aumentar la duración de la batería](#)
- » [Protege tu teléfono](#)
- » [Cómo cuidar el teléfono](#)

01

Primer vistazo

Comencemos. Te guiaremos durante el inicio y te contaremos un poco acerca de las funciones de tu teléfono.

Teléfono abierto

motorola razr ultra 2025




¹Protege tu pantalla principal: No retire el protector de pantalla adjunto ni utilice protectores de pantalla de terceros. Si lo hace, anulará la garantía del dispositivo. Consulta [Cómo cuidar el teléfono](#).



²Ranura de ventilación: asegúrate de que los accesorios, como una película o una cubierta protectora, no obstruyan la ranura de ventilación para evitar ruidos durante las llamadas o la reproducción de contenido multimedia.

Parte posterior del teléfono

motorola razr ultra 2025

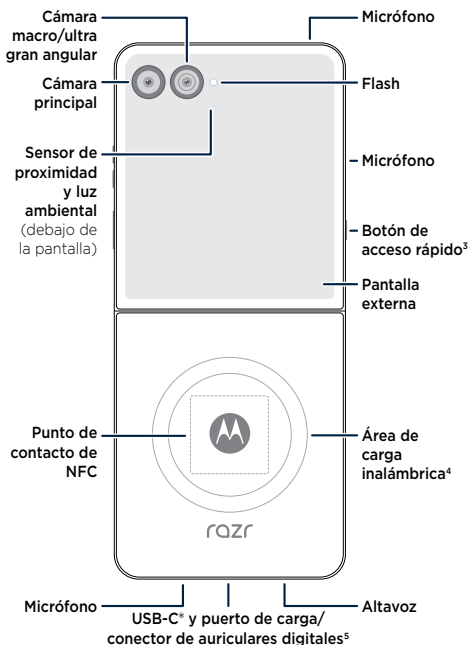

³Botón de AI: para personalizar el Botón de AI, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Gestos** > **Botón de AI**.

⁴Carga inalámbrica: carga el teléfono con un cargador inalámbrico que tenga certificación Qi (se vende por separado). Para lograr el mejor rendimiento de carga, alinea el área de carga inalámbrica de su teléfono con el cargador inalámbrico o coloca tu teléfono en la ubicación recomendada por el fabricante del cargador. Consulta [Comprobar el nivel de carga de la batería](#).

⁵Uso de auriculares digitales: para usar auriculares digitales, necesitarás que tengan un conector USB-C. Si usas unos auriculares de 3.5 mm, necesitarás un adaptador de auriculares digitales de 3.5 mm a USB-C para conectarlos. Es posible que los auriculares y el adaptador se vendan por separado.

Teléfono abierto

motorola razr 2025



¹Protege tu pantalla principal: No retire el protector de pantalla adjunto ni utilice protectores de pantalla de terceros.


Si lo hace, anulará la garantía del dispositivo. Consulta [Cómo cuidar el teléfono](#).

²Ranura de ventilación: asegúrate de que los accesorios, como una película o una cubierta protectora, no obstruyan la ranura de ventilación para evitar ruidos durante las llamadas o la reproducción de contenido multimedia.



Parte posterior del teléfono

motorola razr 2025

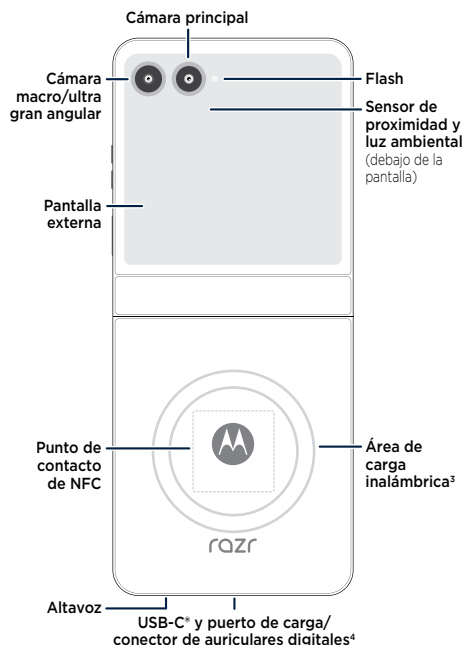

³Carga inalámbrica: carga el teléfono con un cargador inalámbrico que tenga certificación Qi (se vende por separado). Para lograr el mejor rendimiento de carga, alinea el área de carga inalámbrica de su teléfono con el cargador inalámbrico o coloca tu teléfono en la ubicación recomendada por el fabricante del cargador. Consulta [Comprobar el nivel de carga de la batería](#).

⁴Uso de auriculares digitales: para usar auriculares digitales, necesitarás que tengan un conector USB-C. Si usas unos auriculares de 3.5 mm, necesitarás un adaptador de auriculares digitales de 3.5 mm a USB-C para conectarlos. Es posible que los auriculares y el adaptador se vendan por separado.

Teléfono abierto

motorola razr+ 2025



¹Protege tu pantalla principal: No retire el protector de pantalla adjunto ni utilice protectores de pantalla de terceros.


Si lo hace, anulará la garantía del dispositivo. Consulta [Cómo cuidar el teléfono](#).

²Ranura de ventilación: asegúrate de que los accesorios, como una película o una cubierta protectora, no obstruyan la ranura de ventilación para evitar ruidos durante las llamadas o la reproducción de contenido multimedia.



Parte posterior del teléfono

motorola razr+ 2025

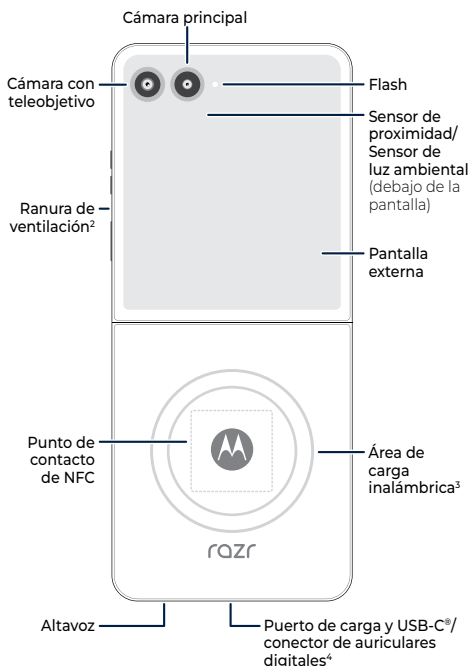

³Carga inalámbrica: carga el teléfono con un cargador inalámbrico que tenga certificación Qi (se vende por separado). Para lograr el mejor rendimiento de carga, alinea el área de carga inalámbrica de su teléfono con el cargador inalámbrico o coloca tu teléfono en la ubicación recomendada por el fabricante del cargador. Consulta [Comprobar el nivel de carga de la batería](#).

⁴Uso de auriculares digitales: para usar auriculares digitales, necesitarás que tengan un conector USB-C. Si usas unos auriculares de 3.5 mm, necesitarás un adaptador de auriculares digitales de 3.5 mm a USB-C para conectarlos. Es posible que los auriculares y el adaptador se vendan por separado.

Botón de encendido y sensor de huellas digitales

Elige entre estas opciones:

- » **Encender y apagar:** mantén presionados los botones de encendido y subir volumen al mismo tiempo y, luego, toca **Apagar**. Cuando el teléfono esté apagado, mantén presionado el botón de encendido para encenderlo.
- » **Encender/apagar la pantalla:** para ahorrar batería y evitar toques accidentales, apaga la pantalla presionando el botón de encendido. Presiónalo de nuevo para encenderlo.
- » **Desbloquear:** desbloquea tu teléfono presionando el sensor de huellas digitales. Consulta [Bloqueo de pantalla](#) para ajustar el sensor de huellas digitales.
- » **Reiniciar:** para reiniciar tu teléfono, mantén presionados los botones de encendido y subir volumen al mismo tiempo y, luego, toca **Reiniciar**.
Consejo: Si el teléfono deja de responder, mantén presionado el botón de encendido hasta que se apague la pantalla y se reinicie el dispositivo.
- » **Gemini de Google:** mantén presionado el botón de encendido para iniciar el Gemini de Google y, luego, di un comando o haz una pregunta. Para obtener más información acerca de la función, consulta [Aplicación Google Gemini](#).

Nota: Si quieres agregar seguridad al teléfono, consulta [Proteger tu teléfono](#).

Botones de volumen

Para subir o bajar el volumen:

- » **Volumen multimedia:** presiona los botones de volumen cuando tu teléfono no está sonando, o durante una canción o video, para ajustar el volumen multimedia.
- » **Volumen de llamada:** presiona los botones de volumen durante una llamada.
- » **Volumen de tono:** presiona un botón de volumen, luego toca **...** y desliza la barra de volumen del timbre. Presiona un botón de volumen cuando tu teléfono suene para silenciar la llamada.
- » **Volumen de notificación:** presiona un botón de volumen, toca **...** y desliza la barra de volumen de notificaciones.
- » **Volumen de alarma:** presiona un botón de volumen, toca **...** y desliza la barra de volumen de alarma.
- » **Volumen de aplicaciones:** para ajustar el volumen de una aplicación, consulta [Cómo ajustar el volumen de las aplicaciones](#).

Consejo: Toca **...** > **Ajustes**  para ver todos los controles de sonido y vibración. O toca **Listo**. Si quieres saber más sobre el control de volumen, consulta [Volumen](#).


Pantalla externa

Puedes hacer tareas importantes sin siquiera abrir el teléfono gracias a la pantalla externa. Consulta [Conceptos básicos de la pantalla externa](#) y [Redecorar la pantalla externa](#).


Tema		Ubicación
Flex view	Coloca el teléfono como si fuese una cámara de video, una laptop, o en las posiciones abierta o de carpa, y disfruta de diferentes experiencias.	Flex view
Notificaciones	Lee las notificaciones e interactúa con ellas.	Notificaciones
Mensajes y llamadas	Recibe llamadas, incluidas videollamadas, o envía mensajes rápidos.	Contactos Administrar las llamadas con la pantalla externa
Aplicaciones	Busca y abre aplicaciones rápidamente.	Aplicaciones
Música de Spotify	Controla tu música de Spotify.	Spotify
Música y contenido multimedia	Controla tu música y contenido multimedia.	Reproducir música y contenido multimedia en la pantalla externa
Cámara	Sácate selfies y más.	Grabar videos (con el teléfono cerrado) Tomar selfies (con el teléfono cerrado)
Calendario	Ver eventos de calendario.	Calendario
Clima	Ver pronósticos del clima.	Ver pronósticos del clima
Temporizador	Usa un temporizador.	Temporizador
Cronómetro	Inicia un cronómetro.	Cronómetro
Juegos	Juega.	Juegos
Widgets	Usa widgets.	Widgets
Acciones de Google	Consulta tus inversiones.	Acciones de Google

Flex view

Usa Flex View para sostener su teléfono por sí solo en múltiples ángulos, lo que le brinda nuevas formas de interactuar, capturar y crear. Coloca el teléfono como si fuese una computadora portátil, un atril o un soporte para una variedad de experiencias. Prueba distintas posiciones para tomar fotos y grabar videos, o simplemente para ver la hora y el clima.

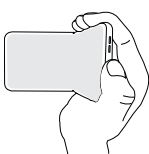

Modo de cámara
de video

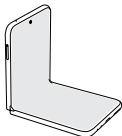

modo computadora
portátil



modo abierto
(soporte)



modo carpa

eSIM

Si tu teléfono admite una eSIM (tarjeta SIM integrada) además de la tarjeta SIM física, puedes deslizar el dedo hacia arriba y tocar  **Ajustes > Acerca del teléfono > Detalles del dispositivo** para buscar tu **EID • eSIM**. Con una eSIM, no tienes que preocuparte por insertarla, dado que ya está en el teléfono.

Comunícate con tu proveedor de servicios para obtener más información y detalles sobre la elegibilidad si quieres activar y usar una eSIM.

Nota: No todos los operadores admiten eSIM.

Insertión de la tarjeta SIM

Para activar el servicio telefónico, es posible que necesites insertar una tarjeta SIM, o puede que otra persona lo haya hecho por ti.



Nota: Asegúrate de estar usando una tarjeta SIM del tamaño correcto. De lo contrario, no la cortes manualmente.

- 1 Inserta la herramienta SIM en el orificio de la bandeja SIM para extraerla.



Consejo: Consulta el siguiente diagrama para ver la ubicación de la bandeja y orificio.

- 2 Inserta la tarjeta SIM con la parte dorada hacia arriba (**motorola razr ultra 2025**) o abajo (**motorola razr 2025** o **motorola razr+ 2025**) y empuja suavemente la bandeja hacia adentro. **motorola razr ultra 2025**



motorola razr ultra 2025

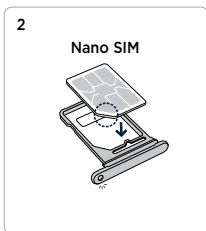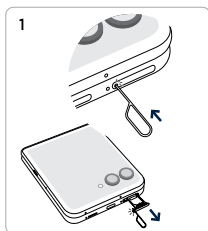

motorola razr 2025

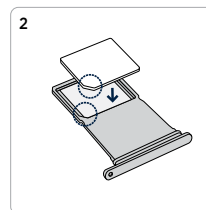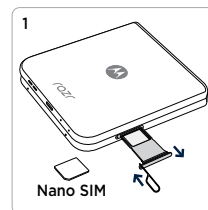


motorola razr+ 2025

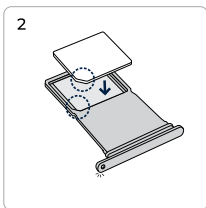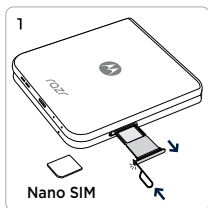

Encendido y apagado

Teléfono abierto


Mantén presionado el botón de encendido para encender tu teléfono y sigue las indicaciones para comenzar.

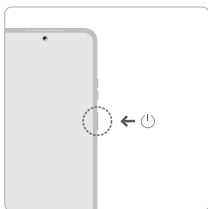


Presiona los botones de encendido y subir volumen al mismo tiempo para apagar el teléfono. Phone closed

Teléfono cerrado


motorola razr ultra 2025

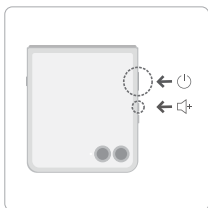

motorola razr 2025

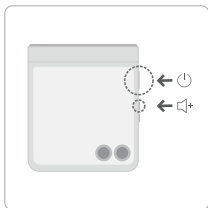

motorola razr+ 2025

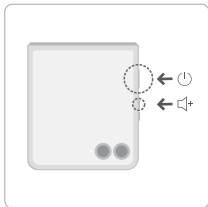

Consejo: Puedes modificar los ajustes si solo deseas mantener presionado el botón de encendido (en lugar de los botones de encendido

y subir volumen) para apagar el teléfono. Consulta [Gestos](#).

Iniciar sesión

Si utilizas Gmail™, entonces ya tienes una cuenta de Google™. Si no es así, puedes crearla durante el proceso de ajustes. Cuando inicias sesión en tu cuenta de Google, puedes acceder a tu contenido, sincronizarlo y realizar copias de seguridad. Puedes ver tus aplicaciones, contactos, calendario y fotos de Google, y más.

Para asegurarte de que tus aplicaciones estén actualizadas, consulta [Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones](#).

Consejos

- » Para agregar, editar o borrar cuentas, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Contraseñas, llaves de acceso y cuentas**.
- » Para ajustar cuentas de correo electrónico, consulta [Gmail](#).
- » Para obtener ayuda con tu cuenta de Google, visita www.google.com/accounts.

Conectarse a Wi-Fi

Para acceder más rápidamente a Internet y conservar el uso de datos móviles, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior o desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir los [Ajustes rápidos](#), mantén presionado Wi-Fi y, a continuación, elige una red  **Wi-Fi** o . Para ver todas las instrucciones, consulta [Conexión con Wi-Fi](#).

Consejo: Consulta [Personalizar el centro de control](#) a fin de obtener instrucciones para abrir Ajustes rápidos en el estilo clásico o moderno.

Nota: Este teléfono es compatible con aplicaciones y servicios que utilizan muchos datos; por lo tanto, asegúrate de que tu plan de datos satisfaga tus necesidades. Contacte a su proveedor de servicios para obtener más detalles.

Escoger uno o más perfiles


Puedes establecer más de un perfil en el teléfono, como los perfiles Trabajo y Personal, y agregar aplicaciones y funciones a cada uno de ellos. Por ejemplo, puedes agregar aplicaciones relacionadas a los negocios a tu perfil Trabajo y mantener las aplicaciones de redes sociales y juegos en tu perfil Personal.

Nota: Es posible que algunas aplicaciones tengan funciones ligeramente distintas en función del perfil al que estén conectadas.

Para obtener más detalles sobre cómo agregar cuentas a diferentes perfiles, consulta [Agregar cuentas a tu perfil personal o laboral](#).

Comprobar el nivel de carga de la batería

Es un buen momento para comprobar si debes cargar tu teléfono. Desliza hacia abajo en la pantalla principal para ver el nivel de carga de batería.

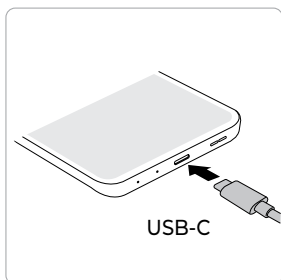

motorola razr ultra 2025 & motorola razr+ 2025

El teléfono es compatible con PD (Power Delivery) y QC (Quick Charge). Para cargar el teléfono lo más rápido posible, se debe usar un cargador Motorola USB-C PD de 68 W o más potencia (puede que se venda por separado) con el cable PD incluido. No se recomienda el uso de otros cargadores, ya que podría verse afectado el desempeño de la carga. La potencia que ofrece el cargador debe ser superior a 5 vatios, como lo requiere el dispositivo, e inferior a 68 vatios para cargar el teléfono lo más rápido posible.

motorola razr 2025

El teléfono es compatible con PD (Power Delivery) y QC (Quick Charge). Para cargar el teléfono lo más rápido posible, se debe usar un cargador Motorola USB-C QC de 33 W o más potencia (puede que se venda por separado) con el cable QC incluido. También puede usarse un cargador Motorola USB-A PD de 30 W o más potencia con un cable PD compatible (ambos se venden por separado). No se recomienda el uso de otros cargadores, ya que podría verse afectado el desempeño de la carga. La potencia que ofrece el cargador debe ser superior a 5 vatios, como lo requiere el dispositivo, e inferior a 30 vatios para cargar el teléfono lo más rápido posible.

Inserta el cable de carga en el puerto de carga (consulta [Primer vistazo](#) para ver la ubicación del puerto). Enchufa la otra punta a un tomacorriente.

O bien, carga el teléfono (consulta [Primer vistazo](#) para ver el área de carga inalámbrica) con un cargador inalámbrico que tenga certificación Qi (es posible que se venda por separado). Para lograr el mejor rendimiento de carga, alinea el área de carga inalámbrica de su teléfono con el cargador inalámbrico o coloca tu teléfono en la ubicación recomendada por el fabricante del cargador. Tu teléfono puede cargar de forma inalámbrica otro dispositivo compatible con Qi, consulta [Compartir batería](#).

Precaución: Los cargadores que no cumplan con los estándares nacionales pueden ser peligrosos, conllevar riesgo de muerte o lesiones, y pueden causar carga lenta, daño del producto o desempeño reducido del dispositivo. Para ver los estándares

aplicables y obtener más información, visita www.motorola.com/device-legal.

Copiar datos de tu teléfono antiguo

Durante el proceso de ajustes, se te preguntó si querías copiar los datos del teléfono antiguo al nuevo. Si omitiste este paso, puedes hacerlo ahora:

- 1 Asegúrate de que ambos teléfonos estén encendidos y tengan carga completa.
- 2 En el teléfono nuevo, desliza hacia abajo en la pantalla principal. En el panel de notificaciones, toca **Configuración de Android** > **Continúa con el asistente de ajustes** y sigue los pasos para completar la transferencia de datos.

Nota: Los dos teléfonos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.

Explorar tu teléfono

Exploración táctil

Usa tus dedos para desplazarte:

- » **Presionar:** selecciona un ícono u opción.
 - » **Mantener presionado:** ve más opciones.
 - » **Arrastrar:** mueve elementos de la pantalla principal.
 - » **Deslizar:** desplázate a través de las listas o entre pantallas.
 - » **Pellizcar o presionar dos veces:** acerca y aleja sitios web, fotos y mapas.
 - » **Girar:** gira un mapa con dos dedos para voltearlo y desliza los dedos hacia arriba para inclinarlo.
 - » **Pantalla dividida:** toca , el ícono en la parte superior de la aplicación y, luego toca  **Pantalla dividida**. No todas las aplicaciones funcionarán en pantalla dividida. Para cerrar el modo de pantalla dividida, arrastra la línea divisoria a la parte superior o inferior de la pantalla.
- Nota:** No todas las aplicaciones funcionarán en pantalla dividida.
- » **Menús:** cuando veas  o , puedes tocarlo para abrir opciones de la pantalla actual.
 - » **Cerrar el teclado:** para cerrar un teclado, toca .

Consejo: Para abrir **Ajustes** rápidamente, desliza la barra de estado dos veces hacia abajo y toca .

Navegación del sistema

Navega con gestos o con los botones de la pantalla.

Botones de navegación

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Gestos > Navegación del sistema > Navegación con 3 botones**

- » **Atrás:** presiona Atrás  para ir a la página anterior.
- » **Principal:** presiona Principal  para regresar a la pantalla principal.
- » **Recientes:** toca Recientes  para ver tus aplicaciones recientes y, luego, selecciona una aplicación para volver a abrirla. Toca dos veces para cambiar rápidamente entre las últimas dos aplicaciones recientes. Para quitar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslízala hacia arriba. Para desplazarte por la lista, desliza hacia la derecha o la izquierda. Para borrar todas las aplicaciones, toca **Cerrar todo**. Para evitar que la aplicación actual se borre al tocar **Cerrar todo**, toca . Para tomar una captura de pantalla de la aplicación actual, toca .
- » **Busca con un círculo:** mantén presionado el botón Inicio  o la barra de navegación. Luego, haz un círculo en cualquier parte de la pantalla o tócala para buscar en Google.

Barra de navegación

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Gestos > Navegación del sistema > Navegación por gestos**

- » **Ir a la pantalla principal:** desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- » **Mirar las aplicaciones recientes:** desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantén apretado. Toca una aplicación para volver a abrirla. Toca el ícono de una aplicación para ver la información de la aplicación o dividir la pantalla.
- » **Regresar a una pantalla anterior:** desliza hacia el medio de la pantalla desde el borde izquierdo o derecho.
- » **Cambiar entre aplicaciones:** desliza hacia la derecha o izquierda en la barra de navegación.
- » **Iniciar el Asistente de Gemini:** desliza hacia arriba en diagonal desde la esquina inferior de la pantalla para iniciar la Aplicación Google Gemini. Obtén más información acerca del [Aplicación Google Gemini](#).
- » **Busca con un círculo:** mantén presionado el botón Inicio  o la barra de navegación. Luego, haz un círculo en cualquier parte de la pantalla o tócala para buscar en Google.

Aumentar la duración de la batería

Tu teléfono procesa muchísima información. Según las aplicaciones que estén en uso, el teléfono puede consumir una gran cantidad de energía.

Cuando tu teléfono no se use durante un tiempo, los procesos secundarios innecesarios se desactivan para optimizar la duración de la batería.

- » Para ver qué está consumiendo la batería, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería > Uso de la batería**.
- » Para aumentar la duración de la batería, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería > Ahorro de batería**. Luego, selecciona el botón que se encuentra junto a **Usar el Ahorro de batería** para activarlo. Cuando está activado, la pantalla de tu teléfono cambia al Tema oscuro. Toca **Ahorro de batería** estándar para optimizar el sistema y ahorrar batería. Toca **Ahorro de batería máximo** para restringir funciones del sistema y ahorrar más batería. Toca **Programación y recordatorios** y, luego, **Activar cuando alcance el nivel de batería establecido** o **Establecer el nivel de batería predeterminado** para activar automáticamente el **Ahorro de batería** cuando la batería llegue al porcentaje que hayas establecido. Si activas el botón junto a **Desactivar al 90 %**, el **Ahorro de batería** se desactivará automáticamente cuando el teléfono tenga más de 90 % de carga.
- » Para limitar el uso de la batería de las aplicaciones que no uses con frecuencia, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Batería > Batería adaptable** y actívala. Luego, toca el botón junto a **Usar batería adaptable** para activar esta función.
- » Para administrar las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería > Administrar aplicaciones en segundo plano**. Luego, toca el botón junto a **Usar Administrar aplicaciones en segundo plano** para activar esta función y ordenar las aplicaciones con las opciones **Permitir siempre**, **No permitir** y **Uso inteligente**.
- » Para ahorrar batería, el teléfono aprende tu comportamiento mediante IA a fin de limitar el uso de aplicaciones en segundo plano cuando está inactivo. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería > Modo de ahorro de batería > Programación y recordatorios**. Luego, presiona el interruptor que se encuentra junto a **Optimizar la batería cuando el teléfono está inactivo** para activar esa función.
- » Para cargar la batería de forma más eficiente y cuidarla, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Batería > Carga optimizada**. Luego, toca el botón junto a **Usar carga optimizada** para activar esta función.
- » Para optimizar de manera segura la velocidad de carga, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Batería > Carga rápida** y actívala.

Nota: Este proceso podría recalentar tu teléfono.

- » Para evitar que la batería se sobrecargue, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Batería > Protección contra sobrecarga**. Luego, toca el botón junto a **Usar protección contra sobrecarga** para activar esta función.
- » Para cargar otro dispositivo con tu teléfono, desliza hacia arriba desde la pantalla principal, toca  **Ajustes > Batería > Compartir batería** y actívala. Para obtener más información, consulta [Compartir batería](#).
- » Para recibir una notificación cuando el teléfono no se está cargando de forma óptima en el soporte de carga inalámbrica, desliza el dedo hacia arriba desde la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería**. Luego, toca el botón junto a **Notificación de carga lenta** para activar esta función.
- » Para mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado, desliza el dedo hacia arriba desde la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería**.

Luego, selecciona el botón que se encuentra junto a **Porcentaje de batería** para activarlo.

Consejos sobre la batería

Para conservar aún más la vida útil de la batería entre las cargas, puedes reducir:

- » Los widgets que transmiten información a la pantalla principal, como noticias o clima.
- » Las cuentas no utilizadas: desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas, llaves de acceso y cuentas**.
- » La grabación o la transmisión de videos o música.

Cómo cuidar el teléfono

Para no anular la garantía y obtener una experiencia de uso satisfactoria, cuida el teléfono de la siguiente manera:



No uses protectores de pantalla de terceros. El teléfono incluye un protector de pantalla desarrollado por Motorola y adaptado al exclusivo diseño plegable del Razr. El protector incluido es de calidad superior y preserva la vida útil prevista del dispositivo. Por el contrario, el uso de protectores de pantalla de terceros puede reducir la sensibilidad de la pantalla del teléfono, hacer que la pantalla principal no responda, dañar la pantalla o causar otros problemas con las funciones táctiles. En esos casos, Motorola se reservará el derecho de evaluar la situación y decidir si te proporcionará un servicio de garantía gratuito durante el período de garantía restante.



Comunícate con un centro de servicio autorizado de Motorola si tu protector de pantalla tiene burbujas de aire, se deforma o se separa de la pantalla principal durante el uso. Nos encargaremos de reemplazarlo, ya que un protector de pantalla comprometido puede dañar la pantalla principal y acortar la vida útil del teléfono.



Si está dañado, el protector de pantalla de tu teléfono puede ser reemplazado por personas competentes siguiendo los manuales de reparación y servicio aprobados por Motorola, o por personal de servicio aprobado por Motorola. Motorola recomienda que el protector de pantalla sea reemplazado por personal de servicio aprobado por Motorola para evitar daños en la pantalla y la anulación de la garantía.



Toma los recaudos correspondientes para evitar dañar el teléfono. No perfores ni apliques una fuerza excesiva a la pantalla principal con un objeto duro o afilado mientras llevas el teléfono. Antes de cerrar la tapa, asegúrate siempre de que no haya nada entre las pantallas o las bisagras. Elementos como tarjetas, monedas, llaves y otros objetos pueden dañar la pantalla o impedir que la bisagra del teléfono se cierre correctamente. No uses una fuerza excesiva para presionar la zona central de la pantalla. Evita exponer el teléfono al agua, al café o a otros líquidos. Tampoco lo expongas a pequeños trozos de suciedad, como arenilla.



Importante: Este producto contiene imanes. Mantén siempre los

productos con imanes a más de 20 cm (8 in) de distancia de dispositivos médicos, como marcapasos, desfibriladores cardíacos internos u otros dispositivos que puedan resultar afectados por un campo magnético. Asimismo, manténlos alejados de tarjetas de crédito, tarjetas de identificación y otros objetos que utilicen información codificada magnéticamente.

Recordatorio: Tanto el pliegue en la parte plegable de la pantalla principal como el sonido ligero que podrías escuchar cuando abras el teléfono son parte del diseño y no afectan la durabilidad del producto.

Consejos

- » Reinicia tu teléfono cada mañana para que funcione de forma óptima.
- » Cuando estés cerca de agua, considera utilizar un altavoz Bluetooth para escuchar música desde tu teléfono mientras lo mantienes seguro. Para obtener más información, consulta [Conexión inalámbrica con Bluetooth](#).
- » Sostén el teléfono con firmeza cuando uses gestos para abrir la cámara o para encender o apagar la linterna. Para obtener más información, consulta [Gestos](#).
- » No dejes el teléfono en un auto que se caliente en un día soleado. Si haces esto accidentalmente, deja que el teléfono se enfríe antes de encenderlo.

Resistencia al polvo y al agua

Probado en condiciones de laboratorio controladas, motorola razr ultra 2025 and motorola razr 2025 son resistente al agua, las salpicaduras y el polvo con una clasificación IP48 (IEC 60529), y se puede sumergir en hasta 1.5 metros en agua dulce sin movimiento durante hasta 30 minutos. La exposición a condiciones que superen esta clasificación no está cubierta por la garantía. La resistencia disminuirá como resultado del desgaste normal. No está diseñado para funcionar mientras está sumergido bajo el agua. No se debe exponer a presión de agua ni a líquidos que no sean agua dulce. No se debe intentar cargar un teléfono mojado. Está diseñado para evitar el ingreso de objetos sólidos de más de 1 milímetro. No es a prueba de agua ni de polvo. Aunque este dispositivo se diseñó para proporcionar cierta resistencia al polvo, se debe evitar la exposición a él, ya que reducirá la vida útil de la bisagra y puede dañar la pantalla.

Para evitar daños provocados por el agua en el teléfono:

- » No expongas el teléfono a agua a alta presión, agua salada o líquidos que no sean agua dulce.
- » Evita la exposición prolongada al agua y no lo sumerjas intencionalmente en ella.
- » Seca completamente tu teléfono y los puertos con un paño suave y limpio.
- » No intentes cargar el teléfono cuando esté mojado.
- » No tires, perfores ni rayes el teléfono, ya que eso podría dañar sus características de resistencia al agua.
- » No se aconseja usarlo en playas ni piscinas.

Resistencia al polvo y al agua

Probado en condiciones de laboratorio controladas, motorola razr+ 2025 es resistente al agua, a las salpicaduras y al polvo con la clasificación IPX8 (IEC 60529). El teléfono se puede sumergir en hasta 1.5 metros de agua dulce sin movimiento por hasta 30 minutos. La exposición a condiciones que superen esta clasificación no está cubierta por la garantía. La resistencia disminuirá como resultado del desgaste normal. No está diseñado para funcionar mientras está sumergido bajo el agua. No se debe exponer a presión de agua ni a líquidos que no sean agua dulce. No se debe intentar cargar un teléfono mojado. Diseñado para proporcionar protección contra la entrada de objetos extraños sólidos de cualquier tamaño. No es a prueba de agua.

Para evitar daños provocados por el agua en tu teléfono, haz lo siguiente:

- » No expongas el teléfono a agua a alta presión, agua salada o líquidos que no sean agua dulce.
- » Evita la exposición prolongada al agua y no lo sumerjas intencionalmente en ella.
- » Seca completamente tu teléfono y los puertos con un paño suave y limpio.
- » No intentes cargar el teléfono cuando esté mojado.
- » No tires, perfores ni rayes el teléfono, ya que eso podría dañar sus características de resistencia al agua.
- » No se recomienda su uso en playa o piscina.

Limpiar tu teléfono

Para desinfectar tu teléfono:

- » Utiliza paños o trapos humedecidos en alcohol isopropílico con una concentración de 70 % (destinado específicamente para productos electro-electrónicos).
- » Se recomienda apagar el teléfono para limpiarlo.
- » Evita que las aberturas del teléfono tengan humedad, incluido el puerto de carga, el conector de auriculares, los micrófonos y los altavoces.
- » No sumerjas el teléfono en agentes de limpieza ni utilices materiales de limpieza que contengan blanqueador o agentes abrasivos.
- » No utilices aerosoles directamente en la pantalla.

Conocer lo básico

- » [Novedades de Android 15](#)
- » [Conceptos básicos de la pantalla externa](#)
- » [Pantalla principal](#)
- » [Ayuda y mucho más](#)
- » [Búsqueda](#)
- » [Notificaciones](#)
- » [Volumen](#)
- » [No interrumpir](#)
- » [Pantalla de bloqueo](#)
- » [Ajustes rápidos](#)
- » [Hablar](#)
- » [Gestos](#)
- » [Atajos del lápiz](#)
- » [Escribir a mano con el lápiz](#)
- » [Imagen en imagen](#)

02

Novedades de Android 15

El teléfono cuenta con funciones nuevas y mejoras.

- » **Grabar la pantalla.** Selecciona para grabar toda la pantalla o solo una aplicación. Antes de grabar, puedes modificar los ajustes de grabación. Por ejemplo, puedes cambiar las opciones de grabación de audio y mostrar los puntos táctiles. Consulta [Grabar la pantalla](#).
- » **Cambiar el contraste de color.** Selecciona un nivel de contraste mayor para que el texto, los botones y los íconos se destaquen más. Consulta [Personalización de sonidos y apariencia](#).
- » **Proteger tu privacidad en las redes públicas.** Mantén el anonimato de tus actividades e información en las redes públicas. Consulta [Proteger tu privacidad en las redes públicas](#).
- » **Archivar aplicaciones.** Archiva aplicaciones que usas poco para ahorrar espacio de almacenamiento. Cuando se archiva una aplicación, el teléfono elimina su software, pero conserva el ícono y los datos de usuario. Consulta [Liberar espacio de almacenamiento](#).
- » **Cambiar el orden de los botones de navegación.** Intercambia la posición de Atrás < y Recientes ||| en el modo de navegación con tres botones. Consulta [Navegación del sistema](#).
- » **Cambiar el dispositivo de salida de audio.** Reproduce el audio del contenido multimedia en el altavoz del teléfono sin desconectar el Bluetooth. Consulta [Personalización de sonidos y apariencia](#).

Conceptos básicos de la pantalla externa

Utiliza la pantalla externa para ver notificaciones, tomar selfies, controlar tu música y mucho más, todo sin necesidad de abrir el teléfono.



Nota: Las actualizaciones de software pueden cambiar la apariencia de la pantalla principal. Ciertas aplicaciones y funciones pueden variar según el modelo, el operador o la región.

Consejos

- » **Desbloquear:** presiona el botón de encendido y desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla externa. Consulta [Proteger tu teléfono](#) para desbloquearlo con un patrón, un PIN, tu huella digital o tu cara.
- » **Acceder a los ajustes rápidos:** desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla externa para acceder rápidamente a ajustes útiles, como **Wi-Fi**, **Bluetooth** y brillo, entre otros. Para obtener más información, consulta [Ajustes rápidos](#).
- » **Ver notificaciones:** toca los íconos de notificación en la esquina inferior izquierda de la pantalla externa para abrir la lista de notificaciones. Toca **Cerrar** para cerrar las notificaciones. Para obtener más detalles, consulta [Notificaciones](#).
- » **Administrar paneles:** desliza a la derecha o la izquierda para cambiar de panel. Mantén presionado cualquier lugar de la pantalla principal de la pantalla externa y, luego, toca **Administrar paneles** para agregar, eliminar o reorganizar paneles. Para obtener más información, consulta [Redecorar la pantalla externa](#).
- » **Establecer el estilo de la pantalla de bloqueo:** mantén presionado en cualquier parte de la pantalla principal de la pantalla externa y toca **Pantalla de bloqueo** para establecer temas, fondos de pantalla, estilos de fuentes y colores, y ajustar el desenfoco de la pantalla de bloqueo de la pantalla externa. Para obtener más información, consulta [Redecorar la pantalla externa](#).
- » **Establecer el estilo de la pantalla principal:** mantén presionado en cualquier parte de la pantalla principal de la pantalla externa y toca **Pantalla principal** para establecer temas, fondos de pantalla, estilos de fuentes y colores de la pantalla principal de la pantalla externa. Para obtener más información, consulta [Redecorar la pantalla externa](#).


Paneles

Con los paneles, puedes administrar y usar aplicaciones, widgets, juegos y más en la pantalla externa. Para agregar, quitar o reordenar paneles, consulta [Redecorar la pantalla externa](#).

Nota: Ciertas aplicaciones y funciones pueden variar según el modelo, el operador o la región.


Aplicaciones

Desliza a la derecha o la izquierda hasta que veas el panel **Aplicaciones**, toca , selecciona las aplicaciones o los atajos que quieras agregar al panel **Aplicaciones** y, luego, toca  para guardar. Mantén presionadas las aplicaciones o los atajos y arrástralas para reordenarlas. Mantén presionado el ícono de una aplicación o tajo y toca **Quitar** en el menú emergente para quitarla. (La aplicación no se elimina del teléfono).

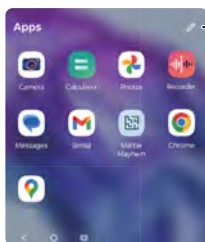


Toca para agregar o quitar aplicaciones.

Mantén presionado el ícono de una aplicación para quitarlo o abrir las opciones rápidas.

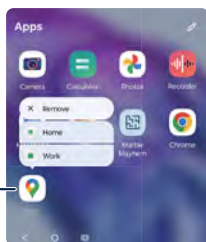


Contactos

Llama rápidamente a tus contactos favoritos o envíales mensajes o correos. Desliza hacia la izquierda o la derecha para ver el panel **Comunicaciones**. Luego, toca **+ > Atajos**, selecciona un atajo que quieras agregar al panel y toca **✓** para guardarlo. Activa el interruptor junto a **Mostrar contactos favoritos** o **Mostrar contactos frecuentes** para mostrar tus contactos favoritos en el panel **Comunicaciones**. Para eliminar un atajo del panel, mantenlo presionado y toca **Eliminar**. También puedes tocar **+ > Atajos**, selecciona el atajo que quieras eliminar del panel **Comunicaciones** y toca **✓** para guardar. Para obtener más información, consulta [Administrar las llamadas con la pantalla externa](#).

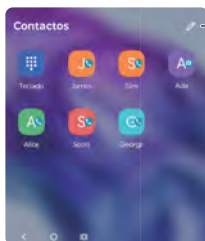

Toca para agregar un contacto.

Mantén presionado un contacto para eliminarlo.

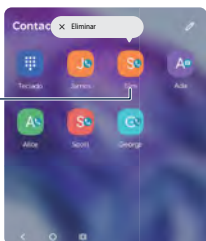

Calendario

Desliza a la derecha o la izquierda hasta que veas el panel **Calendario** para ver los eventos del calendario en la pantalla externa.



Toca para cambiar entre la vista del día y la vista de la hora.

Desliza hacia arriba para ver más.

Toca para obtener más detalles del evento.


Ver pronósticos del clima

Para ver la temperatura y las condiciones climáticas de la ubicación actual o una ciudad específica en la pantalla externa, desliza a la derecha o la izquierda hasta que veas el panel **Clima** y, luego, activa **Ubicación actual**. O bien toca **Agregar nueva ubicación** para agregar una ciudad y, luego, ✓ para guardar.



Vista de clima actual

Toca para agregar una ubicación o cambiar la actual.
Desliza hacia arriba para ver más.

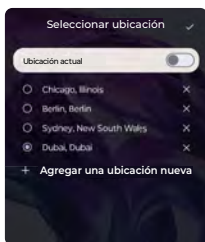


Vista de ubicación

Juegos

Desliza a la derecha o la izquierda hasta que veas el panel **Juegos** para ver los juegos. Toca un juego para jugarlo.

Widgets

Puedes abrir widgets rápidamente en la pantalla externa agregándolos al panel **Widget**. Desliza a la derecha o la izquierda hasta que veas el panel **Widget** y toca . En la biblioteca de widgets, mantén presionado un widget y, luego, arrástralo a la posición deseada. Para quitar un widget, mantenlo presionado y, luego, arrástralo hasta **X Quitar**. Para reajustar un widget, mantenlo presionado hasta que veas un rectángulo a su alrededor y, luego, suéltalo. Arrastra el rectángulo desde los bordes para reajustarlo.

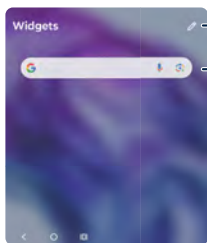

Toca para agregar widgets.

Mantén presionado un widget para eliminarlo.

Acciones de Google

Desliza a la derecha o la izquierda hasta que veas el panel **Acciones de Google** para ver tus inversiones.

Spotify


Para reproducir música de Spotify en la pantalla externa, desliza a la derecha o la izquierda hasta que veas el panel **Spotify**. Para controlar la reproducción de contenido multimedia en la pantalla externa, toca la pantalla y luego, toca un control, como pausar, adelantar o atrás.



Toca los controles en la pantalla para controlar la música o utiliza los botones de volumen del teléfono.

Cronómetro


Para usar el cronómetro en la pantalla externa, desliza a la derecha o la izquierda hasta que veas el panel **Cronómetro**. Toca ► para iniciar un cronómetro, toca ◻ para pausarlo y toca repetidamente || para registrar tiempos en la pantalla. Para reiniciarlo, toca ↺.

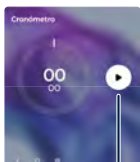

Toca para iniciar un cronómetro.



Toca para pausar.

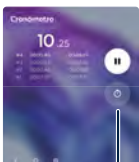


Toca repetidamente para registrar tiempos.



Toca para reiniciar.


Temporizador

Desliza a la derecha o la izquierda hasta que veas el panel **Temporizador**. Si quieres iniciar un temporizador, desliza hacia arriba o abajo para determinar su duración. Luego, toca ► para iniciarlo.

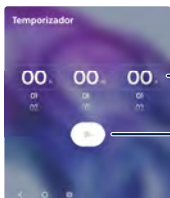

Desliza hacia arriba o abajo para determinar la duración del temporizador.

Toca para iniciar.

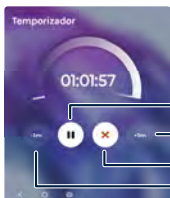

Toca para pausar.

Toca para aumentar un minuto el temporizador.

Toca para finalizar.

Toca para reducir un minuto el temporizador.

Hay más información disponible sobre cómo usar la pantalla externa. Consulta las siguientes secciones:

- » [Redecorar la pantalla externa](#)
- » [Administrar las llamadas con la pantalla externa](#)
- » [Reproducir música y contenido multimedia en la pantalla externa](#)
- » [Tomar selfies \(con el teléfono cerrado\)](#)
- » [Grabar videos \(con el teléfono cerrado\)](#)

Pantalla principal

La pantalla principal es lo que ves cuando enciendes el teléfono. Desde aquí, puedes ver las aplicaciones y mucho más.

Nota: Las actualizaciones de software pueden cambiar la apariencia de la pantalla principal. Ciertas aplicaciones y funciones pueden variar según el modelo, el operador o la región.



Desliza hacia abajo para ver las notificaciones y los ajustes.

Desliza hacia arriba para ver todas las aplicaciones.

Para realizar búsquedas, escribe o toca el micrófono y di un comando. Toca la cámara para buscar con una imagen.

Consejos

- » **Abrir la lista de aplicaciones:** desliza hacia arriba en la pantalla principal para ver todas las aplicaciones.
- » **Volver a la pantalla principal:** para volver a la pantalla principal desde cualquier ubicación, toca **O** en el modo de navegación con 3 botones o desliza hacia arriba en la barra de navegación en el modo de Navegación por gestos.
- » **Páginas:** para agregar una página, arrastra una aplicación al costado derecho de la pantalla hasta que veas una nueva página. Puedes agregar varias páginas. Para ver más páginas de atajos y widgets (si hay disponibles), desliza la pantalla principal hacia la izquierda.
- » **Ajustes:** para ver los [Ajustes rápidos](#) en estilo clásico, desliza la barra de estado hacia abajo dos veces. Para ver los [Ajustes rápidos](#) en el estilo moderno, desliza la barra de estado hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla. Para ver más ajustes, toca
- » **Personalización:** para personalizar la pantalla principal y otras características, consulta [Personalizar tu teléfono](#).

Ayuda y mucho más

Obtén incluso más información y asistencia acerca del teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Ayuda**

Consejo: Algunas aplicaciones tienen su propia ayuda específica para sus funciones. Simplemente toca el menú dentro de la aplicación o toca  para obtener más información.

Búsqueda

Buscar en Internet

En la pantalla principal, toca  o  para buscar por voz o por imagen.

O bien toca la casilla Buscar con Google para buscar texto. Cuando escribes, aparecen sugerencias abajo del campo de búsqueda:

- » Para buscar una sugerencia, presiónala.
- » Para buscar el texto en el campo de búsqueda, presiona  en el teclado.

Consejo: Para cerrar el teclado, presiona .

Nota: Para obtener información sobre búsqueda por voz, consulta [Hablar](#).

Busca con un círculo

Mantén presionado el botón Inicio  o la barra de navegación. Luego, haz un círculo en cualquier parte de la pantalla o tócala para buscar en Google.

Consejo: Para desactivar la función, desliza hacia arriba desde la pantalla principal y toca  **Ajustes > Gestos > Navegación del sistema**. Luego, toca el interruptor junto a **Busca con un círculo**.

Buscar aplicaciones

En la pantalla principal, desliza hacia arriba y toca el cuadro de búsqueda de **Moto AI**. Luego, escribe el nombre de la aplicación que quieras buscar.

Mientras escribes, aparecerán sugerencias debajo del campo de búsqueda. A continuación, toca el ícono para abrir la aplicación.

Notificaciones

En la parte superior de la pantalla, los íconos a la izquierda te notifican acerca de los nuevos mensajes o eventos. Si no sabes lo que significa un ícono, desliza la barra de estado hacia abajo para obtener más información. De forma predeterminada, se mostrará el estilo clásico. Puedes cambiar al estilo moderno. Consulta [Personalizar el centro de control](#). Para ver las

notificaciones en estilo clásico, desliza la barra de estado hacia abajo. Para ver las notificaciones en estilo moderno, desliza la barra de estado hacia abajo desde la parte superior izquierda de la pantalla.

Cuando instales una aplicación y la abras (consulta [Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones](#)), se te preguntará si deseas permitir que te envíe notificaciones.

Consejo: ¿Recibes muchas notificaciones? Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca **Ajustes > Notificaciones > Notificaciones de las apps**. Toca un interruptor para activar o desactivar las notificaciones.

Nota: Tu pantalla puede verse diferente.




Estilo clásico

Desliza hacia abajo para ver tus notificaciones.

Para ver las notificaciones con el estilo moderno, desliza la barra de estado hacia abajo desde la parte izquierda de la pantalla.

Presiona una notificación para abrirla o elige una opción, como **Responder**.

Consejo: Desliza hacia la derecha o la izquierda para borrar una notificación. Toca la flecha junto a una notificación para ver más.

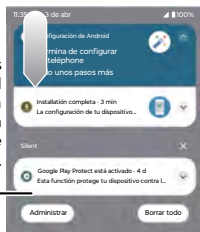


Estilo moderno

Consejo: Para cambiar ajustes habituales rápidamente, desliza la barra de estado hacia abajo. Para obtener más información, consulta [Ajustes rápidos](#).

Notificaciones en la pantalla externa

También puedes ver las notificaciones en la pantalla externa. Toca los íconos de notificación ubicados en la esquina inferior izquierda para abrir la lista de notificaciones.

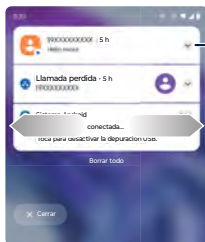

Presiona una notificación para abrirla o elige una opción, como **Responder**.

Consejo: Desliza hacia la derecha o la izquierda para borrar una notificación. Toca la flecha junto a una notificación para ver más.

Toca **▼** para abrir una notificación y desplázate hacia arriba para ver más. Desliza la notificación hacia la derecha o la izquierda para quitarla. Toca **Borrar todo** para descartar todas las notificaciones. Toca **Cerrar** para cerrar la lista de notificaciones.

Burbujas

Ve y participa en conversaciones con facilidad mediante las burbujas de notificación que flotan en la parte superior de la pantalla.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Notificaciones > Burbujas**. Luego, toca el botón junto a **Permitir que las aplicaciones muestren burbujas** para activar esta función

A continuación, ajusta las burbujas de una aplicación, como  **Mensajes**. En la pantalla principal, toca  **Mensajes > tu foto de perfil > Configuración de Mensajes > Burbujas > Se pueden crear burbujas de todas las conversaciones, Se pueden crear burbujas de las conversaciones seleccionadas o No se pueden crear burbujas**.

Si quieres usar esta función, toca una burbuja para abrir y responder una conversación. Arrastra la burbuja por la pantalla.

Nota: No en todas las aplicaciones se admite esta función.

Respuesta inteligente

Ve sugerencias basadas en el contenido de la notificación. Por ejemplo, un mensaje de texto con una dirección puede mostrar Google Maps como una opción.

Para desactivar Respuesta inteligente, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Mensajes > tu foto de perfil > Configuración de Mensajes > Sugerencias > Respuesta inteligente**.

Notificaciones de aplicación

Quizás ves un punto de notificación en una aplicación. Esta notificación de la aplicación o señal te indica que la aplicación tiene una actualización o publicación, como un nuevo correo electrónico o una llamada perdida. Mantén presionada la aplicación para obtener más información, opciones o atajos relacionados.



Consejo: Si no quieres los puntos de notificación en las aplicaciones, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Notificaciones** y, luego, toca el interruptor junto a **Puntos de notificación en íconos de aplicaciones** para desactivar esa función.

Cuando instales una aplicación y la abras (consulta [Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones](#)), se te preguntará si deseas permitir que te envíe notificaciones. Toca **Permitir** o **No permitir**.

Notificaciones de privacidad

Es posible que veas un punto verde de notificación de privacidad en la parte superior derecha de la pantalla. Esta notificación de privacidad te avisa que se accedió a la cámara o al micrófono.



Controlar el acceso a la cámara o el micrófono:

- 1 Cuando veas un punto verde de notificación de privacidad, desliza la barra de estado hacia abajo y toca  o  para ver qué aplicación

está usando la cámara o el micrófono.

- 2 Para impedir que la aplicación use la cámara o el micrófono, toca  al lado de **Cámara** > **Administrar acceso** > **Cámara** > **No permitir**, o toca  al lado de **Micrófono** > **Administrar acceso** > **Micrófono** > **No permitir**.

Alertas inalámbricas de emergencia (solo en EE. UU.)

Las alertas de emergencias inalámbricas, también conocidas como CMAS o PLAN, son un sistema de alerta de emergencia nacional de EE. UU. Las alertas de emergencia pueden mostrarse para avisarte sobre una crisis social o nacional. Después de cerrar una alerta, puedes volver a abrirla. Para ello, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Notificaciones** > **Alertas de emergencia inalámbricas**.

Consejo: Las alertas de emergencia tienen un sonido y una vibración especiales: el teléfono suena y vibra durante 2 segundos, luego durante 1 segundo y, por último, otro segundo.

Para elegir los tipos de alertas que quieres recibir, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Notificaciones** > **Alertas de emergencia inalámbricas**. Los gobiernos de EE. UU. y locales envían estas alertas a través de tu proveedor de servicios. Siempre recibirás alertas sobre el área en donde estás y no las recibirás si estás fuera de Estados Unidos.

Para obtener más información, visita www.ctia.org y busca “alertas de emergencia inalámbricas”.




Íconos de estado

Los íconos en la parte superior derecha de la pantalla te informan acerca del estado del teléfono:

Íconos de estado	
 Intensidad de la red móvil	 Alarma establecida
 Wi-Fi en el área/conectado	 Ahorro de datos activado
 Modo de avión	 Ahorro de batería activado
 No interrumpir	 Zona Wi-Fi activada
 Cargando batería	 Batería totalmente cargada

Volumen

Presiona los botones laterales para subir o bajar el volumen para seleccionar un volumen del timbre y ver otros controles.

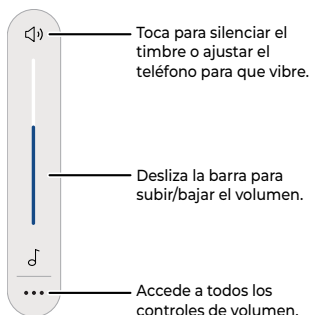

La función **Subtítulos en vivo**  detecta la voz en el teléfono y te muestra subtítulos. Toca para activarla. Cuando aparece un subtítulo, mantenlo presionado para moverlo. Toca dos veces el subtítulo para expandirlo. Para obtener más información, consulta [Subtítulos en vivo](#).

No interrumpir

Para evitar distracciones de mensajes, llamadas, notificaciones y más, desliza la barra de estado hacia abajo y toca  **No interrumpir** o . Para cambiar el ajuste **No interrumpir**, mantén presionado  **No interrumpir** o  y selecciona una opción:

» **Personas:** permite que algunas personas te interrumpan cuando llaman, envían un mensaje o inician una conversación.

Consejo: Crea una excepción para contactos frecuentes y permite que suene la llamada de la misma persona dentro de un período de 15 minutos, presiona **Personas** > **Llamadas** > **Permitir llamadas repetidas**.

» **Apps:** elige las aplicaciones que pueden interrumpirte cuando **No interrumpir** está activado.

» **Alarmas y otras interrupciones:** elige si deseas escuchar alarmas, contenido multimedia, sonidos del teclado, recordatorios y eventos del calendario.

» **Programas:** ajusta **No interrumpir** para que se active en horarios específicos durante el día o la noche.

» **Duración para los ajustes rápidos:** ajusta durante cuánto tiempo quieres que esté activado **No interrumpir**.

» **Opciones de visualización de notificaciones filtradas:** ajusta qué notificaciones puedes ver o escuchar. Sigue las instrucciones en pantalla para elegir una opción entre **Notificaciones sin sonido** y **Notificaciones sin sonido ni elementos visuales**, o bien toca  junto a **Ajuste personalizado** para personalizar los ajustes de notificaciones.

Pantalla de bloqueo

Tu pantalla táctil se enciende y apaga según lo necesites.

Nota: Las actualizaciones de software pueden cambiar el aspecto de la pantalla principal. Ciertas aplicaciones y funciones pueden variar según el modelo, el operador o la región.



Apagar y encender la pantalla

Visualiza la pantalla de bloqueo en diferentes modos o apágala (negra).

- » **Modo de suspensión:** si la pantalla está apagada, el teléfono entra en modo de suspensión cuando tocas la pantalla, levantas o mueves el teléfono, o recibes una notificación. En este modo, puedes seguir viendo cierta información esencial sin activar completamente la pantalla, como la hora, la fecha, el clima, las burbujas de notificación o la barra de notificaciones, y el nivel de la batería. También puedes controlar el reproductor multimedia que uses (consulta [Configurar las preferencias de la pantalla de bloqueo](#) para habilitar la función **Vista previa multimedia**).

Nota: Para que se active el modo de suspensión cuando tocas la pantalla o levantas o mueves el teléfono, asegúrate de que la función **Tocar para mostrar**, **Levantar para mostrar** o **Mover para mostrar** esté activada. Consulta [Configurar las preferencias de la pantalla de bloqueo](#).

- » **Modo de activación:** la pantalla se ilumina totalmente en el modo de activación. Cuando la pantalla esté apagada o en modo de reposo, presiona el botón de encendido o toca una notificación para pasar al modo de activación. En este modo, puedes realizar llamadas de emergencia (consulta [Llamadas de emergencia](#)), ver notificaciones, abrir los [Ajustes rápidos](#), controlar el reproductor multimedia (consulta

[Configurar las preferencias de la pantalla de bloqueo](#)) para habilitar la función **Vista previa multimedia** y mucho más.

Consejo: Para agregar un mensaje, como tu nombre, a la pantalla de bloqueo en caso de que pierdas el teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla principal y de bloqueo > Pantalla de bloqueo > Texto en la pantalla de bloqueo.**

- » **Apagar:** cuando la pantalla esté en modo de activación, se apagará una vez transcurrido el tiempo de espera de la pantalla. Si quieres cambiar el tiempo de espera para que se bloquee la pantalla, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla.** O bien presiona el botón de encendido para apagar la pantalla.

Consejo: Si quieres encender o apagar la pantalla tocándola dos veces, consulta [Configurar las preferencias de la pantalla de bloqueo](#) para activar la función **Activar la pantalla de bloqueo.**

- » **Bloqueo de pantalla:** para desbloquear la pantalla principal con el dispositivo desplegado, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Para desbloquear la pantalla externa, desliza hacia arriba. Para aplicar una capa de seguridad a la pantalla de bloqueo (recomendado), consulta [Desbloqueo del dispositivo.](#)

Personalizar pantalla de bloqueo

Personaliza la cara de reloj, el estilo de las notificaciones y los atajos en la pantalla de bloqueo.

Encuétralo en: Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de bloqueo y, luego, toca **Personalizar > Pantalla de bloqueo**

O bien desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto >  Moto > ≡ > Pantalla > Pantalla de bloqueo > Personalizar pantalla de bloqueo.** También puedes encontrar esta función en  **Ajustes > Pantalla principal y de bloqueo > Pantalla de bloqueo > Personalizar pantalla de bloqueo.**



» **Caras de reloj:** toca el widget de la cara de reloj para personalizarla en la pantalla de bloqueo.

Nota: Esta función está disponible solo cuando se habilita **Mostrar la cara de reloj** en los ajustes de la pantalla de bloqueo. Para obtener más información, consulta [Configurar las preferencias de la pantalla de bloqueo](#).

» **Estilo de notificaciones:** elige cómo aparecen las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Para ver burbujas de notificación por aplicación en la parte inferior de la pantalla, selecciona **Burbuja**. De esta manera, podrás tocar una burbuja para previsualizar las notificaciones de una aplicación. Para ver solo una barra de notificaciones en la parte inferior de la pantalla, selecciona **Chip** y podrás tocar la barra para ver todas las notificaciones. Para ver las notificaciones en una lista, selecciona **Lista**.

Consejo: Para evitar que aparezcan notificaciones en la pantalla de bloqueo, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca **Ajustes** > **Notificaciones** > **Notificaciones en pantalla de bloqueo** > **No mostrar notificaciones**.

» **Atajos:** toca los widgets en ambas esquinas inferiores para agregar o quitar atajos en la pantalla de bloqueo.

Nota: Para obtener más información, consulta [Configurar las preferencias de la pantalla de bloqueo](#).


Ajustes rápidos

Para acceder rápidamente a ajustes útiles, desliza la barra de estado o la pantalla de bloqueo hacia abajo. Vuelve a deslizar la barra de estado hacia abajo para ver más ajustes.

De forma predeterminada, se mostrará el estilo clásico. Puedes cambiar al estilo moderno. Consulta [Personalizar el centro de control](#). Para ver los Ajustes rápidos en el estilo moderno, desliza la barra de estado hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla.

Toca un ícono para activar o desactivar funciones. Mantén presionado un ícono para ver más opciones. Para acceder a más ajustes, toca .

Consejo: Toca  para reorganizar los ajustes, o bien agregar otros o eliminarlos.

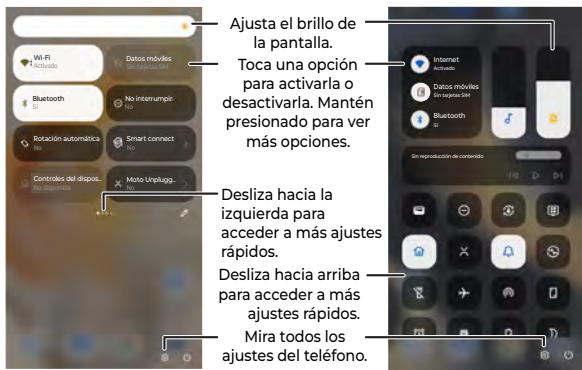

Hablar

Google Voice™

Utiliza los comandos de voz de Google para decirle al teléfono lo que deseas.

- » **Usa la voz para hacer una llamada:** toca  en la pantalla principal. Después, di "Llama" y, a continuación, el nombre o el número de un contacto. O di: "Enviar mensaje de texto".

Consejo: Si un contacto tiene más de un número, puedes decir a cuál número llamar (por ejemplo, "Llamar al teléfono móvil de Joe Black").

- » **Busca por voz:** toca  en la pantalla principal para buscar por voz.

Nota: Para activar el teléfono cuando digas "Hey Google", consulta el [Aplicación Google Gemini](#).

De voz a texto

En un teclado, toca  y, luego, di tu mensaje o texto de búsqueda. También puedes decir la puntuación.

Chatea con Google Gemini

Nota: Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.

Inicia un chat de voz con Google Gemini. Para obtener más información, consulta [Aplicación Google Gemini](#).

También puedes decir "Hey Google" u "OK Google" para iniciar el Google Gemin. Para activar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Google > Todos los servicios > Búsqueda, Asistente y Voice > Asistente de Google > Voice Match > Hey Google**.

Consejo: Comienza tu día con una **Rutina del Asistente de Google**. Escucha un informe matutino, que incluye el clima y eventos del calendario. Activa esta función en la aplicación [Reloj](#). Para obtener más consejos, visita <https://support.google.com/assistant>.

Gestos

Explora gestos especiales diseñados para ahorrarte tiempo y facilitar tu día.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Gestos**

Nota: Es posible que tu teléfono no tenga todas las funciones.

- » **Modo de Navegación:** navega utilizando gestos o botones en la parte inferior de la pantalla. Para obtener más información, consulta [Navegación del sistema](#).
- » **Barra lateral:** inicia aplicaciones en ventanas con formato libre o en pantalla completa para realizar mejor varias tareas al mismo tiempo. Consulta [Gestos](#) para obtener más información.
- » **Modo de Navegación:** navega utilizando gestos o botones en la parte inferior de la pantalla. Para obtener más información, consulta [Navegación del sistema](#).
- » **Modo de una mano:** desliza hacia abajo en el borde inferior de la pantalla para utilizar atajos de una sola mano. Disponible solo con la navegación por gestos. Consulta [Navegación del sistema](#) para cambiar las opciones de navegación.
- » **Captura con tres dedos:** mantén presionada la pantalla con tres dedos para tomar una captura de pantalla.
- » **Botón de encendido:** presiona dos veces el botón de encendido para abrir la cámara principal. Mantén presionado para abrir el asistente digital o el menú de encendido.
 - **Presionar dos veces el botón de encendido:** toca **Presionar dos veces** para elegir cómo quieres que reaccione el teléfono cuando toques el botón de encendido dos veces. Puedes elegir **Cámara** o **Ninguna acción**.

- **Mantener presionado el botón de encendido:** toca **Mantener presionado** para elegir cómo quieres que reaccione el teléfono cuando mantengas presionado el botón de encendido. Puedes elegir el **Asistente digital**, **Moto AI**, **Menú de encendido** o **Ninguna acción**. Arrastra el control deslizante debajo de **Durante cuánto tiempo quieres mantener presionado** para ajustar la sensibilidad.
- » **Botón de AI:** mantén presionado el Botón de AI para iniciar Moto AI. También puedes configurar la acción de presionar dos veces el Botón de AI.
- » **Deslizar para dividir la pantalla:** desliza de izquierda a derecha y viceversa para ver dos aplicaciones en la pantalla dividida.
- » **Presionar dos veces tecla de encendido:** toca Presionar dos veces tecla de encendido para elegir cómo quieres que reaccione el teléfono cuando toques la tecla de encendido dos veces. Puedes elegir Iniciar la Cámara, Iniciar UXcore o nada.
- » **Control deslizante en la tecla de encendido:** toca el interruptor junto a **Usar el control deslizante en la tecla de encendido** para activarlo. Selecciona **Mostrar ajustes rápidos y notificaciones** o **Zoom** para elegir cómo quieres que reaccione el teléfono cuando deslizas el dedo hacia arriba o hacia abajo en la tecla de encendido.
- » **Mantener presionado el botón de encendido:** con la opción **Asistente digital** seleccionada, mantén presionado el botón de encendido para iniciar Google Gemini. Con el **Menú de encendido** seleccionado, mantén presionado el botón de encendido para mostrar el menú de encendido y emergencia.
- » **Inicio rápido:** toca dos veces la parte posterior del teléfono para reproducir o pausar música, tomar una captura de pantalla, volver a la pantalla principal, cambiar a la última aplicación y más. Toca  **Ajustes** para ajustar la sensibilidad táctil o elegir qué aplicación quieres iniciar.
- » **Cámara instantánea:** gira la muñeca dos veces para abrir la cámara. Toca  **Ajustes** para seleccionar qué cámara quieres abrir al girar el teléfono.
- » **Cámara instantánea:** gira rápidamente la muñeca dos veces para abrir la cámara.
- » **Linterna rápida:** enciende o apaga la linterna cuando agitas el teléfono dos veces.
- » **Levantar para desbloquear:** levanta el teléfono y mira la pantalla para desbloquearlo. Deberás ajustar el desbloqueo facial, consulta [Desbloquear con tu rostro](#).
- » **Levantar para silenciar:** levanta el teléfono para silenciar el timbre durante una llamada entrante.
- » **Levantar para silenciar:** levanta el teléfono para silenciar el timbre durante una llamada entrante. También puedes levantarlo para silenciar una alarma. Toca  **Ajustes** para habilitar **Silenciar alarmas** o **Silenciar llamadas**.
- » **Girar para No interrumpir:** coloca el teléfono hacia abajo para silenciar notificaciones y llamadas. Toca  **Ajustes** para establecer **No interrumpir** o habilitar **Vibración**.
- » **Control táctil:** toca el botón de encendido dos veces para ver un conjunto de atajos. Para ajustar diferentes atajos, toca el botón para activar el Control táctil. Luego, selecciona **Ajustes** > **Doble toque** y elige las aplicaciones, las herramientas y los contactos que desees mostrar en

la lista de atajos.

- » **Menú de encendido:** mantén presionado el botón de encendido para apagar o reiniciar tu teléfono, hacer una llamada de emergencia, seleccionar un método de pago y ver dispositivos conectados rápidamente.

Nota: Consulta más detalles y gestos en [Moto](#).

Imagen en imagen

Si estás viendo un video, realizando una videollamada o usando la navegación y cambias pantallas, tu video continúa reproduciéndose en una ventana pequeña en tu pantalla.

- » Si estás usando la navegación con tres botones, toca  para ver el video en una pantalla pequeña. Si estás usando la navegación por gestos, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- » Arrastra el video por la pantalla.
- » Mantén presionada la ventana y arrástrala hasta  para cerrarla.
- » Mantén presionada la ventana y toca  para que vuelva al tamaño completo.

Nota: No se admite esta función en todas las aplicaciones.



Presiona el video dos veces para volver a él.

I Personalizar tu teléfono


- » Redecorar la pantalla principal
- » Redecorar la pantalla externa
- » Personalizar el centro de control
- » Configurar las preferencias de la pantalla de bloqueo
- » Agregar cuentas a tu perfil personal o laboral
- » Agregar otro usuario
- » Descubrir Moto
- » Bienestar digital y controles parentales
- » Seguridad y emergencia

03

Redecorar la pantalla principal

Personaliza la pantalla principal de la manera que desees.

Nota: Las actualizaciones de software pueden cambiar el aspecto de la pantalla principal. Ciertas aplicaciones y funciones pueden variar según el modelo, el operador o la región.

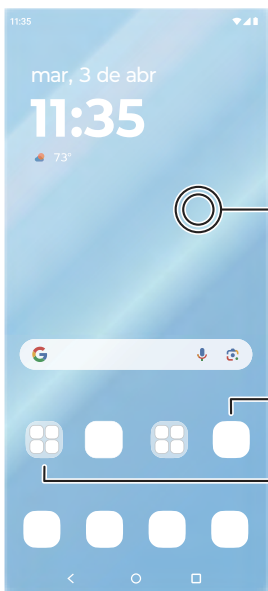

Mantén presionado un espacio vacío para cambiar el fondo de pantalla.

Presiona un atajo para abrirlo. Mantenlo presionado para moverlo o borrarlo.

Arrastra un atajo sobre otro para formar una carpeta.

- » **Cambiar el tema y la fuente:** para cambiar el tema y la fuente rápidamente, mantén presionado un espacio vacío en la pantalla principal y, luego, selecciona un tema en la ventana emergente. Toca **Fuente** para elegir una fuente.
 - » **Cambiar el fondo de pantalla:** mantén presionado un espacio vacío en la pantalla principal y, luego, toca **Fondos**. Para seleccionar un nuevo fondo de pantalla, sigue estos pasos:
 - **Mis fotos:** selecciona una foto del teléfono para usar como fondo de pantalla.
 - **Image Studio:** toca **Crear una imagen** e ingresa una instrucción de texto para convertir tu imaginación en un fondo de pantalla generado por AI. Toca **Sincronización de estilo** para tomar una foto de tu atuendo y crear un fondo de pantalla con patrones simétricos o caleidoscópicos inspirados en tu estilo único.
- Nota:** Para usar Image Studio, debes iniciar sesión en tu cuenta de Moto.
- **Imágenes seleccionadas:** toca **Cambiar fondo de pantalla** para

previsualizar y establecer una imagen seleccionada como fondo de pantalla.

- » **Cambiar el estilo:** cambia el tema, color, fuente, forma de ícono, pantalla de bloqueo, tamaño y texto de pantalla, y diseño de la pantalla principal. Mantén presionado un espacio vacío y toca **Personalizar**.
- » **Cambiar los ajustes de tu pantalla externa:** mantén presionado un espacio vacío y toca **Ajustes de la pantalla externa**. Consulta [Redecorar la pantalla externa](#).
- » **Agregar una pantalla a la pantalla principal:** arrastra una aplicación hacia el lado derecho de la pantalla principal hasta que aparezca una pantalla nueva. Puedes agregar varias páginas.
- » **Establecer ajustes de pantalla:** ajusta el brillo, el tamaño de la fuente y el protector de pantalla. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla**.
- » **Cambiar al tema oscuro:** cambia la pantalla para usar el tema oscuro, que ahorra batería y te protege la vista. Desliza hacia arriba desde la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla > Tema oscuro**. Luego, toca el botón junto a **Usar tema oscuro** para activarlo. O bien mantén presionado un espacio vacío en la pantalla principal, toca **Personalizar > Modo oscuro > Oscuro**.
- » **Girar:** en muchas aplicaciones, la pantalla táctil cambia de posición vertical a horizontal cuando giras el teléfono. Para activar o desactivar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla**. Luego, toca el botón junto a **Rotación automática de pantalla** para activar esta función.

Nota: Para conocer más ajustes de la pantalla principal, mantén presionado un espacio vacío y toca **Ajustes de la pantalla principal**.

Elección de aplicaciones y widgets

- » **Agregar aplicaciones a la pantalla principal:** desliza hacia arriba, mantén presionada una aplicación y arrástrala a una de tus páginas de pantalla principal.
- » **Descargar aplicaciones nuevas:** toca  **Play Store**. Para obtener más información sobre las aplicaciones, consulta [Seguridad de las aplicaciones](#).
- » **Agrupar aplicaciones:** arrastra una aplicación sobre otra. Hazlo de nuevo para agregar más aplicaciones a la carpeta. Para darle un nombre a una carpeta, tócala y luego toca **Editar nombre** e ingresa un nombre bajo las aplicaciones.
Consejo: Mantén presionado un widget y, luego, arrástralo hasta  **Editar pila** para apilar varios widgets. Luego, puedes deslizar hacia arriba o hacia abajo para cambiar de widget.
- » **Consultar las opciones de aplicaciones:** mantén presionada una aplicación. Si la aplicación tiene opciones rápidas (atajos), verás una lista.
- » **Agregar widgets:** mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona **Widgets**, mantén presionado un widget y, por último, arrástralo a la pantalla principal.
- » **Reajustar el tamaño de los widgets:** puedes reajustar el tamaño de los widgets; mantén presionado uno hasta sentir una vibración y, luego, suéltalo. Arrastra el rectángulo de los bordes para cambiar el tamaño.

- » **Mover o borrar widgets y aplicaciones:** mantén presionado un widget o una aplicación, y arrástralos a otro lugar, otra página o a **X Eliminar**.

Nota: Si quitas una aplicación de la pantalla principal, no se desinstalará de tu teléfono.

Personalización de sonidos y apariencia

Personaliza los sonidos y los ajustes de pantalla de tu teléfono:

- » **Establecer tonos y notificaciones:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Sonido y vibración**.
- Consejo:** Establece los sonidos de notificación de cada aplicación desde sus ajustes.
- » **Luz nocturna:** ajusta la pantalla para que se ponga ligeramente de color ámbar durante la noche. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla > Luz nocturna**. Luego, toca el botón junto a **Usar Luz nocturna** para activar esta función.
- » **Agregar vibración a las llamadas:** para activar la vibración del teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Sonido y vibración > Vibración y tecnología táctil > Vibración del tono**. Desliza la barra debajo de **Vibración del tono** para ajustar el nivel de vibración.
- » **Establecer un tono para un contacto:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos**. Toca el contacto y, luego,  **> Tono del contacto**, o toca Menú  **> Establecer tono**.
- » **Cambiar el dispositivo de salida de audio:** cuando tu teléfono se conecta a un dispositivo Bluetooth, el audio se reproducirá de ese dispositivo Bluetooth, en lugar del altavoz de tu teléfono. Para reproducir audio a través del altavoz de tu teléfono mientras se mantiene conectado al dispositivo Bluetooth, desliza hacia arriba desde la pantalla de inicio y toca  **Ajustes > Sonido y vibración > Se reproducirá en > Este teléfono**. Luego, puedes arrastrar el control deslizante para ajustar el volumen multimedia o presionar los botones de volumen. Para cambiar la salida de audio de nuevo al dispositivo Bluetooth conectado, presiona en el nombre del dispositivo.
- » **Establecer preferencias de idioma y región:** para cambiar el idioma del sistema, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Sistema > Idiomas > Idiomas del sistema > Agregar un idioma** y, luego, toca un idioma y arrástralo al primer lugar de la lista de idiomas preferidos. Para cambiar el idioma de una aplicación determinada, consulta [Cambiar el idioma de las aplicaciones](#). Para establecer la unidad de temperatura preferida y el primer día de la semana para las aplicaciones, consulta [Personalizar preferencias regionales](#).
- » **Ajustar el tamaño de la pantalla y la fuente:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla > Tamaño y texto de pantalla**. Para descubrir cómo cambiar el tamaño de la fuente en los ajustes rápidos, consulta [Ajustes de pantalla y ampliación](#).
- » **Cambiar el contraste de color:** para establecer el nivel de contraste deseado, se debe deslizar hacia arriba desde la pantalla principal y tocar  **Ajustes > Pantalla > Contraste de color**. Luego, se debe elegir entre **Estándar**, **Medio** y **Alto**. Para volver a establecer el color del texto en blanco o negro, se debe tocar el botón junto a **Texto de alto contraste** para activar esa función.

Redecorar la pantalla externa

Teléfono cerrado

Personaliza la pantalla externa de la manera que quieras.

Encuétralo en: Con el teléfono cerrado, Mantén presionado en cualquier parte en la Pantalla principal

Nota: Las actualizaciones de software pueden cambiar la apariencia de la pantalla principal. Ciertas aplicaciones y funciones pueden variar según el modelo, el operador o la región.



Mantén presionado en cualquier parte para **administrar paneles** y atajos, personalizar la **pantalla de bloqueo y la pantalla principal**, y mucho más.



Establece un tema para la pantalla de bloqueo o pantalla principal.

Administra paneles.

» **Cambiar el tema de la pantalla de bloqueo:** mantén presionado en cualquier lugar de la pantalla principal y, luego, toca **Pantalla de bloqueo** > **Temas**. Selecciona un tema y, luego, toca **✓ Guardar** para guardarlo.

Puedes personalizar el tema seleccionado cambiando su fondo de pantalla, el tipo de fuente y el color de la hora y el desenfoque del fondo de pantalla.

- Toca  y desliza a la izquierda para elegir un fondo de pantalla.
- Toca  para elegir una fuente.
- Toca  para elegir el color de la fuente.
- Toca  y desliza la barra para ajustar el desenfoque del fondo de pantalla.

Toca **✓ Guardar** para guardar.

Nota: Nota: Algunas opciones personalizadas solo están disponibles en

temas específicos.

- » **Cambiar el tema de la pantalla principal:** mantén presionado en cualquier lugar de la pantalla principal y, luego, toca **Pantalla principal** >  **Temas**. Selecciona un tema y, luego, toca  **Guardar** para guardarlo.

De manera similar, también puedes personalizar el tema seleccionado.

- Toca  y desliza a la izquierda para elegir un fondo de pantalla.
- Toca  **123** para elegir una fuente.
- Toca  para cambiar el color de la fuente.

Toca  **Guardar** para guardar.

Nota: Algunas opciones personalizadas solo están disponibles en temas específicos.

- » **Administrar paneles:** mantén presionado en cualquier lugar de la pantalla principal y, luego, toca Administrar paneles.
- Para quitar un panel, toca  en la miniatura del panel.
 - Para agregar un panel, toca  en la parte inferior y, luego, toca  en la miniatura del panel.
 - Para reorganizar los paneles, mantén presionado un panel y arrástralo. Luego, suéltalo en la posición deseada.

Teléfono abierto

Encuétralo en: Abre la tapa del teléfono, mantén presionado un espacio vacío de la pantalla principal y, a continuación, toca **Ajustes de pantalla externa**.

También puedes deslizar hacia arriba en la pantalla principal y tocar  **Ajustes** > **Pantalla externa**.

Nota: Ciertas aplicaciones y funciones pueden variar según el modelo, el operador o la región.



Establece un tema para la pantalla de bloqueo o pantalla principal.

Establece el tamaño de la fuente y de la pantalla, y los ajustes de llamadas.

Personaliza cómo se ve la pantalla externa en el modo de suspensión, o en la posición de carpa o abierta.

Administra paneles.

Establece el aspecto del control multimedia.

Habilita los efectos de la cámara para usarlos en tus aplicaciones.

Determina cómo quieres que funcionen las aplicaciones en la pantalla externa.

- » **Cambiar el tema de la pantalla de bloqueo:** toca **Pantalla de bloqueo** > **Temas** y, luego, elige un tema. Para personalizar el tema, selecciona las opciones relacionadas en **Fondo de pantalla**, **Estilos**, **Colores**, **Desenfocar** y **Ajustar piel** (algunas opciones solo están disponibles en temas específicos). Luego, toca ✓ para guardarlo.
- » **Cambiar el tema de la pantalla principal:** toca **Pantalla principal** > **Temas** y, luego, elige un tema. Para personalizar el tema, selecciona las opciones relacionadas en **Fondo de pantalla**, **Estilos**, **Colores del fondo de pantalla**, **Colores** y **Ajustar piel** (algunas opciones solo están disponibles en temas específicos). Luego, toca ✓ para guardarlo.
- » **Consejos de Razr:** Toca **Consejos de Razr** para obtener más información sobre cómo personalizar la pantalla externa y qué puedes hacer con Razr.
- » **Administrar paneles:** toca **Paneles**. Puedes agregar o quitar paneles (**Apps**, **Calendario**, **Tiempo**, **Contactos**, **Juegos**, **Acciones**, **Spotify**, **Cronómetro**, **Temporizador**, **Clima** y **Panel de widget**) activando o desactivando los interruptores. También puedes mantenerlos presionados y arrastrarlos para reorganizarlos.
- » **Modificar los ajustes de pantalla y fuente:** toca **Pantalla y tamaño de fuente** para ajustar el tamaño de la fuente y de la pantalla.
- » **Ajustes de llamadas:** si quieres abrir el teléfono para contestar llamadas, toca **Ajustes de llamadas** y selecciona el interruptor junto a **Responder al abrir la tapa** para activar la función. Selecciona **Desconectar llamada** o **Continuar llamada** para desconectar o continuar la llamada al cerrar el teléfono. Para establecer el fondo que se verá en la pantalla externa durante las llamadas, toca **Fondo de pantalla durante las llamadas** para elegir un fondo.
- » **Ajustes de permisos de las aplicaciones:** algunas aplicaciones necesitan permiso para funcionar en la pantalla externa. Toca **Ajustes de aplicaciones**, luego elige la aplicación y, por último, presiona el

interruptor junto a **Permitir en la pantalla externa**. Toca **No realizar transición**, **Transición manual** o **Realizar transición automáticamente**, para determinar cómo se realiza la transición de la aplicación desde la pantalla interna a la externa cuando cierras el teléfono.

- » **Pantalla interactiva:** si quieres echar un vistazo a la hora, las notificaciones y los controles del reproductor multimedia, e interactuar con ellos cuando el teléfono está suspendido, toca **Pantalla interactiva** y, luego, **Usar pantalla interactiva** para activarla.
 - Activa **Pantalla activada siempre** para que siempre se muestren los iconos de hora, fecha y notificación en la pantalla externa.
 - Selecciona **Tocar para mostrar**, **Levantar para mostrar**, **Mover para mostrar** o **Acercarse para mostrar** para determinar cómo quieres que se active la Pantalla interactiva.
- » **Pantalla de escritorio:** para que se muestre un conjunto de texto e imágenes, o un reloj en la pantalla externa cuando el teléfono está en modo trípode o soporte, toca **Pantalla de escritorio** > **Trípode** o **Soporte** y, luego, activa **Mostrar información en el modo trípode** o **Mostrar información en el modo soporte**. Selecciona **Reloj** o **Carrusel de texto e imágenes** y, luego, toca **Mostrar íconos de notificaciones**, **Mostrar la portada del álbum cuando se reproduce música** o **Atenuar imágenes y portadas de álbumes** para elegir qué quieres que se muestre en la pantalla de escritorio. Para que se muestre la pantalla de bloqueo cuando acercas la mano a la pantalla externa, toca **Gesto de acercarse** y activa el botón junto a **Acercarse para que se muestre la pantalla de bloqueo**.
- » **Consejos:** Al seleccionar **Carrusel de texto e imágenes**, toca  en la miniatura del texto o la imagen para seleccionarlos. Toca **Agregar conjunto nuevo** para agregar texto o imágenes personalizados.
- » **Reproductor de música:** toca **Reproductor de música** para establecer el aspecto del reproductor de música para el control multimedia. Para seleccionar un aspecto, toca su miniatura.
- » **Kit de herramientas para creadores (solo motorola razr+):** habilita efectos y herramientas de la cámara para tus apps de redes sociales favoritas. Para obtener más información, consulta [Play](#).

Personalizar el centro de control

Para establecer cómo se accede a las notificaciones y los ajustes rápidos, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Pantalla principal y de bloqueo** > **Centro de controles**. Luego, selecciona una opción:

- » **Estilo clásico:** desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir los [Ajustes rápidos](#) y las [Notificaciones](#).
- » **Estilo moderno:** desliza hacia abajo desde el lado superior izquierdo de la pantalla para abrir las [Notificaciones](#). Desliza hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir los [Ajustes rápidos](#).

Para permitir el acceso a los ajustes rápidos y al menú de notificaciones en la pantalla de bloqueo, toca el botón junto a **Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de bloqueo para abrir el panel**.

Configurar las preferencias de la pantalla de bloqueo

Elige una cara de reloj o un estilo de notificaciones, o bien agrega atajos a la pantalla de bloqueo para personalizarla. También puedes controlar la privacidad de las notificaciones, cambiar opciones de pantalla, configurar gestos y la reacción táctil, y mucho más.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla principal y de bloqueo > Pantalla de bloqueo**

O bien desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto > Moto > Menú ≡ > Pantalla > Pantalla de bloqueo**.

- » **Personalizar pantalla de bloqueo:** personaliza la cara de reloj, el estilo de las notificaciones y los atajos en la pantalla de bloqueo. Para obtener más información, consulta [Personalizar pantalla de bloqueo](#).
- » **Pantalla de bloqueo inteligente:** disfruta de una experiencia de pantalla de bloqueo inteligente. Toca el botón junto a **Activar pantalla de bloqueo inteligente** para activar esta función y podrás ver noticias, deportes y mucho más desde la pantalla de bloqueo.

Nota: **Glance** no es compatible con el estilo de notificación **Lista**. Si seleccionaste este estilo y activas **Glance**, se cambiará al estilo de notificación **Chip**.

- » **Notificaciones:** controla las notificaciones en la pantalla de bloqueo.
 - **Activar pantalla para notificaciones:** la pantalla se enciende por unos segundos al recibir una notificación.
 - **Privacidad:** para mostrar u ocultar notificaciones en la pantalla de bloqueo, selecciona **Mostrar todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo**, **Mostrar contenido confidencial solo al desbloquear** o **No mostrar notificaciones**.

Nota: Para controlar las notificaciones en la pantalla de bloqueo, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Notificaciones > Notificaciones en pantalla de bloqueo**. Toca **Mostrar conversaciones predeterminadas y silenciadas**, **Ocultar conversaciones y notificaciones silenciadas** o **No mostrar notificaciones**.
 - **Respuesta segura:** activa esta función si quieres que el dispositivo solicite autenticación para enviar respuestas.
- » **Modo de suspensión:** si quieres echar un vistazo a la hora, las notificaciones y los controles del reproductor multimedia, e interactuar con ellos cuando el teléfono está suspendido, toca **Pantalla interactiva** y, luego, **Usar la pantalla interactiva** para activarla.
 - Si quieres cambiar la forma en que se muestra la pantalla interactiva, toca el interruptor junto a **Tocar para mostrar**, **Levantar para mostrar** o **Mover para mostrar** para activar esa función.
 - Para **Interactuar con las notificaciones y la música** en el modo de suspensión, toca el interruptor para activar esa función.
- » **Opciones de pantalla:** personaliza el aspecto de la pantalla de bloqueo.
 - **Vista previa multimedia:** muestra el reproductor multimedia que

abriste en la pantalla de bloqueo. De esta manera, puedes controlar lo que se reproduce desde la pantalla de bloqueo incluso cuando estás en modo de reposo.

- **Mostrar la cara de reloj:** actívalo para mostrar un reloj grande en dos renglones en la pantalla de bloqueo. Desactívalo para mostrar un reloj pequeño en un solo renglón en la superior izquierda de la pantalla de bloqueo.

Nota: Si seleccionaste **Lista** como estilo de notificación, verás un reloj pequeño en un solo renglón, en lugar de en dos renglones, al recibir notificaciones en la pantalla de bloqueo.



- **Mostrar billetera:** cuando la opción **Mostrar billetera** está activada, puedes acceder a la billetera desde la pantalla de bloqueo. Mantén presionado  en la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder a la billetera. También puedes deslizar hacia abajo dos veces desde la parte superior o deslizar hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir los [Ajustes rápidos](#) y tocar  **Billetera** o .

Nota: Esta función solo está disponible después de establecer un [Bloqueo de pantalla](#) e instalar la aplicación Billetera de Google. Para ver el acceso directo a la Billetera en la pantalla de bloqueo, primero tienes que agregar una tarjeta de pago a la billetera.

- **Mostrar y usar los controles de dispositivos:** cuando la opción **Mostrar controles del dispositivo** está activada, puedes controlar tus dispositivos compatibles con Google Home desde la pantalla de bloqueo. Mantén presionado  en la parte inferior de la pantalla de bloqueo para acceder a Google Home o desliza la barra de estado hacia abajo dos veces y toca **Controles de dispositivos**. Cuando la opción **Usar controles del dispositivo** está activada, puedes modificar los ajustes.

Nota: Esta función solo está disponible si tienes instalada la aplicación Google Home.

- **Texto en la pantalla de bloqueo:** agrega un mensaje en la pantalla de bloqueo.

» **Gestos y respuesta táctil:** usa gestos para activar o apagar la pantalla.

- **Activar la pantalla de bloqueo:** cuando la pantalla esté apagada o en modo de reposo, tócala dos veces para ver la pantalla de bloqueo en modo de activación.
- **Apagar la pantalla:** toca dos veces la pantalla principal o la pantalla de

bloqueo para apagarla.

Agregar cuentas a tu perfil personal o laboral

Durante el inicio, estableces un perfil, ya sea Personal o Trabajo. También puedes agregar una cuenta al otro perfil.

1 Para agregar una cuenta a un perfil, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas, llaves de acceso y cuentas** y, luego, selecciona la pestaña **Personal** o **Trabajo**.

2 Toca  **Agregar cuenta**, y elige el tipo de cuenta.

3 Sigue las indicaciones para crear una cuenta.

Consejo: Para ver qué aplicaciones están conectadas a tu perfil personal o laboral, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Mayor Seguridad y privacidad** > **Aplicaciones personales y laborales conectadas** y, luego, selecciona una aplicación a fin de ver los permisos.

Agregar otro usuario

Puedes compartir tu teléfono con otros si agregas usuarios adicionales.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sistema** > **Usuarios**

Toca el botón junto a **Permitir varios usuarios** para activar esa función, y, luego, agrega a alguien como invitado (si solo usará tu teléfono durante un período breve) o como usuario. Los usuarios e invitados pueden personalizar la pantalla principal, las cuentas, las aplicaciones y otros ajustes sin afectar las opciones que hayas establecido. Sin embargo, es más sencillo quitar una cuenta de invitado del teléfono.

Para cambiar de usuario, desliza hacia abajo dos veces en la barra de estado o desliza hacia abajo en la pantalla principal usando dos dedos a fin de abrir Ajustes rápidos. Presiona , luego, un nombre de usuario.

Nota: Los usuarios e invitados tendrán acceso a Bluetooth y a la mayoría de las aplicaciones. No podrán acceder a los archivos, textos, correos, fotos o datos personales de las aplicaciones.

Descubrir Moto


Consulta [Moto](#) para establecer más funciones personalizadas, como agitar dos veces el teléfono para encender la linterna, mantener presionada la pantalla con tres dedos para hacer una captura de la pantalla, girar dos veces la muñeca para abrir la cámara al instante y proteger todo tu contenido con [Moto Secure](#).

Bienestar digital y controles parentales

Establece el límite de cuánto tiempo pasas usando el teléfono, activa un recordatorio para la hora de acostarte y administra las notificaciones.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Bienestar digital y controles parentales**

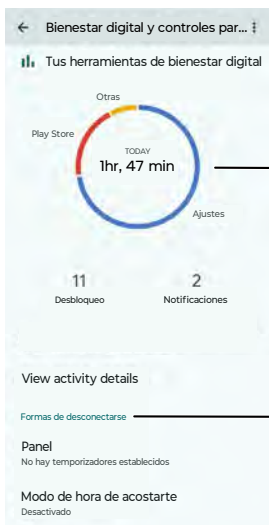

Consulta un desglose de cómo utilizas tu tiempo en el teléfono.

Limita tu tiempo de aplicación, establece una hora para acostarte y más.

Para supervisar este teléfono de manera remota, ver y establecer límites al tiempo de pantalla, y agregar restricciones a servicios y aplicaciones, toca **Configurar controles parentales**.

Seguridad y emergencia

Puedes ingresar tu información médica y establecer contactos de emergencia, alertas y servicios para proteger tu seguridad personal.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y emergencia**

- » **Información médica:** ingresa información sobre tu salud física, como tu grupo sanguíneo, alergias, medicamentos y mucho más.
- » **Contactos de emergencia:** elige ciertos contactos de la lista de contactos de tu teléfono como contactos de emergencia. Toca **X** junto a

un contacto de emergencia para eliminarlo de la lista de contactos de emergencia.

Nota: Puedes acceder a tu información médica y tus contactos de emergencia sin necesidad de desbloquear el teléfono. Desliza hacia arriba en la pantalla de bloqueo y toca **Llamada de emergencia** > **Información de emergencia** para ver tu información de emergencia. Para inhabilitar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Seguridad y emergencia** > **Información médica** o **Contactos de emergencia** > **Cambiar configuración**. Luego, toca el botón junto **Mostrar con dispositivo bloqueado** para desactivar esta función. Además, tu teléfono puede enviar esta información al personal de emergencia si realizas una llamada de emergencia. Para habilitar esta función, toca el botón junto **Compartir durante llamada de emergencia**.

» **Emergencia SOS:** establece acciones de emergencia para tu teléfono cuando activas esta función.

- **Cómo funciona:**

- 1 Presiona rápidamente el botón de encendido 5 o más veces.

- 2 Mantén presionado para iniciar las acciones de emergencia.

- **Iniciar las acciones de emergencia:** para establecer cómo se inician las acciones de emergencia, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Seguridad y emergencia** > **Emergencia SOS**. Luego, toca  junto al segundo paso en **Cómo funciona**. Selecciona la opción que quieras: **Mantener presionado para iniciar las acciones**, **Iniciar las acciones automáticamente**, y **Desactivar Emergencia SOS**.

- **Acciones de emergencia:** toca los botones junto a **Llamar a los servicios de emergencia**, **Compartir información con contactos de emergencia** y **Grabar video de emergencia** para habilitar o inhabilitar las acciones.

Nota: Debes iniciar sesión en tu cuenta de Google para usar todas las acciones de emergencia.

» **Alertas de crisis:** puedes recibir notificaciones de desastres naturales y emergencias públicas que afecten tu zona. Toca el botón junto a **Alertas de crisis** para activar esta función.

Nota: Debes iniciar sesión en **Seguridad personal** para habilitar Alertas de crisis.

» **Servicio de localización de emergencia:** cuando llamas o envías un mensaje de texto a un número de emergencia, el dispositivo puede enviar tu ubicación de forma automática al personal de emergencia. Para inhabilitar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Seguridad y emergencia** > **Servicio de localización de emergencia**. Luego, toca el botón junto a **Usar Servicio de localización de emergencia** para desactivar esta función.

» **Alertas de sismos:** si se detecta un sismo cercano, puedes recibir alertas con la magnitud inicial estimada y la distancia con respecto a tu localización. Para inhabilitar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Seguridad y emergencia** > **Alertas de sismos**. Luego, toca el botón junto a **Alertas de sismos** para inhabilitar esta función.

Nota: No todos los países o regiones admiten las alertas de sismos.

» **Alertas sobre dispositivos de rastreo desconocidos:** cuando las alertas

estén activadas, recibirás una notificación si se detecta que un rastreador desconocido viaja contigo. Toca el interruptor junto a **Permitir alertas** para activar la función. Toca **Cómo funcionan las alertas sobre dispositivos de rastreo desconocidos** para obtener más información.

- » **Alertas de emergencia inalámbricas:** abre la pantalla Alertas de emergencia inalámbricas. Consulta [Alertas inalámbricas de emergencia \(solo en EE. UU.\)](#).

I Aplicaciones

- » Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones
- » Teléfono
- » Mensajes
- » Aplicación Google Gemini
- » Chrome™
- » Cámara
- » Fotos
- » Gmail
- » Meet
- » Moto
- » Family Space
- » Family Space
- » Nota Moto
- » Calendario
- » Moto Unplugged
- » Más aplicaciones

04

Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones

El teléfono incluye algunas aplicaciones asombrosas. Para buscar y agregar más aplicaciones, toca  **Play Store**. Para obtener más información, consulta [Seguridad de las aplicaciones](#).

Para confirmar que tienes la versión más reciente de las aplicaciones, toca  **Play Store**. Toca tu foto de perfil y, luego, **Administrar dispositivo y apps**.

Cambiar el idioma de las aplicaciones

Se puede cambiar el idioma de algunas aplicaciones. Toca  **Ajustes** > **Sistema** > **Idiomas** > **Idiomas de las apps**. Luego, toca una aplicación y selecciona un idioma.

Nota: La aplicación puede tener un idioma distinto que el del teléfono.

Cómo ajustar el volumen de las aplicaciones

Se puede cambiar el volumen de algunas aplicaciones. Toca  **Ajustes** > **Sonido y vibración** > **Volumen multitarea**. Luego, toca el botón junto a **Desactivado** para activarlo. Luego, presiona un botón de volumen para ajustar el volumen de la aplicación en la pantalla.

Para silenciar automáticamente las aplicaciones según tus patrones de uso, toca  **Ajustes** > **Sonido y vibración** > **Volumen multitarea** > **Silencio automático** y actívalo a fin de ver la lista de aplicaciones silenciadas. Para activar el audio de una aplicación, quítala de la lista.

Personalizar preferencias regionales

Indica a las aplicaciones la unidad de temperatura y el primer día de la semana que prefieres para que te brinden una experiencia más personalizada.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sistema** > **Idiomas** > **Preferencias regionales**

- » **Cambiar unidades de temperatura:** toca **Temperatura** y, luego, selecciona **Celsius (°C)** o **Fahrenheit (°F)**. Para restaurar los ajustes predeterminados de la aplicación, selecciona **Utilizar la aplicación predeterminada**.
- » **Establecer el primer día de la semana:** toca **Primer día de la semana** y selecciona un día para que sea el primero.

Nota: Si una aplicación no admite las preferencias regionales, usará los ajustes regionales predeterminados.


Teléfono

Para mantenerte en contacto, elige un contacto, devuelve una llamada perdida o utiliza un comando de voz para iniciar una llamada.

Administrar las llamadas con la pantalla externa

- » **Hacer una llamada:** cuando el teléfono está desbloqueado, desliza hacia la izquierda o la derecha hasta que veas el panel Comunicaciones. Para iniciar una llamada, toca el atajo del marcador para marcar el número en el teclado, o bien toca la aplicación **Contactos** para elegir un número de tu lista de contactos. Si quieres usar comandos de voz para hacer una llamada cuando el teléfono esté cerrado, consulta [Aplicación Google Gemini](#).

Consejo: Puedes agregar tus contactos favoritos o frecuentes al panel **Comunicaciones** para marcar rápidamente. Para mostrar tus contactos favoritos y frecuentes en el panel Comunicaciones, toca **+** y activa el interruptor junto a **Mostrar contactos favoritos** y **Mostrar contactos frecuentes**.

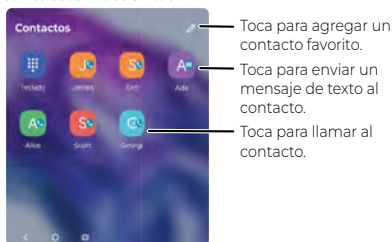

- » **Recibir una llamada:** cuando el teléfono esté bloqueado, desliza  hacia arriba para responder una llamada. Cuando el teléfono esté desbloqueado, toca **RESPONDER**. Toca  para terminar la llamada.

Consejo: Para cambiar los ajustes de llamadas, toca  **Ajustes** > **Pantalla externa** > **Ajustes de llamadas** > **Responder al abrir la tapa**.



Desliza hacia arriba para contestar la llamada.
Desliza hacia abajo para rechazar la llamada.



Toca para finalizar la llamada

- » **Ignorar una llamada:** cuando el teléfono esté bloqueado, desliza  hacia abajo para ignorar la llamada y enviarla al correo de voz. Si el teléfono está desbloqueado, toca **RECHAZAR**.

Consejo: También puedes presionar el botón de encendido para ignorar la llamada o presionar un botón de volumen para silenciar el timbre.

- » **Continuar una llamada:** si cierras el teléfono durante una llamada, esta finalizará, a menos que estés utilizando el altavoz, un dispositivo Bluetooth o auriculares, o bien si estableciste la acción de cerrar la tapa como **Continuar llamada**.

Consejo: Para cambiar los ajustes de llamadas, desliza el dedo hacia arriba desde la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Pantalla externa** > **Ajustes de llamadas** > **Continuar llamada**.

- » **Responder con un texto:** cuando recibes una llamada, también puedes enviar una respuesta rápida como mensaje de texto. Desliza desde  para ver las opciones que aparecen en la pantalla externa.

Consejo: Si quieres editar las respuestas rápidas para mensajes de texto, abre el teléfono y toca  **Teléfono** > Menú  > **Ajustes** > **Respuestas rápidas**.

Administrar las llamadas con la pantalla principal

Encuétralo en:  **Teléfono**

- » **Llamar a un contacto:** para llamar a un contacto o a la persona que hizo una llamada reciente, toca el nombre del contacto.
- » **Marcar un número de teléfono:** para abrir el teclado, toca . Ingresa un número, luego toca  para llamarlo.
- » **Marcar por voz:** para hacer una marcación por voz, presiona  en la pantalla principal o, si la función de voz Google Gemini está activada, puedes decir “Hey Google, llama a <nombre>”.
- » **Correo de voz:**  aparece en la barra de estado cuando tienes un nuevo correo de voz. Para escucharlo, desliza hacia abajo y presiona la notificación.
- » **Hacer un widget de contacto:** mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, toca **Widgets** > **Contactos** y, luego, mantén presionado el widget **Marcado directo**. Arrástralo a tu pantalla principal y luego selecciona el contacto. Presiona el widget para llamar a la persona.

Consejo: Para ingresar un código de marcación internacional (+), mantén presionado **0**. Para agregar una pausa o espera después de los números, presiona Menú . Para llamar automáticamente al correo de voz, mantén presionado **1**. Para establecer el correo de voz, toca  **Teléfono** > Menú  > **Configuración** > **Buzón de voz** > **Configuración avanzada** > **Configuración**.



Recibir una llamada

- » **Responder una llamada:** cuando el teléfono esté bloqueado, desliza  hacia arriba para responder. Cuando el teléfono esté desbloqueado, presiona **Responder**.
- » **Ignorar una llamada:** cuando el teléfono esté bloqueado, desliza  hacia abajo para rechazar la llamada y enviarla al correo de voz. Cuando el teléfono esté desbloqueado, toca **Rechazar**.

Consejo: También puedes presionar el botón de encendido o un botón de volumen para silenciar el timbre.

Nota: Si la función de voz Google Gemini está activada, puedes responder o rechazar la llamada con tu voz. Solo di: "Hey Google, responde la llamada" o "Hey Google, rechaza la llamada".

- » **Responder con un mensaje de texto:** cuando tu teléfono está bloqueado, toca  **Mensaje** y selecciona un mensaje para responder.

Nota: Cuando te llevas el teléfono a la oreja, la pantalla táctil se oscurece para evitar toques accidentales. Cuando lo alejas de la oreja, la pantalla se vuelve a iluminar. No uses fundas que cubran el sensor de proximidad (consulta [Primer vistazo](#) para saber dónde está ubicado el sensor).

Durante una llamada

- » **Silenciar una llamada:** toca  **Silenciar** en la pantalla de llamada para silenciarla. Puedes escuchar a tu emisor, pero esa persona no puede escucharte.
- » **Varias tareas:** cuando estás en una llamada, puedes regresar a la

pantalla principal (consulta [Navegación del sistema](#)) para buscar un número de teléfono o una dirección, o bien abrir otras aplicaciones. Para volver a abrir la pantalla de la llamada, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona **Llamada en curso**.

- » **Responder a una segunda llamada:** para responder a una segunda llamada, toca **Responder**. Para responder a una segunda llamada cuando el teléfono esté bloqueado, desliza  hacia arriba. La primera llamada se pondrá en espera. Para intercambiar llamadas, toca  **Cambiar**.
- » **Llamada tripartita:** para vincular dos llamadas, responde la segunda llamada entrante mientras la primera está activa o toca  **Agregar llamada** para marcar una segunda llamada. La primera llamada se pondrá en espera. Toca  **Mezclar** para vincular las llamadas.
- » **Terminar una llamada:** toca .

Favoritos

Ve todos tus contactos favoritos en un solo lugar.

Encuétralo en:  **Teléfono** >  **Favoritos**

Para agregar favoritos, toca  **Contactos**, desplázate o busca el contacto y luego toca .

Llamadas recientes

Ve tus llamadas (con la más reciente primero) para luego llamar, enviar mensajes de texto o almacenarlas:

Encuétralo en:  **Teléfono** >  **Recientes**

- » Para devolver una llamada, presiona  junto al nombre o el número de la persona que llamó.
- » Para enviar un mensaje de texto, almacenar el número u obtener otras opciones, presiona la foto del emisor.
- » Para quitar una entrada del registro de llamadas, mantén presionado el nombre o el número, luego presiona  **Borrar**.
- » Para borrar la lista, toca Menú  > **Historial de llamadas** > Menú  > **Eliminar el historial de llamadas**.

Bloquear un número

Encuétralo en:  **Teléfono** > Menú  > **Configuración** > **Números bloqueados**

Para bloquear un número para que no vuelva a llamar, toca  **Teléfono** >  **Recientes**, mantén presionado el nombre o número, luego toca **Bloquear número**.

Tu número de teléfono

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Acerca del teléfono > Detalles del dispositivo > Número de teléfono, Número de teléfono • tarjeta SIM o Número de teléfono • eSIM**

Llamadas de emergencia

Tu proveedor de servicio programa uno o más números de emergencia a los que puedes llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando el teléfono está bloqueado. Los números de emergencia varían según el país. Los números de emergencia establecidos previamente pueden no funcionar en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no realizarse debido a problemas de red, ambientales o de interferencia.

- 1 Toca  **Teléfono** (si tu teléfono está bloqueado, arrastra hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para desbloquearlo, luego toca **Emergencia** o **Llamada de emergencia**).
- 2 Ingresa el número de emergencia.
- 3 Presiona  para llamar al número de emergencia.

Nota: Tu teléfono puede usar servicios basados en ubicación (GPS y AGPS) para ayudar a los servicios de emergencia a encontrarte. Para obtener más información, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Ubicación > Servicios de ubicación > Servicio de localización de emergencia**.

Mensajes

Mantente en contacto con mensajes y fotos. Para obtener consejos sobre el uso del teclado, consulta [Utilizar el teclado](#).


Encuétralo en:  **Mensajes**

- » **Crear:** presiona .
- » **Adjuntar:** antes de escribir un mensaje:
 - Toca  >  para crear una grabación de voz.
- » **Adjuntar:** cuando escribas un mensaje:
 - Toca  para adjuntar un GIF o un contacto, compartir tu ubicación y más.
 - Toca  para adjuntar una foto de la galería o tomar y adjuntar una foto nueva.
 - Toca  para adjuntar un emoji, GIF, o etiqueta.
 - Presiona sobre  para iniciar una grabación de voz. Levanta el dedo para terminarla. Para borrar la grabación, toca .
- » **Enviar:** presiona  para enviar el mensaje (o  si envías un mensaje con un archivo adjunto).
- Consejo:** Para enviar un mensaje más tarde, mantén presionado  o



luego selecciona una hora de envío o establece la tuya.

- » **Responder:** abre una conversación, luego escribe la respuesta en el cuadro de texto y presiona  o .

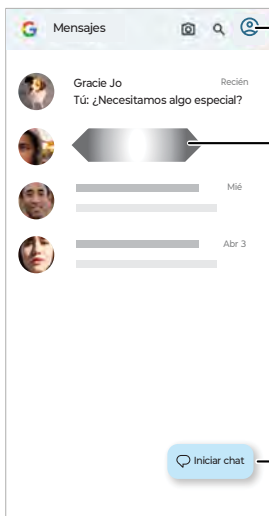

Cambia tu foto de perfil.

Desliza hacia la izquierda o la derecha para archivar un mensaje.

Escribe un mensaje nuevo.

Consejos

- » **Agregar otro contacto a una conversación de mensajes:** en una conversación, toca  > **Contactos** y selecciona un contacto.
- » **Enviar un mensaje grupal:** si quieres enviar un mensaje SMS a varios destinatarios a la vez, en una conversación, toca Menú  > **Agregar personas**, ingresa el nombre de uno o más contactos, y sigue las instrucciones en pantalla para crear y enviar un mensaje grupal.
Nota: Las respuestas de cada destinatario aparecerán como conversaciones individuales.
- » **Borrar una conversación o un mensaje grupal:** si quieres borrar una conversación completa o un mensaje grupal, mantén presionada la conversación o el grupo, y toca . Para personalizar esta acción, toca tu foto de perfil > **Configuración de Mensajes** > **Acciones de deslizamiento**.
- » **Archivar una conversación o un mensaje grupal:** para archivar una conversación o un mensaje grupal, desliza a la izquierda o la derecha. Para personalizar la acción, toca tu foto del perfil > **Ajustes de mensajes** > **Acciones al deslizar el dedo**. Puedes encontrar los mensajes archivados presionando tu foto de perfil > **Archivados**.
- » **Guardar fotos:** mantén presionada una foto y, luego, toca Menú  > **Guardar**. Para ver la foto, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > **Colecciones** > **Mensajes**.

» **Entrada por voz:**

- **Voz a texto:** presiona un cuadro de texto, luego presiona  en el teclado y di tu mensaje. Verás el texto en el cuadro de texto.
- **Grabar un mensaje:** mantén presionado , y luego di tu mensaje para crear una grabación de audio de tu mensaje.

» **Desactivar las notificaciones:** ¿ocupado en una conversación? Puedes desactivar las notificaciones. Toca la conversación o el mensaje grupal. Luego, toca Menú  > **Detalles** o **Detalles del grupo** > **Notificaciones** > **Silenciar**.

» **Bloquear a un remitente:** si quieres bloquear a un remitente para que no envíe más mensajes, mantén presionada la conversación y luego presiona Menú  > **Bloquear**.

» **Protección contra llamadas no deseadas:** para activar esta función, toca la cadena de llamadas y, luego, Menú  > **Detalles** o **Detalles del grupo** > **Denunciar spam**. Para ver los mensajes o grupos bloqueados, toca tu foto del perfil > **Spam y bloqueados**.

Ajustar la aplicación de mensajes predeterminada

Para establecer tu aplicación de mensajes predeterminada, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Apps** > **Apps predeterminadas** > **App de SMS**. Luego, selecciona la aplicación de mensajes que desees usar de forma predeterminada.

Utilizar el teclado

Cuando presionas un cuadro de texto, como en un mensaje o búsqueda, tienes opciones de teclado.

- » **Escritura o gestos:** ingresa las letras al tocarlas una a la vez. O bien ingresa una palabra mediante la creación de una ruta entre las letras. Las sugerencias de palabras aparecen sobre el teclado. Presiona una para elegirla.
- » **Voz a texto:** presiona  en el teclado táctil y di tu mensaje.

Nota: ¿Ves un teclado diferente? Varía según la aplicación. Este es para enviar mensajes de texto.



- » **Símbolos y números:** mantén presionada una letra para ingresar el número en la parte superior de esta. Para ingresar símbolos, toca **123**.
- » **Letras mayúsculas:** toca **Mayúsculas** para una mayúscula. Para todas letras mayúsculas: toca **Mayúsculas** dos veces rápidamente.
- » **Opciones de teclado:** para personalizar el teclado, presiona **Opciones**. Para obtener información acerca de otros ajustes, toca **Ajustes**.
- » **Cortar, copiar, seleccionar todo y pegar:** mantén presionada una palabra para resaltarla, presiona **Cortar**, **Copiar** o **Compartir**. Mantén presionada la ubicación en la que desees pegar el texto y presiona **Pegar**.
- » **Cerrar el teclado:** toca **Cerrar**.

Aplicación Google Gemini

motorola razr y motorola razr+ vienen con la aplicación Gemini, un asistente de AI. Descubre nuevas maneras de hacer las cosas y obtén ayuda para escribir notas de agradecimiento, planificar eventos y más con Gemini.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** > **Gemini**

O bien realiza cualquiera de estas acciones para comenzar:

- Di "Hey Google" (si está habilitado).
- Mantén presionado el botón de encendido cuando el teléfono esté encendido.
- Mantén presionado **O**.



Toca para compartir una foto.

Toca para chatear con Gemini.

» **Potencia tus ideas:** chatea con Gemini para comenzar a escribir, planificar, aprender y más.

Consejo: Proporciona detalles específicos para orientar a Gemini cuando le pides contenido creativo.

» **Libera tu creatividad y aumenta la productividad:** haz una lluvia de ideas, escribe historias y comparte tus creaciones fácilmente con la ayuda de Gemini.

» **Ayuda:** cuando te suscribas al uso de Gemini, reemplazará al Asistente de Google como el principal asistente en el teléfono. Para conocer más sobre Google Gemini o cómo seguir usando el Asistente de Google, toca tu imagen de perfil > **Ayuda** o visita <https://gemini.google.com>.

Nota: La aplicación móvil Gemini está disponible en dispositivos, idiomas y países selectos. Se requiere conexión a Internet. Verifica la precisión de las respuestas.


Chrome™

Accede a Internet con la aplicación del navegador Chrome.

Encuétralo en:  **Chrome**

O bien, en la pantalla principal, presiona el cuadro de Buscar con Google e ingresa o di el texto que deseas buscar.

Nota: El teléfono utiliza tu red Wi-Fi (o la red de tu teléfono móvil) para acceder a Internet. Si no te puedes conectar, comunícate con el proveedor de servicio. El proveedor de servicio puede cobrar por navegar por la Web o descargar datos.

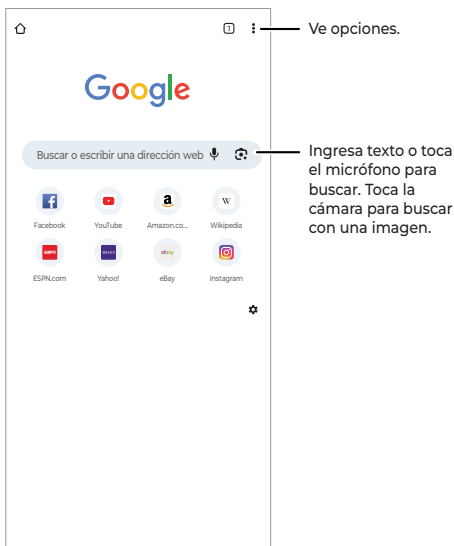

- » **Ir a una página web:** presiona la barra de dirección, en la parte superior de una página, e ingresa una dirección.
- » **Agregar un favorito:** toca Menú > ☆.
- » **Abrir un favorito:** toca Menú > **Favoritos**.
- » **Atajo de página web:** para agregar un atajo de una página web a la pantalla principal, ve a la página web y toca Menú > **Agregar a la pantalla principal**.
- » **Sitios móviles:** algunos sitios web automáticamente te muestran su versión para "móviles" en su página; si deseas ver las versiones para computadora de un sitio web, presiona Menú > **Sitio para comput...**
- » **Volver a cargar:** si una página no carga correctamente, toca Menú > .
- » **Pestañas:** para abrir una nueva pestaña, toca Menú > **Nueva pestaña**. Para pasar de una a otra, toca 2.
- » **Borrar historial:** en el navegador, toca Menú > **Configuración** > **Privacidad y seguridad** > **Borrar datos de navegación**. Luego, selecciona el historial, caché, cookies y otras opciones.
- » **Ayuda:** para obtener más información sobre Google Chrome, toca Menú > **Ayuda y comentarios** o visita <https://support.google.com/chrome>.

Descargas

Warning: Las aplicaciones que se descargan desde la Web pueden provenir de fuentes desconocidas. Para proteger tus datos personales y tu teléfono de robos, descarga las aplicaciones solo desde Google Play™ Store.

- » **Archivos:** presiona el vínculo de descarga. Para ver el archivo, toca Menú  > **Descargas**.
- » **Fotos:** mantenla presionada y, luego, toca **Descargar imagen**. Para ver la foto, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > **Colecciones** > **Download**.

Ajustes del navegador

Para cambiar los ajustes de seguridad del navegador, el tamaño del texto y otras opciones, toca Menú  > **Configuración**.

Navegación y búsqueda seguras

Lleva un registro de lo que el navegador y las búsquedas muestran:

- » **Incógnito:** para abrir una pestaña que no aparecerá en el historial de búsqueda o del navegador, presiona Menú  > **Nueva pestaña de incógnito**.
- » **Autocompletar:** el navegador completa nombres y direcciones automáticamente si ya ingresaste la misma información antes. Para desactivar esta función, toca Menú  > **Configuración** > **Direcciones y más** > **Guardar y completar direcciones**.
Consejo: Autocompletar también completa la información de pago, como una tarjeta de crédito. Para desactivar esta función, toca Menú  > **Configuración** > **Formas de pago** > **Guardar y completar formas de pago**.
- » **Elementos emergentes:** para evitar que se abran ventanas emergentes, toca Menú  > **Configuración** > **Configuración de sitios** > **Ventanas emergentes y redireccionamientos** y, luego, toca el botón para desactivar esta función.
- » **Navegación segura:** para proteger tu teléfono de sitios web que podrían ser inseguros, toca Menú  > **Configuración** > **Privacidad y seguridad** > **Navegación segura**.
- » **Administrador de contraseñas:** administra tus contraseñas para iniciar sesión en sitios y aplicaciones de forma sencilla desde Menú  > **Configuración** > **Administrador de contraseñas de Google**.

Cámara


Toma fotos nítidas y claras con las cámaras.

Toma fotos (con el teléfono abierto)

Encuétralo en:  **Cámara**

Consejo: Gira la muñeca dos veces para abrir la cámara rápidamente. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Gestos** > **Cámara instantánea** para activar esta función.

Nota: Las funciones de la cámara pueden variar según el modelo de dispositivo y las actualizaciones de software.

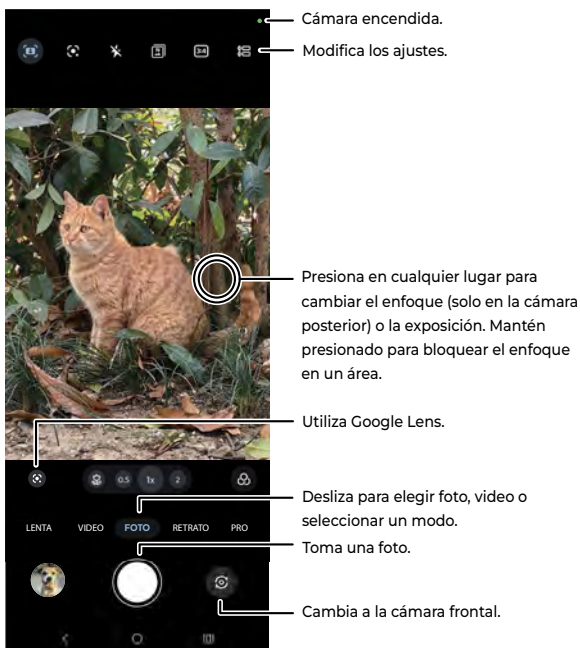

- » **Tomar una foto:** toca  para tomar una foto.
- » **Tomar una selfie:** presiona  en la pantalla de la cámara para cambiar a la cámara frontal. O, con el teléfono cerrado, toca  **Cámara**. Consulta [Tomar selfies \(con el teléfono cerrado\)](#).
- » **Varias tomas:** mantén presionado  para tomar una ráfaga de fotos.
- » **Consejos:** para ver consejos que te ayudarán a tomar fotos geniales, presiona .

Grabar videos (con el teléfono abierto)

Encuétralo en:  **Cámara**, luego toca **Video**

Presiona  para comenzar la grabación. Luego, presiona  para detener la grabación. Presiona  en la pantalla durante la grabación para guardar una foto. O toca  para pausar el video.

Opciones de la cámara de fotos

Apunta, presiona y listo. O juega con estas opciones de la cámara.

Nota: Las funciones de la cámara mencionadas a continuación pueden variar en función del modelo de dispositivo y las actualizaciones del software.

Opciones de visor para las cámaras posterior y frontal	
 Google Lens	Descubre más acerca de las cosas que ves en el visor. Consulta Identificar y buscar elementos utilizando Google Lens™ .
 Cámara macro	Toma fotos de acercamientos detallados con la cámara macro.
Cámara ultra gran angular de .5/5x	Toma fotos panorámicas con la cámara ultra gran angular. Toca .5x y arrastra el control deslizante para establecer el nivel de ampliación.
Cámara principal de 1/1x y 2/2x	Toma fotos normales con la cámara principal. Mantén presionado 1x o 2x y arrastra el control deslizante para establecer el nivel de ampliación. Nota: El nivel de ampliación máximo es 10x .
 Filtro interactivo	Elige un filtro para ajustar el contraste, el brillo, el color, la saturación y otras opciones de belleza de la foto. Toca ORIGINAL para ver cómo quedaría la foto sin un filtro, o bien selecciona el filtro que desees, como LUZ NATURAL , ROMÁNTICO o DELICIOSO .
 Fotos en movimiento	Toma fotos nítidas de personas, perros y gatos en movimiento.
 Previa de la cámara en la pantalla externa	Toca el botón junto a  Activar vista previa de la cámara en la pantalla externa ,  Activar animación de la cámara en la pantalla externa . Consulta Ajustes de la cámara para obtener más información.
 Flash	Se puede establecer en AUTOMÁTICO , Sí o No .
 Preferencias de imagen	Toca Natural para mantener las fotos en su estado original. Toca Ajuste automático para aplicar automáticamente correcciones al balance de blancos, el color, la saturación, el brillo y el contraste de tus fotos. Tap Signature > Customize to create color styles with AI for food, portrait and landscape photos.

Opciones de visor para las cámaras posterior y frontal	
3:4 Relación de aspecto	Elige la relación ancho/alto de la pantalla como 1:1 , 3:4 , 9:16 o COMPLETA []
 Temporizador	Establece el temporizador en 3 o 10 segundos.
 Retoque facial	Con la cámara frontal, perfecciona la piel y embellece los rostros. Toca  y selecciona un filtro, como Embellecimiento, Rostro delgado o Tono. Luego, desliza la barra hacia la derecha para aumentar la intensidad del filtro. Nota: La función Retoque facial también está disponible cuando se graban videos.
 Selfie de una persona	Con la cámara frontal, toma una selfie de una sola persona o una selfie con un fondo más estrecho. Nota: Esta función solo está disponible en los modos Foto y Retrato.
 Selfie grupal	Con la cámara frontal, toma una selfie gran angular cuando estás en grupo o una selfie con un fondo más amplio. Nota: Esta función solo está disponible en los modos Foto y Retrato.
 Captura automática de sonrisa	Detecta automáticamente las sonrisas y toma una foto cuando todos los objetivos en el visor estén sonriendo. Nota: Solo está disponible en la pantalla externa.
 Selfie con un gesto	Mantén la palma levantada para iniciar un temporizador de dos segundos que permitirá tomar una selfie. Nota: Solo está disponible en la pantalla externa.
 Foto selfie invertida	Activa la función para tomar una selfie reflejada. Ten en cuenta que el visor no mostrará una selfie reflejada, pero la foto se reflejará después de tomarla. Nota: Solo está disponible en la pantalla externa.
 Alta resolución inteligente	Activa esta opción para aumentar automáticamente la resolución en condiciones de mucha luz y capturar fotos más detalladas.
JPG Formato	Elige el formato de archivo, como JPG, RAW o JPG+RAW. Nota: Esta función se muestra solo en el modo Pro.

Opciones de visor para las cámaras posterior y frontal



Más ajustes

Consulta las otras opciones del visor y los ajustes de la cámara.

Opciones adicionales de visor para la videocámara



Retoque facial

Con la cámara frontal, perfecciona la piel y embellece los rostros. Toca  y selecciona un filtro, como **Embellamiento**, **Rostro delgado** o **Tono**. Luego, desliza la barra hacia la derecha para aumentar la intensidad del filtro.

Nota: La Retoque facial para video no funciona cuando la estabilización está activada, la resolución es 4K ni cuando la frecuencia de cuadros está establecida en 60 fps.



Night Vision para videos

Graba videos en condiciones de poca luz.

Nota: Con este modo, la resolución cambia automáticamente a FHD y la frecuencia de cuadros cambia a 30 fps.

FHD Resolución

Establece la resolución de video como **4K**, **8K** o **FHD** (full HD).



Relación de aspecto

Elige la relación ancho/alto de la pantalla como **9:16**, **9:22**, **16:9**, **22:9**, y **1:1**.

Velocidad de fotogramas

En el modo de cámara lenta, selecciona una velocidad de **120** o **240** o **960** fotogramas por segundo.

En el modo de video, selecciona una velocidad de **30** o **60** fotogramas por segundo.



HDR10+

Activa el efecto HDR10+ (alto rango dinámico de 10 bits) para obtener mejores videos en situaciones con un nivel de luz desafiante, como en áreas exteriores.

Nota: Este modo solo funciona cuando la resolución es 4K o FHD, y la frecuencia de cuadros es de 30 fps.



Dolby Vision

Graba un video con tecnología HDR (alto rango dinámico) de Dolby Vision.



Micrófono

Enciende o apaga el micrófono. Cambia a un micrófono externo, si está conectado.



Más ajustes

Consulta las otras opciones del visor y los ajustes de la cámara.

Modos de foto y video

Los modos de foto y video se muestran a continuación bajo el visor, desliza hacia la izquierda o derecha para cambiar el modo.

Consejo: Toca **Más** debajo del visor, mantén presionado un modo y arrástralo hasta otra ubicación para cambiar el orden. O bien, arrástralo hasta el carrusel de modos debajo del visor para acceder a él rápidamente. Toca  debajo del visor, mantén presionado un modo debajo del visor y arrástralo hasta otra ubicación para cambiar el orden.

Modos de fotos	
 Retrato	Captura fotos en modo retrato usando mejoras y efectos especiales. Para obtener más información, consulta Toma una foto o graba un video en modo retrato .
 Pro	Aprovecha los ajustes profesionales de la cámara. Consulta Toma fotos con el modo Pro .
 Escáner	Escanea un documento y guárdalo como archivo PDF o JPG en tu teléfono. Si quieres escanear un documento automáticamente, toca  para activar la captura automática . Vuelve a tocar  para desactivarla. Para escanear un documento, tendrás que tocar  . Podrás editar o repetir el escaneo, así como agregarle una página. Para guardarlo, toca Guardar y finalizar .
 Color directo (foto)	Selecciona un color desde el visor de la cámara mientras todo lo demás se vuelve blanco y negro.
 Night Vision	Toma fotos en condiciones de poca luz.
 Panorámica	Toma una foto de ángulo amplio. Usa la guía en pantalla para tomar lentamente una panorámica mientras tomas la foto.
 Selfie grupal	Toma selfies gran angular cuando estás en grupo.
 Ultra-Res	Utiliza la cámara principal para tomar una foto de ultra alta resolución. Nota: Esta opción se aprovecha mejor en entornos que tengan buena luz.
 Captura doble (foto)	Toma fotos con las cámaras frontal y posterior, o usando dos cámaras posteriores con diferentes ajustes de zoom, al mismo tiempo. Toca 1x o .5x , y arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de ampliación. Arrastra el visor para moverlo. Presiona  o  para cambiar el formato del visor. Toca  o  para intercambiar pantallas.

Modos de fotos	
 Cabina de fotos	Toma cuatro fotos consecutivas con un intervalo de tres segundos entre cada una. Luego, la cámara genera automáticamente una imagen con las cuatro fotos en tu álbum. Toca el visor o muestra la palma de la mano para empezar (en caso de ser necesario, activa Selfie con un gesto en Ajustes de la cámara).
 Modo diorama	Toma una foto donde se enfoca con nitidez solo una franja. Toca 1x o .5x y, luego, usa dos dedos para acercar o alejar. Gira los dos dedos para cambiar el ángulo del área de enfoque.
 Larga exposición	Toma una foto de exposición prolongada. Arrastra el control deslizante para ajustar la velocidad de obturación. Toca Rastro del tráfico , Agua y nubes , Dibujos con luces o Rastro estelar para la velocidad de obturación sugerida. Sostén el teléfono de manera estable o usa un trípode para capturar movimiento.
 Selfie grupal	Toma una selfie de gran angular para grupos.
 Espejo	Selecciona Menú  y toca  para aumentar el brillo, o bien arrastra  para aumentar la intensidad. Toca  para encuadrar una foto. Mantén presionado para ver los efectos. Mantén presionado de nuevo para ver más efectos. Toca el visor para tomar una foto. Nota: Solo está disponible en la pantalla externa.

Modos de video	
 Cámara lenta	Captura un video que se reproducirá en cámara lenta (120 fps, 240 fps o 960 fps).
 Cámara rápida	Graba un video utilizando la cámara rápida para hacer que un video más largo se reproduzca más rápido. Puedes establecer la velocidad de reproducción como 4x , 8x , 16x y 32x (veces) más rápido que un video normal.
 Color directo (video)	Selecciona un color desde el visor de la cámara mientras todo lo demás se vuelve blanco y negro.

Modos de video



Captura doble (video)

[Grabar videos \(con el teléfono abierto\)](#) con las cámaras frontal y posterior, o usando dos cámaras posteriores con diferentes ajustes de zoom, al mismo tiempo. Toca **1x** o **.5x**, y arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de ampliación. Arrastra el visor para moverlo. Toca  o  para intercambiar pantallas. Toca  o  para cambiar el formato del visor.

Ajustes de la cámara

Para encontrar estas opciones, toca  en la parte superior del visor:

Ajustes de la cámara

PANTALLA QUICK VIEW

Vista previa instantánea

Muestra una vista previa de una foto en la pantalla externa después de que la tomes.

Animación de cámara

Con el teléfono abierto, se muestra una animación en la pantalla externa para captar la atención del objetivo.

Previsualizar pantalla externa

Enciéndelo para que las personas vean cómo se verá la foto en la pantalla externa antes de hacer la captura. Elige **No recortar** o **Recortar** para incluir menos fondo y más del rostro de las personas.

Ajustes de la cámara		
FOTOS	Resolución de foto de la cámara posterior	Establece la resolución de las fotos para la cámara posterior (principal).
	Cámara macro automática	Cambia automáticamente a la cámara macro cuando captures un acercamiento detallado y vuelve a la cámara principal cuando no enfoques un objetivo con la cámara macro.
	Optimización de escena	Activa la detección de escena y el ajuste automático.
	Google Lens	Actívalo para verlo en la pantalla de la cámara posterior principal.
	Velocidad de fotogramas automática	Ajusta automáticamente la velocidad de fotogramas.
	Audio con IA	Amplifica el audio en el área de zoom del visor.
	Videos eficientes	Activa esta opción para reducir el tamaño de archivo de todos los videos.
	Seguimiento del enfoque automático	Toca a una persona y el enfoque la seguirá al grabar el video. Solo es compatible con videos de 30 fps.

Ajustes de la cámara		
General	Selfie espejada	Activa la función para tomar una selfie reflejada. Ten en cuenta que el visor no mostrará una selfie reflejada, pero la foto se reflejará después de tomarla.
	Gesto en el aire	Captura con palma: muestra la palma de la mano para capturar. Control de video avanzado: durante la grabación de video, cierra la mano y mantenla así para pausar. Muestra la palma para reanudar y muestra el puño y mantenerlo así para detener.
	Métodos de captura	Selfie con un gesto: mantén la palma levantada para iniciar un temporizador de tres segundos que permitirá tomar una selfie.
		Captura automática de sonrisa: detecta automáticamente las sonrisas y toma una foto cuando todos los objetivos en el visor estén sonriendo.
		Tocar cualquier parte y capturar: captura fotos o videos tocando cualquier parte de la pantalla principal o la pantalla externa.
	Sonido del obturador	Permite activar o desactivar el sonido del obturador.
	Asistente de captura	Cuadrícula de asistencia: superpón una cuadrícula para alinear los objetivos de tus fotos o videos. Nivelador: toma fotos perfectamente niveladas utilizando una línea de guía en el visor.
	Cámara instantánea	Gira dos veces para abrir la aplicación de la cámara o cambiar entre las cámaras frontal y posterior.
	Conservar último modo	Abre la cámara con el último modo activo.
	Guardar ubicación	Permite activar la opción para etiquetar fotos con una ubicación.
	Comentarios sobre la cámara	Comparte tus comentarios sobre la cámara con Motorola.

Ajustes de la cámara		
	Ayuda	Reproduce el tutorial en la pantalla sobre cómo tomar fotos y grabar videos.
	Restablecer	Toca para restablecer los ajustes de la cámara.
	Acerca de	Obtener ayuda y mucho más.

Tomar selfies (con el teléfono cerrado)

- 1 Con el teléfono cerrado, toca  **Cámara** para abrirla en la pantalla externa.

Consejo: Ajusta la Cámara instantánea (consulta [Gestos](#)) para que puedas acceder a la cámara con el teléfono cerrado girando la muñeca dos veces.

- 2 Para tomar la foto, realiza cualquiera de estas acciones:


- Presiona un botón de volumen.
- Haz que todos sonrían.
- Mantén la palma levantada para iniciar un temporizador de tres segundos que permitirá tomar una selfie.
- Toca cualquier parte de la pantalla.

Consejo: si es necesario, activa **Captura automática de sonrisa** o **Selfie con un gesto** en [Ajustes de la cámara](#).

Nota: Toca < > para desplazarte por más modos de video y foto.

Nota: Las funciones de la cámara pueden variar según el modelo de dispositivo y las actualizaciones de software.

Consejo: La pantalla externa Quick View también es útil cuando estás usando la cámara principal con el teléfono abierto, ya que te brinda opciones como **Vista previa instantánea** y **Animación de cámara**. Para encontrar estas opciones, toca  en la parte superior del visor.

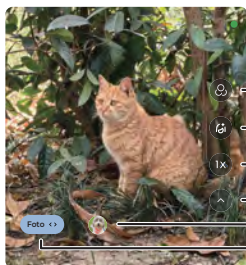

Toca para elegir un filtro interactivo.

Toca para abrir las opciones de retoque facial.

Toca para cambiar a la cámara ultra gran angular.

Establece las opciones del visor.

Mira la foto anterior.

Toca para elegir un modo, como **Retrato**, **Reflejo** o **Video**.

Grabar videos (con el teléfono cerrado)

- 1 Con el teléfono desbloqueado, desliza hacia la izquierda y toca  **Cámara** para abrirla en la pantalla externa.
Consejo: Ajusta la Cámara instantánea (consulta [Gestos](#)) para que puedas acceder a la cámara con el teléfono cerrado girando la muñeca dos veces.
- 2 En la pantalla externa, toca **< > Video**.
- 3 Para empezar a grabar, realiza cualquiera de estas acciones:
 - Presiona un botón de volumen.
 - Mantén la palma levantada para iniciar un temporizador de tres segundos. Si es necesario, activa **Selfie con un gesto** en los ajustes de la cámara. Consulta [Ajustes de la cámara](#).
 - Toca cualquier parte de la pantalla.
- 4 Para detener la grabación, presiona un botón de volumen o toca la pantalla.

Toma una foto en modo retrato

Puedes usar el modo de retrato para agregar un efecto de desenfoque del fondo y hacer que el objetivo principal quede enfocado perfectamente.

Toma una foto retrato (con el teléfono abierto)

Encuétralo en:  **Cámara > Retrato**

- 1 Alinea tus objetivos. El objetivo más cercano se prioriza automáticamente. Presiona la pantalla para cambiar el punto focal. Ajustar la longitud focal como **Angular** (equivalente a 35 mm), **Estándar** (equivalente a 50 mm), **Acercamiento** (equivalente a 85 mm) o **Vista completa** (equivalente a 24 mm) para encuadrar al objetivo.
- 2 Toca , luego desliza la barra para aumentar o disminuir el desenfoque de fondo.
Nota: Si usas la cámara con el teléfono cerrado, ajusta el desenfoque en la aplicación de la cámara antes de cerrar el teléfono.
- 3 Toca  para tomar la foto. O, con el teléfono cerrado, toca la pantalla o presiona el botón de volumen para tomar una foto.
Nota: Para obtener los mejores resultados, los objetivos deben estar a una distancia de 60 a 183 centímetros (de 2 a 6 pies).

Toma una foto retrato (con el teléfono cerrado)

Encuétralo en: Con el teléfono cerrado, Toca  **Cámara > Foto <>**
> Retrato

- 1 Alinea tus objetivos. El objetivo más cercano se prioriza automáticamente.
Nota: Ajusta el desenfoque en la aplicación de la cámara antes de cerrar el teléfono.
- 2 Toca la pantalla o presiona el botón de volumen para tomar una foto.
Consejo: Para obtener los mejores resultados, los objetivos deben

estar a una distancia de 60 a 183 centímetros (de 2 a 6 pies).

Toma fotos con el modo Pro

Usa el modo Pro para modificar los ajustes y tomar fotos personalizadas.

Encuétralo en:  **Cámara > Pro**

» Modifica los ajustes del modo Pro:

-  **Rango de enfoque:** cambia el modo de enfoque. Arrastra de **A** (enfoco automático en primer plano) a  (enfoco Macro) para desenfocar el fondo y destacar los detalles. Arrastra a ∞ para lograr un enfoque infinito destacando el fondo y aplicando un efecto de desenfoco en primer plano.
Nota: Esta función no está disponible en la cámara frontal ni en la cámara macro.
- **WB Balance de blancos:** ajusta la temperatura del color de forma manual cambiando el valor Kelvin de 2,300 a 7,500. Arrastra de izquierda a derecha para cambiar el espectro de temperatura, de automático a azul/frío o naranja/cálido.
-  **Velocidad de obturación:** ajusta la velocidad con la que se cierra el obturador de la cámara. Una velocidad de obturación rápida crea una exposición (la cantidad de luz que capta la cámara) más corta, mientras que una velocidad de obturación lenta crea una exposición más prolongada.
- **ISO ISO:** establece la sensibilidad de la cámara a la luz. Cuanto mayor sea el ajuste ISO, más brillantes saldrán las fotos.
Nota: Un ajuste ISO demasiado alto puede dar como resultado fotos granuladas o poco nítidas.
-  **Exposición:** cambia el valor de exposición. Cuanto mayor sea la exposición, más claras saldrán las fotos.

Consejo: Toca el ícono y arrastra el control deslizante para personalizar los ajustes.

» Restaura los ajustes predeterminados: toca para cerrar las opciones y, luego, .

» Establece el formato de archivo: toca en el visor y elige , o . Al guardar las fotos en formato **JPG**, se comprimirán para reducir su tamaño. Las fotos en formato **RAW** son fotos sin procesar que te brindan un control de edición adicional en la posproducción y su tamaño es más grande. El modo **JPG+RAW** permite guardar las fotos en ambos formatos de archivo al mismo tiempo.

Nota: En el caso de los archivos guardados como **RAW**, podrás ver  en la foto o en la miniatura.

» Lee el histograma: aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Te permite determinar si la foto está sobreexpuesta (intervalo hacia la derecha) o subexpuesta (intervalo hacia la izquierda). Si el histograma está centrado, indica que la exposición de la imagen es correcta.

Identificar y buscar elementos utilizando Google Lens™

Busca puntos turísticos y productos, explora libros, identifica plantas y animales, copia texto, traduce, escanea códigos de barras, códigos QR y tarjetas de presentación, y mucho más.

Encuétralo en:  **Cámara** > 

- 1 Enfoca tu cámara en un objeto o punto turístico o código.
- 2 Toca  para buscar. Según el objeto, puedes ver los detalles, realizar una acción o buscar productos.

Nota: Es posible que Google Lens no funcione en todos los idiomas.

Capturar tu pantalla

- 1 Abra la pantalla que desea capturar.
- 2 Existe más de una forma de capturar la pantalla del teléfono.
 - » Presiona el botón de encendido y el de bajar volumen al mismo tiempo
 - » Ajusta [Gestos](#) para hacer capturas de pantalla presionando la pantalla con tres dedos.

Consejo: Para ver la captura de pantalla, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > **Colecciones** > **Screenshots**.

Grabar la pantalla

Graba la pantalla para capturar la información visible en tu dispositivo. En la pantalla externa, desliza hacia abajo para ver los ajustes rápidos y toca

 **Grabación de pantalla**.

- 1 Abre [Ajustes rápidos](#) y toca  **Grabación de pantalla** o . Es posible que debas deslizar hacia la izquierda en el panel para encontrar el mosaico **Grabación de pantalla**.
- 2 Cambiar los ajustes de grabación en caso de ser necesario:
 - **Grabar toda la pantalla o una sola aplicación:** durante la grabación, el teléfono graba todo lo que se ve en la pantalla. Para grabar solo una aplicación, toca **Toda la pantalla** > **Una sola aplicación**.
 - **Cambiar las opciones de grabación de audio:** toca **Grabar audio** y selecciona **Micrófono** para grabar solo el audio del micrófono, **Audio del sistema** para grabar solo el audio del sistema, **Micrófono y audio del sistema** para grabar el micrófono y el audio del sistema, o bien **Silenciar** para silenciar todo el audio.
 - **Abrir la cámara frontal:** para incluirte en la grabación, toca el interruptor junto a **Cámara** para activarla. Luego, durante la grabación, se mostrará un pequeño visor con la cámara frontal en la parte superior derecha de la pantalla.
 - **Mostrar puntos táctiles:** al grabar, si quieres mostrar un punto táctil  cuando toques la pantalla, toca el interruptor junto a **Puntos táctiles** para activar esa función.
- 3 Toca **Empezar grabación** y se mostrará una barra de herramientas

plegada en la parte superior derecha de la pantalla. Toca  para expandir la barra de herramientas. Luego, puedes tocar  para pausarla,  para abrir la cámara frontal,  para cambiar las opciones de grabación de audio,  para dibujar mientras grabas y  para cambiar el color del trazo.

Consejo: También puedes tocar capturas de pantalla durante la grabación. Para obtener información sobre cómo tomar capturas de pantalla, consulta [Capturar tu pantalla](#).

4 Toca  para detener y guardar la grabación.

Consejo: Para ver la grabación de la pantalla, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > **Colecciones** > **Screenrecord**.

Fotos

Ver, editar y compartir fotos.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos**

» **Ver, compartir, editar o borrar miniaturas, o usar Google Lens en ellas:** toca una miniatura para abrirla y, luego, toca  para compartirla,  para editarla,  para usar Google Lens y  para borrarla.

Consejo: Para seleccionar varios archivos, abre una carpeta, mantén presionada una foto y luego toca otras. O agrupa las fotos en un álbum y comparte todo el álbum.

» **Editar:** abre una foto y, luego, toca 

» **Lens:** puedes usar Google Lens en las fotos que sacas y en capturas de pantalla. Presiona una miniatura para abrirla y, luego, toca  **Lens**.

» **Zoom:** abre una foto en tu galería, luego toca dos veces o junta o separa dos dedos sobre la pantalla.

Consejo: Coloca tu teléfono de lado para obtener una vista horizontal. Para activar o desactivar la función de rotación automática de pantalla, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Pantalla** > **Rotación automática de pantalla**.

» **Más opciones:** abre una foto y toca Menú  para ver más opciones:

- **Agregar al álbum:** agrega una foto a un álbum. Puedes elegir un álbum existente o tocar  **Álbum nuevo** para crear uno.
- **Mover al archivo:** archiva una foto. Para buscar una foto archivada, desliza hacia arriba desde la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > **Colecciones** > **Archivo**.
- **Borrar del dispositivo:** borra la foto de forma permanente sin realizar una copia de seguridad.

Consejo: Puedes borrar la foto y realizar una copia de seguridad tocando  **Borrar** > **Mover a la papelera**. Para buscar la foto, desliza hacia arriba desde la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > **Colecciones** > **Papelera**.

- **Crear:** crea un video de momentos destacados, un collage de fotos o fotos cinemáticas.

- **Mover a la Carpeta bloqueada:** mueve una foto a la Carpeta bloqueada para que no se muestre en otras aplicaciones ni cuando te desplazas por Google Fotos.
- **Usar como:** usa la foto como fondo de pantalla o foto de contacto.
- **Presentación:** abre una foto y toca Menú  > **Presentación de diapositivas**. Para detener la presentación, toca la pantalla. Para ver la presentación en un televisor u otro dispositivo, consulta [Conectar, compartir, pagar y sincronizar](#).
- » **Crear álbum:** selecciona un archivo o más y, luego, toca  > **Álbum**. Agrégale un título y, luego, toca  para crear el álbum nuevo. O bien, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > **Colecciones** >  **Álbum**.
- » **Buscar por personas, cosas y lugares en tus fotos:** inicia sesión en tu cuenta de Google, toca  en la parte inferior y, luego, busca por texto o categorías, como personas y mascotas, lugares, capturas de pantalla y mucho más.
- » **Hacer copias de seguridad de las fotos y los videos con tu cuenta de Google:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > tu foto de perfil en la esquina superior derecha > **Configuración de fotos** > **Copia de seguridad**. Toca el botón para activarlo. Toca **Calidad de la copia de seguridad**, **Uso de datos móviles** o **Crea una copia de seguridad de las carpetas del di...** para personalizar los ajustes.

Consejo: Además, puedes usar  **Google One** para [Realizar copia de seguridad y restaurar](#) tus fotos y videos.

Nota: Para obtener más información sobre Google Fotos™, visita <https://support.google.com/photos>.

Moto

Navega por las funciones especiales diseñadas para ahorrar tiempo y facilitar tu día.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto**

- » **Personalizar:** personaliza el teléfono con estilos, temas y mucho más.
- » **Gestos:** controla tu teléfono con gestos.
- » **Moto Secure:** protege todo tu contenido digital con las funciones de seguridad de Motorola ( **Moto Secure**).
- » **Consejos:** encuentra información sobre las funciones más recientes de tu teléfono.
- » **Pantalla:** descubre cómo interactuar con la pantalla de tu dispositivo.
- » **Sugerencias de Razr:** aprende acerca de la pantalla externa y muchas de las funciones geniales del teléfono.
- » **Play:** conoce funciones y herramientas para los juegos, controles multimedia, mejoras de audio y opciones de personalización.

Nota: Es posible que tu teléfono no tenga todas las funciones.



Toca para abrir las funciones de la aplicación Moto o desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Personalizar

Haz que tu teléfono sea único con temas y estilos personalizados, y mucho más.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto** > **Personalizar**

- » **Fondo de pantalla:** elige un fondo para las pantallas de bloqueo y principal. Para obtener más información, consulta [Redecorar la pantalla principal](#).
- » **Temas:** elige temas predeterminados o diseña uno propio para cambiar la apariencia de tu dispositivo.
- » Toca **Fuentes, Colores, Forma de íconos, Pantalla de bloqueo, Tamaño y texto de la pantalla, Diseño, Sonidos** o **Modo oscuro** para personalizar tu teléfono.
- » Toca **Fuentes, Colores, Forma de íconos, Tamaño y texto de la pantalla, Diseño, Pantalla interactiva, Sonidos, Modo oscuro** o **Pantalla externa** para personalizar tu teléfono.
- » **Pantalla externa:** personaliza la pantalla externa. Para obtener más información, consulta [Redecorar la pantalla externa](#).

Gestos

Mejora tu teléfono con gestos y acciones.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto** > **Gestos**

Nota: Es posible que tu teléfono no tenga todas las funciones.

- » **Inicio rápido:** toca dos veces la parte posterior del teléfono para reproducir o pausar la música, tomar una captura de pantalla, volver a la pantalla principal, cambiar a la última aplicación o abrir tus aplicaciones o atajos favoritos.
- » **Barra lateral:** accede fácilmente a tus aplicaciones favoritas. Toca el interruptor junto a Usar la barra lateral para activar la función. Toca Ajustes  para elegir qué aplicaciones, herramientas o contactos quieres que aparezcan en la barra lateral. Toca Más información para ver tutoriales. Para elegir cómo se abren tus aplicaciones cuando las tocas, toca Ajustes  > Más ajustes  > **Abrir aplicaciones** > **En formato libre** o **En pantalla completa**.
- » **Cámara instantánea:** gira rápidamente tu muñeca dos veces para abrir la cámara.
- » **Linterna rápida:** enciende o apaga la linterna cuando agitas el teléfono dos veces.
- » **Captura con tres dedos:** mantén presionada la pantalla con tres dedos para hacer una [Capturar tu pantalla](#).
- » **Levantar para desbloquear:** levanta el teléfono y mira la pantalla para desbloquearlo. Deberás ajustar el desbloqueo facial. Consulta [Desbloquear con tu rostro](#).
- » **Girar para el modo No interrumpir:** coloca el teléfono boca abajo para silenciar las notificaciones y las llamadas.
- » **Acercarse para silenciar:** silencia una alarma, un temporizador o el timbre de una llamada entrante acercando la mano a la pantalla externa.
- » **Levantar para silenciar:** levanta el teléfono para silenciar el timbre durante una llamada entrante.
- » **Deslizar para dividir la pantalla:** desliza de adelante hacia atrás para ver aplicaciones en pantalla dividida.

Moto Secure

Protege todo tu contenido digital con las funciones de  **Moto Secure**.

Consejos

Ve algunos consejos sobre las funciones de tu teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto** >  > **Consejos**

Sugerencias de Razr

Aprovecha al máximo tu teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto** >  > **Sugerencias de Razr**

- » **Novedades en Android 14:** descubre las funciones de Android más recientes.
- » **Introducción:** conoce los conceptos básicos y personaliza la pantalla externa.
- » **Atajos:** aprende formas rápidas de ver las notificaciones, reproducir contenido multimedia, tomar fotos y mucho más.
- » **Llamadas:** administra las videollamadas y las llamadas de voz.
- » **Cámara:** descubre cómo utilizar la cámara cuando el teléfono esté abierto o cerrado.
- » **Apps y transiciones:** descubre cómo pasar de una pantalla a la otra.

Consejo: Para revisar todos los conceptos básicos presentados en esta guía, consulta [Pantalla externa](#).

Pantalla

Personaliza tu experiencia en la pantalla de bloqueo o evita que la pantalla se atenúe o entre en modo de reposo cuando la estás mirando.

Pantalla de bloqueo

Personaliza tu experiencia en la pantalla de bloqueo. Para obtener información sobre cómo establecer una pantalla de bloqueo, consulta [Desbloqueo del dispositivo](#).

Pantalla atenta

La pantalla no se atenuará ni entrará en modo de reposo cuando la estés mirando.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto** > Menú  > **Pantalla** > **Pantalla atenta**. Luego, toca el botón junto a **Usar Pantalla atenta** para activar esa función.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto** > Menú  > **Pantalla** > **Pantalla de bloqueo**

También puedes deslizar hacia arriba en la pantalla principal y tocar  **Ajustes** > **Pantalla principal y de bloqueo** > **Pantalla de bloqueo**. Para más (consulta [Configurar las preferencias de la pantalla de bloqueo](#)).

Luz de los bordes

Las luces se encienden en los bordes de la pantalla cuando recibes una llamada, una notificación o una alerta.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto** > Menú  > **Pantalla** > Luz de los bordes. Luego, toca el botón para activar esta función

Toca  para cambiar el color, el comportamiento y mucho más de la Luz de los bordes.

Play

Disfruta de un entretenimiento envolvente y atractivo.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto** >  > **Play**

- » **Controles multimedia:** toca el botón para activarlo y usa los botones de volumen para cambiar canciones cuando la pantalla está apagada.
- » **Dolby Atmos:** mejora el audio y personaliza el sonido. Toca **Dolby Atmos** >  **Ajustes** y, luego, **Audio espacial**, **Audio inteligente**, **Música**, **Película**, **Cine**, **Juegos**, **Podcast** o **Personalizado**.
- » **Kit de herramientas para creadores:** habilita efectos y herramientas de la cámara para tus apps de redes sociales favoritas, como [Meet](#). Toca **Kit de herramientas para creadores** y, luego, toca el interruptor junto a **Usar el Kit de herramientas para creadores** para activarlo. Toca  para activar o desactivar los efectos especiales.
 - **Desenfoco:** aplicar un efecto de desenfoque del fondo para que las personas se destaquen.
 - **Seguimiento de objetos:** mantener el encuadre con el seguimiento de objetos.
 - **Sustituir fondo:** cambiar el fondo con diferentes imágenes y escenas.
 - **Selector de lentes:** crear distintos campos de visión seleccionando diversos lentes.
 - **Herramienta de bucles:** crear un video corto en bucle.
 - **Congelar cuadro:** detener el video desde la cámara.

Moto Secure

Protege todo tu contenido digital con las funciones de  **Moto Secure**.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto Secure**

- » **Buscar amenazas:** tu teléfono busca software malicioso cada vez que abres Moto Secure. Toca **Ver** o **Escaner ahora**, y selecciona **Ver informe** para ver un informe del análisis. O bien toca **Protección esencial** o **Protección avanzada** para ver sugerencias de seguridad.
- » **Carpeta segura:** toca  > **Agregar archivos** o **Agregar aplicaciones** para agregar archivos o aplicaciones a tu carpeta segura y brindar protección adicional. Deberás ingresar un patrón, un PIN o una contraseña para la carpeta segura. Para cambiar la seguridad de la carpeta, toca  > **Ajustes de autenticación** > **Actualizar el método de desbloqueo**. Una vez finalizado el proceso de ajuste, puedes deslizar hacia arriba en la pantalla principal y tocar la carpeta **Moto** >  **Moto Secure** >  **Carpeta segura**. Para quitar una aplicación, mantenla presionada y toca **Quitar app**. Si quieres usar un ícono encubierto y un nombre falso para tu carpeta segura, toca  > **Íconos encubiertos**, y luego, el botón junto a **Usar íconos encubiertos**. Toca  > **Modo encubierto** para ocultar el ícono de una aplicación. Para borrar la carpeta,

toca  > **Más ajustes** > **Borrar la carpeta segura**.

» **Bloqueo de aplicación:** protege tus aplicaciones con un PIN, un patrón, una contraseña u otra opción. Para configurar un bloqueo, ingresa un patrón, toca  junto a **Método de desbloqueo** y elige un método:

1 Método de desbloqueo principal: toca **Patrón**, **PIN** o **Contraseña** para establecer un método de desbloqueo principal.

2 Método de desbloqueo secundario: desbloquea con tu huella digital o tu rostro. Toca  junto a **Método de desbloqueo** y activa el interruptor junto a **Usar la huella digital para desbloquear** o **Usar rostro para desbloquear**.

Nota: El Bloqueo de aplicación no está disponible para todas las aplicaciones. Si olvidas cómo desbloquear una aplicación, toca **Restablecer bloqueo de aplicación** > **Restablecer** para borrar todos los bloqueos de la aplicación.

» **Proteger tu SIM:** activa **Bloquear SIM** y establece un PIN para tu SIM. Consulta [Bloqueo de SIM](#).

» **Ajustes de seguridad de Android:** supervisa y controla tus ajustes de seguridad y privacidad. Consulta [Seguridad y privacidad](#).

» **Buscar actualizaciones de seguridad:** instala actualizaciones de seguridad con frecuencia para proteger tu teléfono y mejorar su desempeño.

» **Bloqueo automático:** tu teléfono se bloquea automáticamente cuando te encuentras fuera de lugares de confianza o cuando te desconectas de dispositivos confiables.

• **Usar Bloqueo automático:** para usar el Bloqueo automático, consulta [Bloqueo automático](#).

• **Usar autenticación con dos factores:** para habilitar la autenticación con dos factores, configura una autenticación con huella digital y, luego, activa el interruptor junto a **Usar autenticación con dos factores** para activarlo.

» **Bloquear red y seguridad:** los ajustes de red y seguridad no se pueden cambiar cuando la pantalla está bloqueada. Toca el botón junto a **Usar Bloquear red y seguridad** para activarla.

» **Diseño de teclado de PIN desordenado:** altera el diseño numérico de la pantalla de ingreso del PIN cada vez que desbloqueas el dispositivo.

Nota: Para habilitar el **Diseño de teclado de PIN desordenado**, debes establecer un PIN como método de bloqueo de pantalla del dispositivo. Para obtener más información, consulta [Bloqueo de pantalla](#).

» **Desbloqueo del dispositivo:** para obtener más información, consulta [Desbloqueo del dispositivo](#).

» **Protección contra estafadores en línea:** recibe alertas cuando visites sitios web que podrían ser peligrosos. Toca el botón junto a **Protección contra estafadores en línea** para activarla. Cuando veas una advertencia de sitio web sospechoso, podrás agregar los sitios a una lista de permitidos para que no se te vuelva a advertir sobre ellos.

» **Protección de red:** activa **Seguridad de Wi-Fi** y **Zona Wi-Fi** para recibir advertencias cuando te conectes a redes Wi-Fi no seguras o zonas W-Fi con protocolo débil. Activa **Seguridad de datos móviles** para evitar la suplantación de identidad en conexiones de red 2G. Toca **Lista de**

bloqueo de Wi-Fi para bloquear las aplicaciones al conectar el teléfono a una red abierta.

- » **Administrar permisos:** para obtener más información, consulta [Administrador de permisos](#).
- » **Comprobar el acceso reciente de las aplicaciones:** para obtener más información, consulta [Panel de privacidad](#).
- » **Controlar el acceso de las aplicaciones:** para obtener más información, consulta [Controles de privacidad](#).
- » **Alertas de seguridad y emergencia:** para obtener más información, consulta [Seguridad y emergencia](#).
- » **Encuentra mi teléfono:** para obtener más información, consulta [Teléfono robado](#).

Juegos

Encuentra tus juegos y mejora tu experiencia de juego.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto >  Juegos**

- » **Explorar:** explora minijuegos sin tener que descargarlos. Toca  para ver los juegos que jugaste recientemente. Toca  para ver tus minijuegos favoritos.
- » **Mis juegos:** encuentra aquí todos los juegos descargados. Toca  para agregar un juego a la lista o quitarlo. En la lista de juegos, toca  junto a un juego o una aplicación para ejecutarlo.
- » **Ajustes:** personaliza los ajustes del juego para optimizar tu experiencia.

Nota: Gametime está activado de forma predeterminada. Para desactivarlo, toca **Juegos >  > Ajustes** y, luego, toca el interruptor junto a **Gametime**. Al abrir un juego compatible,  **Se activó Gametime** aparece automáticamente. Toca **Acceso al kit de herramientas** y, luego, toca **Deslizar a la derecha desde el borde** o **Tocar el ícono** para elegir cómo acceder a tu kit de herramientas mientras juegas. Toca  junto a **Deslizar a la derecha desde el borde** para ajustar la posición de deslizamiento. Mientras juegas, desliza el kit de herramientas  hacia la derecha desde el borde, o toca  o . A continuación, toca **Bloquear llamadas**, **Bloquear notificaciones**, **Captura de pantalla**, **Compartir**, **Ajustes** y más.

Family Space

Supervisa la experiencia digital de tu familia con las funciones de control parental. Establece límites de tiempo, administra el uso de las aplicaciones, consulta la ubicación de los miembros de tu familia y asegúrate de que tus hijos interactúen con contenido acorde con tus valores familiares.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto >  Family Space**



Familia

Crea un entorno digital seguro para tu familia.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** > **Family Space** > **Familia**

Para crear una cuenta de Family Space, sigue estos pasos:

- 1 Abre **Family Space** y toca **Crear familia**.
- 2 Agrega tu foto e información de la cuenta. Luego, toca **Crear cuenta**.
- 3 Sigue las instrucciones en pantalla para verificar tu cuenta.

A continuación, puedes vincular hasta 5 dispositivos de miembros de la familia para compartir ubicaciones y administrar la forma en que los miembros de la familia utilizan sus dispositivos. Para obtener instrucciones detalladas, toca Menú > **Vincular dispositivos de la familia**.

Espacio

Crea un espacio protegido en tu dispositivo en el que los niños u otros usuarios pueden acceder solamente a las aplicaciones que necesitan usar.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la



- » **Crear un espacio:** toca **+ Crear espacio**, escribe el nombre del espacio y selecciona las aplicaciones permitidas. Toca **Siguiente**. Luego, toca ▼ junto a la **Cuadrícula de la pantalla principal** o **Fondo** para ajustar el aspecto de la pantalla cuando el espacio esté activo. Toca **Siguiente**.

A continuación, toca la casilla de verificación junto a **Contraseña** para que se solicite una contraseña al cerrar el espacio. Luego, toca la casilla de verificación junto a **Temporizador** para mostrar una pantalla flotante en el espacio y, por último, toca **Listo**.

- » **Cambiar el nombre de los espacios, editarlos o borrarlos:** toca Menú ⋮ > **Cambiar nombre**, **Editar** o **Borrar**.
- » **Iniciar un espacio:** toca **Comenzar** junto al espacio que quieras iniciar.

Consejo: Los espacios también pueden iniciarse desde [Ajustes rápidos](#).

- » **Establecer permisos del espacio:** cuando se inicia un espacio, se establecen permisos. Toca **Administrador de dispositivos** para activar el bloqueo de pantalla cuando finalice el temporizador, toca **No interrumpir** para ocultar las notificaciones de otras aplicaciones en los espacios activos y toca **Notificaciones** para permitir las notificaciones de Family Space, incluidas las alertas de temporizador en los espacios activos. A continuación, toca **Listo**.
- » **Establecer tiempo de pantalla:** cuando se inicia un espacio, puedes establecer el tiempo de pantalla. Para ello, toca **15 min**, **30 min**, **1 h**, **2 h**, **Personalizado** o **Sin límite de tiempo**. Luego, toca **Comenzar**. Cuando el tiempo finalice, toca **Agregar tiempo** para continuar, o toca **Abandonar espacio** para salir.

Consejo: toca  para pausar el temporizador.

» **Cerrar un espacio:** toca  para cerrar un espacio. Puede que tengas que ingresar la contraseña. También puedes cerrar un espacio por medio de la cortina de notificaciones o tocando el mosaico rápido de Family Space.

Moto Unplugged

Crea un espacio en tu teléfono que te permite limitar aplicaciones e interrupciones para no perder la concentración. Inicia una sesión cuando quieras desconectarte de las distracciones digitales.

Nota: No todos los operadores admiten las Moto Unplugged.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto Unplugged**

O bien, desliza dos veces el dedo hacia abajo desde la parte superior o desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir los [Ajustes rápidos](#) y, a continuación, mantén presionado  **Moto Unplugged** o .


Nota: Es posible que debas deslizar hacia la izquierda en el panel para encontrar el mosaico **Moto Unplugged**.

La primera vez que usas **Moto Unplugged**, debes ajustar los permisos. Para ajustar los permisos, abre la aplicación y toca Inicio. Luego:

- 1 Toca **Notificaciones** y elige **Permitir** en la ventana emergente.
- 2 Toca **No interrumpir**, elige **Moto Unplugged** y activa el interruptor junto a **Permitir No interrumpir**.
- 3 Toca **Continuar**.

Personalizar la sesión de Moto Unplugged

Toca  **Personalizar** para personalizar la sesión de Moto Unplugged.

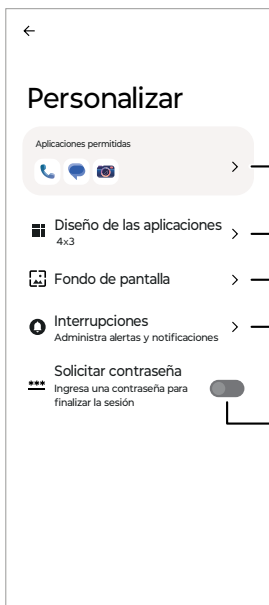

Toca para elegir qué aplicaciones están disponibles durante tu sesión de Moto Unplugged.

Toca para elegir un diseño de pantalla principal.

Toca para elegir un fondo de pantalla.

Toca para determinar qué puede interrumpir tu sesión de Moto Unplugged, como llamadas o mensajes.

Ingresa una contraseña para finalizar la sesión.

» **Aplicaciones permitidas:** elige qué aplicaciones están disponibles durante la sesión de Moto Unplugged, como **Cámara**, **Mensajes** y **Teléfono**. Luego, toca **Guardar**.

» **Diseño de la aplicación:** ajusta el diseño de la aplicación en la pantalla de Moto Unplugged. Selecciona un diseño y toca **Guardar**.

» **Fondo de pantalla:** toca la miniatura de un fondo de pantalla para seleccionarlo y, luego, **Guardar**.

» **Interrupciones:** determina qué mensajes, llamadas, notificaciones, alarmas y eventos del calendario se pueden mostrar en tu teléfono durante tus sesiones de Moto Unplugged.

- **Llamadas:** toca ➤ para seleccionar entre uno de estos grupos: **Cualquiera**, **Contactos** y **Contactos destacados**. Verás las llamadas en tu teléfono. Selecciona **Nadie** si no quieres que te interrumpan las llamadas. Toca el botón junto a **Permitir llamadas repetidas** si esperas recibir una segunda llamada de la misma persona en un plazo de 15 minutos y quieres que suene el teléfono.

- **Mensajes:** toca ➤ para seleccionar entre uno de estos grupos: **Cualquiera**, **Contactos** y **Destacados**. Si una persona que se encuentra dentro del grupo seleccionado te envía un mensaje, recibirás una notificación. Si eliges **Nadie**, no verás la notificación.

- **Notificaciones:** toca ➤ para ajustar las opciones de notificación durante una sesión de Unplugged. Para mostrar un punto de notificación en las aplicaciones permitidas, toca el botón junto a **Puntos de notificación** para activar esta función. Para mostrar notificaciones en un panel desplegable, toca el botón junto a **Ventana**

desplegable para activar esta función.

- **Alarmas:** activa el botón para habilitar las alarmas.
- **Calendarios:** activa el botón junto a esta opción para permitir notificaciones del calendario.

» **Solicitar contraseña:** para finalizar una sesión, tendrás que ingresar una contraseña. Para establecer una contraseña, consulta [Bloqueo de pantalla](#).

Iniciar y finalizar una sesión de Moto Unplugged

Para iniciar una sesión de Moto Unplugged, toca **Comenzar** y, en la ventana emergente, selecciona el tiempo que quieres que dure la sesión. Luego, toca **Comenzar**. De esta manera, ya podrás disfrutar de una sesión enfocándote en lo que quieras sin interrupciones digitales.


Para finalizar una sesión de Moto Unplugged, toca  Fin.

Más aplicaciones

Gmail

Envía y recibe correos de todas tus cuentas personales (incluso si no tienes cuentas de Gmail). Puedes administrar tus cuentas en Gmail y cambiar entre ellas fácilmente.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Gmail**

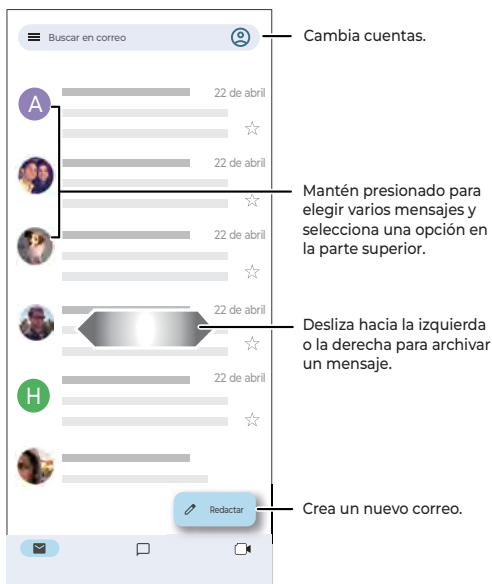

Consejo: Si no ves la pestaña Chat , toca Menú  > **Ajustes**, elige tu cuenta y marca la casilla junto a **Chat**.

- » **Agregar cuentas de Gmail:** la primera vez que encendiste tu teléfono, probablemente ingresaste a tu cuenta de Google: eso ajusta la aplicación de  **Gmail** para una cuenta. Para agregar más cuentas de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas, llaves de acceso y cuentas** y, luego,  **Agregar cuenta** > **Google**.

Consejo: En la aplicación  **Gmail**, toca Menú  > **Configuración** > **Agregar cuenta**.

- » **Chatear:** usa Google Chat en la aplicación de **Gmail** para chatear con las personas directamente.
 - **Chatear con un amigo:** inicia una conversación con un contacto. Toca  y toca un contacto existente de la lista. O bien toca  > , escribe un nombre o una dirección de correo electrónico en el campo de búsqueda y, a continuación, selecciona una sugerencia de contacto debajo del campo de búsqueda.
 - **Chatear con un grupo:** inicia un chat grupal para hablar con varias personas a la vez. Toca  y toca un grupo existente de la lista. O bien toca  > , escribe un nombre o una dirección de correo en el campo de búsqueda y selecciona una sugerencia de contacto debajo del campo de búsqueda. Luego, escribe otros nombres o direcciones de correo para agregar más contactos. Después de agregar los contactos que quieras, toca **Listo**. Para agregar contactos a un grupo existente, toca el grupo y, luego, **Agregar personas y aplicaciones**.

- » **Crear espacios:** utiliza un espacio para comunicarte con un amigo, un grupo de personas o una organización sobre un tema, proyecto o interés en común. Toca  >  > **Crear un espacio**.
- » **Empezar una reunión o unirse a una:** toca , luego, **Nueva reunión** o **Unirse con un código**.
- » **Agregar cuentas de correo:** la aplicación Gmail administra todas tus cuentas de correo. Para agregar otra cuenta de correo electrónico personal a la aplicación de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas, llaves de acceso y cuentas** y, luego, **+ Agregar cuenta**. Para las cuentas de correo laborales de Microsoft® Exchange Server, toca **+ Agregar cuenta** > **Exchange**, e ingresa los detalles de tu administrador de TI.
- » **Cambiar ajustes de cuenta:** para cambiar los ajustes de Gmail o una cuenta de correo electrónico, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Gmail** >  > **Configuración** y el nombre de la cuenta.
- » **Borrar cuentas:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas, llaves de acceso y cuentas**. Luego, toca el nombre de la cuenta > **Quitar cuenta**.


Consejo: Para obtener más información sobre **Gmail**, visita

<https://support.google.com/mail>.

Meet

Inicia sesión con tu cuenta de Google para realizar videollamadas y reuniones.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Meet**

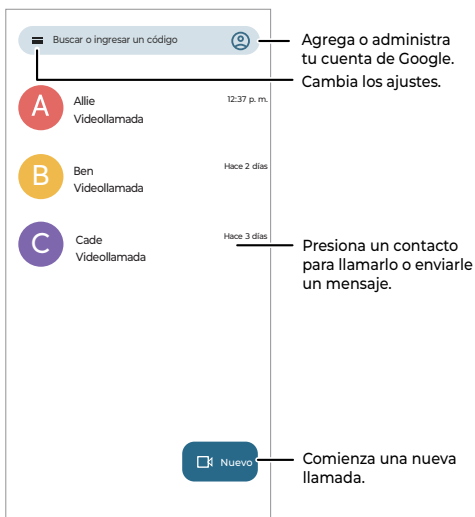

» **Crear una reunión:** toca **Nuevo** > **Crear vínculo**. Para compartir un vínculo a una reunión, toca Copiar . O bien puedes tocar **Compartir** para compartirlo por medio de un correo o un mensaje. Para unirte a la reunión, toca **Unirse**.

» **Programar una reunión:** toca **Nuevo** > **Programar**, ajusta los detalles de programación y toca **Guardar**.

Nota: Después de guardar la programación, si tocas la aplicación [Calendario](#), se creará un evento en el que podrás editar el título, la hora, la lista de invitados y más.

» **Previsualizar llamadas entrantes:** ve videos en vivo de la persona que te llama antes de contestar. Si quieres desactivar esta función, tanto para el emisor como para el receptor, toca Menú > **Configuración** > **Llamadas (heredadas)** o **Configuración de llamadas** > **Configuración durante la llamada** > **Toc toc para este dispositivo**.

» **Cambiar ajustes:** toca Menú > **Ajustes** para cambiar las notificaciones, los usuarios bloqueados, los ajustes de mensajes y más.

» **Llamar a cualquier persona:** Meet funciona entre plataformas, lo que te permite llamar a tus amigos con la aplicación Google Meet en cualquier dispositivo.

Consejo: Cuando estés en una videollamada, el teléfono cambiará automáticamente de la red móvil a una red Wi-Fi, si está disponible.

Calendario

Ve todos tus eventos en un solo lugar.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** > **Calendario**



» **Cambiar la vista:** toca el mes en la parte superior para elegir una fecha. O bien, toca para elegir **Agenda**, **Día**, **3 días**, **Semana** o **Mes**.

» **Ir a la fecha de hoy:** presiona en la parte superior.

» **Agregar tareas o eventos:** toca > **Tarea** o **Evento**, ingresa los detalles y, luego, toca **Guardar**. Para ver todas las tareas, toca .

Consejo: En la mayoría de las visualizaciones, puedes presionar una fecha en el calendario para ingresar los detalles del evento.

» **Buscar un evento:** toca para buscar una tarea o un evento.

» **Ver, editar o borrar tareas o eventos:** toca una tarea o un evento para abrir el elemento y, luego, toca para editarlo, o bien Menú > **Borrar** para borrarlo.

» **Ver, ocultar o agregar calendarios:** toca y selecciona las opciones que deseas mostrar u ocultar, como eventos, tareas, cumpleaños, días festivos u otros calendarios. Puedes usar una computadora para agregar o borrar calendarios de tu cuenta de Google en www.google.com/calendar.

Consejo: Agrega un widget de **Calendario** a tu pantalla principal. Mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona **Widgets**, luego mantén presionado el widget de calendario y arrástralo hacia la pantalla principal.

Puedes ver los eventos del calendario en la pantalla externa. En la pantalla externa, desliza a la derecha o la izquierda hasta que veas el panel

Aplicaciones, toca **Calendario**. O desliza el dedo hacia la izquierda hasta que aparezca el panel **Calendario**. Para obtener más información, consulta [Calendario](#).



Vista de eventos



Vista del mes

Google Play

Google Play es una experiencia de contenido digital de Google, donde puedes buscar y disfrutar tu música, películas, programas de televisión, libros, revistas, aplicaciones y juegos de Android favoritos.

- » **Descargar aplicaciones:** toca  **Play Store**.
- » **Iniciar sesión o abrir una cuenta de Google:** visita www.google.com/accounts.
- » **Ayuda de Google:** consulta www.google.com/support.

Google Home

Controla tus dispositivos domésticos en un solo lugar.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Home**

Sigue las indicaciones para comenzar.


Nota: Es posible que debas descargar Google Home.

Contactos

Combina información de tus contactos de Google y redes sociales para acceder rápidamente a todas las personas que conoces.

Consejo: Puedes encontrar la mayoría de estas funciones en la pestaña  **Contactos** en la aplicación del teléfono. Consulta [Teléfono](#).

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos**

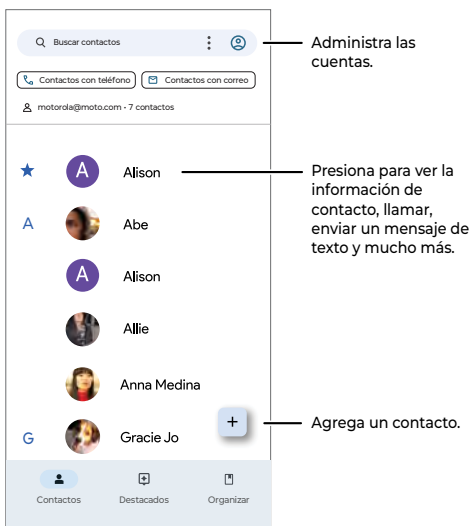

» **Agregar un contacto:** toca .

» **Editar o borrar:** toca un contacto y, luego,  para editar. Toca  o Menú  > **Borrar**.

» **Llamar, enviar un mensaje de texto o correo:** toca un contacto y luego una opción. (Si el contacto no tiene una dirección de correo electrónico, puedes agregar una y usar [Meet](#) para hacer videollamadas).

» **Buscar contactos:** en la lista de **Contactos**, toca **Buscar contactos**.

» **Compartir un contacto:** toca un contacto y, luego,  > **Compartir contacto**, o toca Menú  > **Compartir** para enviarlo en un mensaje o correo, por una conexión Bluetooth o guardarlo en Google Drive™.

Consejo: Toca un contacto, luego toca  o Menú  > **Agregar a pantalla principal** para agregar un atajo de ese contacto en tu pantalla principal.

» **Sincronizar:** en el teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes** > **Contraseñas, llaves de acceso y cuentas** y selecciona tu cuenta de Google. A continuación, toca **Sincronización de cuenta** > Menú  > **Sincronizar ahora**.

» **Agregar tu información:** para almacenar el perfil de usuario, toca tu foto de perfil y, luego, **Configuración de Contactos** > **Tu información**.

Favoritos

Define tus contactos más usados como favoritos, para que puedas acceder a ellos más rápido.

» Para definir un favorito, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos**, selecciona un contacto y toca .

» Para ver tus contactos favoritos, presiona  **Teléfono** >  **Favoritos**.

Obtener contactos

Ten a todos tus contactos en un solo lugar.

» Para agregar tus contactos de redes sociales, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas, llaves de acceso y cuentas** y, luego, **Agregar cuenta**.

» Para agregar tus contactos de correo electrónico, consulta [Gmail](#).

Consejo: Si agregas una cuenta de **Exchange**, puedes enviar mensajes a tus compañeros de trabajo, incluso si no los tienes guardados en tus contactos.

» Para importar contactos desde tu tarjeta SIM (si no se realizó automáticamente), desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos** > **Organizar** > **Administrar SIM**. Toca **Importar** para confirmar.

» Para importar contactos desde tu computadora, sube los contactos a tu cuenta de Google en <http://contacts.google.com>. En el teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos** > **Organizar** > **Config. de sincronización de Contactos de Google** > **Sincronizar también contactos del dispositivo** y, luego, el botón junto a **Copia de seguridad y sincronización de contactos automática**. También puedes ver estos contactos en <http://mail.google.com>.


Maps

Encuentra un café cercano, obtén indicaciones o navegación GPS por voz paso a paso con Google Maps™.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Maps**. O en la pantalla externa, desliza a la derecha o la izquierda hasta que veas el panel **Aplicaciones**. Luego, toca  **Maps**.

Ingresa lo que deseas buscar en la barra de búsqueda o presiona  para realizar una búsqueda por voz.

Nota: Tu pantalla puede verse diferente.

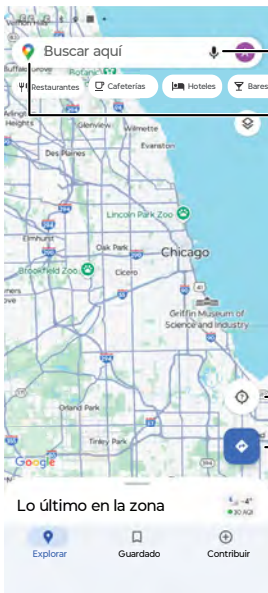

- » **Busca una dirección:** en el campo de búsqueda, ingresa una dirección o lo que desees buscar, como “restaurante”. Toca un elemento para ver más, o toca una opción, como **Direcciones** o **Compartir**, para hacer más cosas con este elemento.
- » **Cómo llegar:** presiona  y escribe un lugar o una dirección.
- » **Zoom:** para acercar o alejar, arrastra dos dedos juntos o sepáralos en la pantalla.
- » **Girar:** gira dos dedos sobre el mapa para girarlo.
- » **Inclinar:** arrastra dos dedos hacia arriba y hacia abajo en el mapa para inclinarlo.
- » **Identificar una dirección:** mantén presionado un punto en el mapa para ver la dirección más cercana.
- » **Obtener ayuda en el mapa:** presiona tu foto de perfil, luego presiona **Ayuda y comentarios**.

Nota: Para obtener más información sobre los mapas, visita support.google.com/maps.

Drive

Mantén todas tus fotos, videos, documentos y otros archivos seguros en un solo lugar, el cual es privado, a menos que desees compartir contenido. Disponible en Google Drive™ desde todos tus dispositivos.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la

- » Para crear un nuevo archivo o carpeta, presiona **+ Nuevo**.
- » Para abrir un archivo, presiónalo.
- » Si quieres editar un documento, presiona en cualquier lugar del texto para comenzar a escribir.

Nota: Es posible que debas descargar **Hojas de cálculo de Google**, **Documentos de Google** o **Presentaciones de Google** para editar documentos.

Música, películas, TV y YouTube

Disfruta de experiencias de entretenimiento de calidad al alcance de tus manos.

Reproducir música y contenido multimedia en la pantalla externa

Para agregar aplicaciones a la pantalla externa, consulta [Conceptos básicos de la pantalla externa](#).

Para controlar la reproducción de contenido multimedia en la pantalla externa, toca la pantalla y luego, toca un control, como pausar, adelantar o atrás.



Toca los controles en la pantalla para controlar la música o utiliza los botones de volumen del teléfono.

Nota: El aspecto de la pantalla puede diferir según el aspecto del reproductor de música que elijas.

Consejo: Para acceder al reproductor de contenido multimedia mediante la voz, consulta [Aplicación Google Gemini](#).

YT Music

Música en todas partes: transmítela, cómprala, guárdala y reproducéla. Escucha y crea listas de reproducción en cualquier momento.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **YT Music**

Para cargar tu biblioteca de música a YT Music, desde una computadora, visita music.youtube.com.

Consejo: Comparte canciones directamente con tus contactos. Toca Menú  junto a una canción y toca **Compartir**.

Para obtener más información sobre la aplicación YT Music, consulta

support.google.com/youtubemusic.

Nota: ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas. Consulta "Contenido con derechos de autor" en la información legal y de seguridad del teléfono. Conecta el teléfono a Internet, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Información regulatoria y legal** > **Información legal** > **Información legal y de seguridad** > **Contenido con derechos de autor**.

Google TV

Encontrar y ver contenido de tus aplicaciones favoritas:

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Google TV**

Elige las aplicaciones y los servicios para tus suscripciones actuales, luego navega hacia shows y películas para empezar a ver.

Nota: Es posible que debas descargar Google TV.

YouTube™

Ve videos y podcasts de usuarios de YouTube desde cualquier parte o inicia sesión en tu cuenta para compartir tus videos.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **YouTube**

Grabadora

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Grabadora**

Puedes usar la grabadora en la pantalla externa.

Nota: Consulta las leyes locales, ya que es posible que se requieran permisos para grabar conversaciones.

Reloj

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Reloj**

Puedes usar el reloj en la pantalla externa.

Consejo: Para usar el reloj en la pantalla externa, debes agregar la aplicación **Reloj** al panel **Aplicaciones**. Consulta [Aplicaciones](#).

Opciones	
Alarma	Toca . Presiona una alarma para editarla o presiona  para agregar una nueva. Consejo: Presiona los botones de volumen y toca ••• >  para ajustar Volumen de alarma. Vincula una aplicación de música para despertarte con tu canción favorita. También puedes tocar Rutina del Asistente de Google si quieres que el Asistente de Google te dé información para iniciar tu día, como el pronóstico del tiempo, el estado del tráfico o qué eventos hay en tu calendario. Cuando suene la alarma, toca Detener para apagarla o Posponer para postergarla por diez minutos. Cuando suene la alarma con el teléfono bloqueado, desliza  hacia la derecha para Detener o hacia la izquierda para Posponer por diez minutos.
Reloj	Para cambiar el volumen de la alarma, la cantidad de tiempo que se pospone u otros ajustes, toca Menú  > Configuración. Para otras zonas horarias, presiona Zona horaria local.
Temporizador	Para acceder a un temporizador, presiona . Consejo: Puedes usar el Temporizador en la pantalla externa. Consulta Temporizador.
Cronómetro	Para acceder a un cronómetro, presiona .
Hora de acostarte	Establece una hora de acostarte/despertarte constante para dormir mejor. Agrega una Despertador Amanecer para que se ilumine lentamente la pantalla antes de que suene la alarma. Toca .

Consejo: Para establecer la fecha y hora actuales, la zona horaria y los formatos, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sistema** > **Fecha y hora**.

Conectar, compartir, pagar y sincronizar

- » Conexión con Wi-Fi
- » Red móvil
- » Conexión inalámbrica con Bluetooth
- » Conectarse con Smart Connect
- » Conexión con tu auto
- » Pagar con el teléfono
- » Compartir archivos con la computadora
- » Red privada virtual (VPN)
- » Compartir tu conexión de datos con un cable USB
- » Compartir archivos con Compartir con Quick Share
- » Compartir batería
- » Imprimir
- » Sincronización con la nube
- » Transmitir en la TV
- » Usar una tarjeta microSD
- » Modo de avión

05

Conexión con Wi-Fi

Activar y conectarse a las redes

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Internet y redes > Wi-Fi** y, luego, el botón para activarla

Consejo: También puedes activar y desactivar la red Wi-Fi en [Ajustes rápidos](#).

Toca una red encontrada para conectarte a ella. Si es necesario, ingresa la contraseña. Cuando estés conectado, verás  en la barra de estado.

Nota: Cuando el Wi-Fi está activado, tu teléfono se reconecta automáticamente a las redes disponibles que has utilizado antes. Si ves un signo de interrogación en el indicador de estado de Wi-Fi , desliza la barra de estado hacia abajo, presiona la red e ingresa la contraseña.

Zona Wi-Fi

Puedes transformar tu teléfono en una zona Wi-Fi para ofrecer acceso a Internet cómodo y portátil a otros dispositivos habilitados con Wi-Fi. Tu teléfono desactiva el Wi-Fi y utiliza la red móvil para acceder a Internet. Esta función puede requerir un servicio de suscripción adicional de tu proveedor de servicios.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Internet y redes > Zona Wi-Fi y conexión > Zona Wi-Fi**

Nota: Estos pasos pueden variar según tu red.

Para ajustar la seguridad:

- » **Nombre de la zona Wi-Fi:** ingresa un nombre único para la zona Wi-Fi.
- » **Ocultar mi dispositivo:** oculta tu zona Wi-Fi para otros dispositivos.
- » **Seguridad:** selecciona el tipo de seguridad que deseas: **WPA3-Personal**, **WPA2/WPA3-Personal**, **WPA2 Personal** o **Ninguna**. Si se te pide, ingresa una contraseña única (mínimo de ocho caracteres) que otras personas deberán conocer para acceder a tu zona Wi-Fi.
- » **Contraseña de zona Wi-Fi:** establece o cambia la contraseña de tu zona Wi-Fi.

Nota: Para desactivar la zona Wi-Fi automáticamente, toca **Ajuste de tiempo de espera**. Para establecer qué dispositivos se pueden conectar a la zona Wi-Fi, toca **Administrar dispositivos > Administrar dispositivos permitidos**.

Proteger tu privacidad en las redes públicas

Cuando te conectas a una red Wi-Fi pública, es importante mantener anónima tu información y tus actividades en la red.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > Internet y redes > **Wi-Fi**. Luego, toca la red a la que te conectaste y toca **Privacidad** > **Usar MAC aleatoria**.

Para dejar de compartir el nombre de tu dispositivo con la red, toca el interruptor junto a **Enviar nombre del dispositivo** para desactivar esa función.

Red móvil

El teléfono utiliza tu red Wi-Fi para acceder a Internet. Cuando no hay una red Wi-Fi disponible, puedes usar la red de tu dispositivo móvil.

Los datos móviles están activados como opción predeterminada. Para desactivarlos, abre [Ajustes rápidos](#) y toca  **Datos móviles** o .

Para ver las opciones de ajustes de red, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > Internet y redes > **Red móvil**.

Nota: No deberías tener que cambiar los ajustes de red. Comunícate con el proveedor de servicio para obtener ayuda.

Conexión inalámbrica con Bluetooth

Activar y conectar dispositivos

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Sincronizar dispositivo nuevo**

También puedes abrir los ajustes de Bluetooth manteniendo presionado  **Bluetooth** o  en [Ajustes rápidos](#).

Nota: Si el Bluetooth está desactivado, se activará para sincronizar un dispositivo nuevo o previamente sincronizado.

- 1 Asegúrate de que el dispositivo con el que te estás vinculando esté en modo detectable (consulta la guía del usuario del dispositivo para obtener detalles).
- 2 Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Sincronizar dispositivo nuevo**.
- 3 Toca un dispositivo para conectarlo. Toca  y elige para qué se utilizará el dispositivo. Toca , que se encuentra junto a un dispositivo guardado y, luego,  para cambiarle el nombre.

Consejo: Para desconectar o reconectar automáticamente un dispositivo conectado, solo actívalo o desactívalo.

Nota: El uso de dispositivos o accesorios móviles mientras conduces puede ocasionar distracciones e infringir la ley. Siempre obedece las leyes y conduce con seguridad.

Compartir archivos con Bluetooth

- » **Fotos o videos:** abre la foto o el video, y toca  > **Bluetooth**.
- » **Contactos:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos**. Mantén presionado un contacto y, luego, toca  > **Bluetooth**.

Conexión Bluetooth

Para compartir la conexión a Internet del teléfono a través de Bluetooth, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Internet y redes** > **Zona Wi-Fi y conexión** > **Conexión Bluetooth**.

Conectarse con Smart Connect

Conecta el teléfono fácilmente a una PC, una tablet Android, un monitor o un televisor a través de **Smart Connect**.

Encuétralo en: desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Smart Connect**.

O bien desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Smart Connect**.

Lo que necesitarás

Debes tener la aplicación Smart Connect instalada en una PC con Windows 10 u 11, o una tablet con Android 11 o versiones posteriores.

- » Un cable de datos con USB-C para conectarlo al teléfono y USB-C para conectarlo a la PC o tablet Android.
- » Pantallas compatibles con Miracast y dispositivos Chromecast.

Consejo: Con **Smart Connect**, también puedes conectar accesorios compatibles con Bluetooth®, como un teclado, un mouse o un control de juegos (se venden por separado).

Conectarse con la PC

- 1 Descarga e instala la aplicación **Smart Connect** desde <https://smartconnect.motorola.com> en tu PC.
- 2 Inicia la aplicación **Smart Connect** en la PC.
- 3 Conecta el teléfono y la PC a la misma red Wi-Fi. Desliza hacia arriba en la pantalla principal del teléfono y toca la carpeta **Moto** >  **Smart Connect**. Luego, toca  > **PC** > **Continuar con la sincronización** > **Sin Cable** para escanear el código QR en el panel de **Smart Connect** en la PC.

También puedes conectar el teléfono a la PC con un cable USB-C y, luego, seleccionar **Smart Connect** en la ventana emergente que se abra en el teléfono.

- 4 Ya puedes elegir una experiencia en el panel de Smart Connect en el teléfono. Para obtener instrucciones detalladas, toca Menú  > **Ayuda** >

Conectarse con la tablet

- 1 En tu tablet con Android 11 o versiones posteriores, descarga la aplicación **Smart Connect** desde Play Store.
- 2 Conecta tu teléfono y tablet a la misma red Wi-Fi. Desliza hacia arriba en la pantalla principal del teléfono y toca la carpeta **Moto** >  **Smart Connect**. A continuación, toca  > **Tablet** > **Continuar con la sincronización** > **Escanear**. Inicia la aplicación **Smart Connect** en la tablet y toca  > **Tablet** > **Continuar con la sincronización** > **Código QR**. Luego, usa la aplicación **Smart Connect** en el teléfono para escanear el código QR en la tablet.

También puedes conectar el teléfono a la tablet con un cable USB-C y, luego, seleccionar **Smart Connect** en la ventana emergente que se abra en el teléfono.
- 3 Ya puedes elegir una experiencia en el panel de Smart Connect en el teléfono. Para obtener instrucciones detalladas, toca Menú  > **Ayuda** > **Utilizar dispositivos móviles con la computadora** > **Utilizar el teléfono en la tablet o la computadora** > **Teléfono en la tablet**.

Conectarse con el monitor o el televisor

- 1 Abre la aplicación  **Smart Connect** en el teléfono y toca "Pantallas" para buscar pantallas cercanas compatibles con Miracast y dispositivos Chromecast.
 - **Miracast®**: identifica las pantallas Miracast buscando el ícono de Smart Connect  junto al nombre de tu dispositivo. Cuando conectas dispositivos Miracast de forma inalámbrica, puedes iniciar el Centro de experiencias en tu pantalla. Miracast no necesita una red Wi-Fi local. Verifica las especificaciones del modelo de tu pantalla para determinar si es un dispositivo Miracast.
 - **Chromecast™**: Puedes identificar las pantallas Chromecast buscando el ícono de "Transmitir"  junto al nombre de tu dispositivo. Las pantallas solo admiten la duplicación de pantalla con dispositivos Chromecast. El Centro de experiencias no es compatible con dispositivos Chromecast.
- 2 Selecciona la pantalla inalámbrica a la que deseas conectar el teléfono.
- 3 Si te conectas a una pantalla compatible con Miracast, selecciona una experiencia. Si te conectas a un dispositivo Chromecast, la pantalla del teléfono se verá en la pantalla conectada. Las aplicaciones que son compatibles con dispositivos Chromecast pueden tener más funciones si te conectas a un dispositivo Chromecast desde la aplicación. Para obtener más detalles sobre la experiencia de pantalla de Smart Connect, en el teléfono, toca Menú  > **Ayuda** > **Utilizar el teléfono con el televisor** > **Comencemos**.

Puedes usar el teléfono como panel táctil o mouse inalámbrico para controlar el monitor o el televisor conectados. Para obtener instrucciones detalladas, toca Menú  > **Ayuda** > **Utilizar el teléfono con el televisor** > **Comencemos**.

Conexión con tu auto

Puedes utilizar **Android Auto** para conectar el teléfono a la pantalla de tu auto y controlar los mapas, el contenido multimedia y los mensajes. Utiliza los comandos de voz mediante el Asistente de Google. Solo di "Hey Google".

Nota: Para activar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Google** > **Todos los servicios** > **Búsqueda, Asistente y Voice** > **Asistente de Google** > **Voice Match** > **Hey Google**.

Una vez conectado mediante un cable USB a USB-C o de forma inalámbrica, **Android Auto** se inicia automáticamente.

Consejo: Para establecer el idioma de voz, inicia sesión en tu cuenta de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Google** > **Todos los servicios** > **Búsqueda, Asistente y Voice** > **Voz** > **Idiomas**.

Nota: Asegúrate de que tu auto y tu teléfono Android sean compatibles con **Android Auto**. Es posible que tu teléfono te solicite descargar la aplicación Android Auto o actualizarla a la versión más reciente. Para obtener más información acerca de otras funciones, dirígete a <http://android.com/auto>.

Pagar con el teléfono

Puedes usar una aplicación de pago segura, como  **Google Wallet**, para pagar tus compras (en donde esté disponible y sea compatible).

Para activar NFC, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **NFC** y, luego, el botón para activarlo.

Busca el logotipo de NFC en el dispositivo con el que desees pagar para confirmar que puedas hacer un pago móvil. Toca la parte trasera de tu teléfono con el dispositivo de pago para pagar tu compra. Es posible que tengas que autenticar tu compra con tu huella o contraseña.

Compartir archivos con la computadora

Nota: ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas. Consulta "Contenido con derechos de autor" en la información legal y de seguridad del teléfono. Conecta el teléfono a Internet, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Información legal** > **Información legal y de seguridad** > **Contenido con derechos de autor**.

Puedes usar un cable USB para transferir música, fotos, videos, documentos y otros archivos entre la computadora y el teléfono.

Nota: Si se moja el teléfono, asegúrate de que el puerto se seque por completo antes de conectar un cable USB. Si se detecta agua en el conector USB, recibirás un aviso en el panel de notificaciones.

Consejo: [Conectarse con Smart Connect](#) o tu cuenta de Google para sincronizar archivos.

Para Microsoft® Windows®:

- 1 Desbloquea tu teléfono.
- 2 Conecta el teléfono a la computadora con un cable USB.
- 3 Cuando aparezca el mensaje emergente **Seleccionar modo USB**, toca **Transferencia de archivos** o **Transferencia de fotos y videos** en el teléfono. O bien, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Dispositivos conectados > USB > Transferencia de archivos**.
- 4 Se abrirá una ventana de transferencia de archivos en la computadora. Úsala para arrastrar los archivos. Si no la ves, dirígete a **Esta PC** y selecciona tu teléfono. Luego, arrastra los archivos y suéltalos.
- 5 Cuando hayas finalizado, desvincula el teléfono de Windows y desconecta el cable USB.

Consejo: Para obtener más instrucciones o archivos de controladores, visita www.motorola.com/support.

Para Apple™ Macintosh™:

Usa Android File Transfer, disponible en www.android.com/filetransfer.

Red privada virtual (VPN)

Una red VPN te permite acceder a los archivos en una red protegida (como una red de oficina con un firewall). Contáctate con el administrador de red para conocer los ajustes de VPN, así como las aplicaciones o los requisitos adicionales necesarios.

Para ingresar los ajustes de VPN, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Internet y redes > VPN**. Presiona **+** para agregar una VPN nueva. Elige el tipo de VPN e ingresa los ajustes del administrador de red. Selecciona el nombre de la VPN para conectarte.

Compartir tu conexión de datos con un cable USB

Tu computadora puede acceder a Internet a través de la red móvil de tu teléfono, solo necesitas un cable USB.

Nota: Tu teléfono desactiva el Wi-Fi y utiliza la red móvil para acceder a Internet. Esta función puede requerir un servicio de suscripción adicional de tu proveedor de servicios.

- 1 Conecta el teléfono a la computadora con un cable USB.
Nota: Las computadoras Mac no se pueden conectar a Android con un cable USB.
- 2 En el teléfono, desliza hacia abajo en la pantalla principal y asegúrate de

que **Wi-Fi** esté activado.

- 3 En el teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Internet y redes** > **Zona Wi-Fi y conexión** > **Conexión mediante USB**.

Para detener la conexión, presiona **Conexión mediante USB** de nuevo y, a continuación, desconecta tu teléfono de la computadora.

Compartir archivos con Compartir con Quick Share

Compartir archivos con contactos cercanos usando Compartir con Quick Share.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Quick Share**

Nota: Las funciones Bluetooth y Ubicación deben estar activadas. No todos los teléfonos pueden recibir archivos utilizando Compartir con Nearby.

- 1 Toca **Quién puede compartir contigo**, selecciona el botón junto a **Visible para dispositivos cercanos** y elige una opción:
 - **Todos:** todas las personas cercanas pueden compartir con tu teléfono cuando la pantalla está desbloqueada.
 - **Contactos:** tu teléfono está visible para tus contactos cercanos cuando la pantalla está encendida y desbloqueada. Puedes hacer que tu teléfono esté visible para todos los contactos o seleccionar algunos específicos.
 - **Tus dispositivos:** tu teléfono está visible para los dispositivos que compartan la misma cuenta de Google.
- 2 Abre el archivo que deseas compartir, por ejemplo una foto, un video o una página web.
- 3 Toca  >  **Quick Share**.
- 4 Toca el dispositivo al que desees enviar el archivo.
- 5 Toca **Aceptar** en el teléfono receptor.

Compartir batería

Usa tu teléfono para cargar otro dispositivo que sea compatible con la carga inalámbrica con certificación Qi.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Batería** > **Compartir batería** y, luego, el botón que se encuentra junto a **Permitir Compartir batería** para activar esta función

Nota: Es posible que no puedas cargar otro dispositivo si tienes poca

batería.

- 1 Retira las cubiertas y los accesorios, y coloca la pantalla del teléfono boca abajo sobre una superficie plana.
- 2 Coloca un dispositivo compatible encima del teléfono. Es posible que debas mover el dispositivo para conectarlos.

Nota: Sentirás una vibración cuando se conecten los dispositivos.

Imprimir

Imprime fotos, documentos y mucho más desde el teléfono.

Desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Impresión** y, luego, un servicio de impresión. Toca **Agregar servicio** para agregar un servicio de impresión que permita transferir datos a través de una red Wi-Fi o móvil.

Para imprimir desde el teléfono, selecciona un archivo y toca Menú  o bien Más > **Imprimir**.

Sincronización con la nube

Una cuenta con acceso a todo, en cualquier parte: teléfono, tablet y computadora.

Sincronizar automáticamente tu cuenta de Google

Para sincronizar automáticamente tu cuenta de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas, llaves de acceso y cuentas**. Luego, selecciona el botón junto a **Sincronización automática de datos laborales** o **Sincronización automática de datos personales** para activarlo.

Sincronizar de forma manual tu cuenta de Google

Para sincronizar de forma manual tu cuenta de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas, llaves de acceso y cuentas**, selecciona tu cuenta de Google > **Sincronización de cuenta** y, luego, toca el botón que se encuentra junto a los servicios que desees sincronizar. Luego, toca Menú  > **Sincronizar ahora**.

Nota: Si una aplicación no aparece en la lista de sincronización de la cuenta, no se puede sincronizar automáticamente con tu cuenta de Google. Para sincronizar de forma manual otras aplicaciones de Google, busca en el menú de ajustes de cada aplicación una opción para iniciar sesión o sincronizar. Además, puedes usar  **Google One** para [Realizar copia de seguridad y restaurar](#) las aplicaciones, los mensajes y mucho más.

Teléfono, tablet y accesorios Bluetooth®

Tu teléfono y tablet Android™ pueden trabajar en conjunto con accesorios Bluetooth para ayudarte a sacar el máximo provecho de ellos:

- » **Transferir contenido multimedia y archivos:** copia archivos a tu teléfono y transfírelos a otros dispositivos. Consulta [Compartir archivos con la computadora](#).
- » **Zona Wi-Fi del teléfono:** si tienes una tablet con Wi-Fi, convierte tu teléfono en una zona Wi-Fi para que la tablet tenga acceso a Internet en cualquier lugar. Consulta [Zona Wi-Fi](#).
- » **Accesorios Bluetooth:** si tienes un teclado Bluetooth, u otros accesorios para usar con tu tablet, recuerda que también puedes usarlos con tu teléfono. Para conectarlos, consulta [Conexión inalámbrica con Bluetooth](#).

Transmitir en la TV

Para transmitir (replicar) tu pantalla en un televisor, que muestre todas las aplicaciones y pantallas que usas en tu teléfono, necesitarás utilizar un televisor con Miracast® o Chromecast™ integrado, o conectar un dispositivo Chromecast™ al puerto HDMI de tu televisor.

- 1 Asegúrate de que el teléfono y la televisión o el dispositivo Miracast/Chromecast estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- 2 Desliza hacia arriba en la pantalla principal del teléfono, toca  **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Transmitir**.
- 3 Toca el nombre de la televisión o el dispositivo Miracast/Chromecast para conectarlo.

Nota: Para dejar de transmitir, en la notificación de transmisión, toca  > **Desconectar**.

Consejo: Incluso puedes duplicar el teléfono en un televisor con **Smart Connect**. Para obtener más información, consulta [Conectarse con Smart Connect](#).

Modo de avión

Usa el modo de avión para desactivar todas las conexiones inalámbricas. Esto es útil durante un vuelo. [Ajustes rápidos](#) y toca  **Modo de avión** o .

Nota: Cuando seleccionas el modo de avión, se desactivan todos los servicios inalámbricos. Puedes volver a activar Wi-Fi o Bluetooth, si tu aerolínea lo permite. Otros servicios inalámbricos de voz y datos (como llamadas y mensajes de texto) permanecen apagados en el modo avión. De todos modos, se pueden hacer llamadas de emergencia al número de emergencia de tu región.

I Proteger tu teléfono

- » [Seguridad](#)
- » [Privacidad](#)
- » [Privacidad y seguridad de Google](#)
- » [Fijar aplicaciones](#)
- » [Realizar copia de seguridad y restaurar](#)
- » [Seguridad de las aplicaciones](#)
- » [Uso de datos](#)


06

Seguridad y privacidad

El teléfono y los datos confidenciales están protegidos, incluso cuando no usas el teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad**

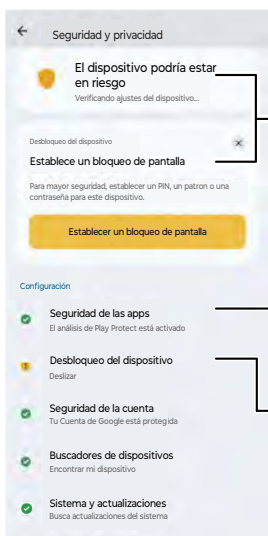

Consulta el estado de la seguridad de tu dispositivo y obtén ayuda para mejorarlo.

Protege tu teléfono y tus datos confidenciales de las aplicaciones dañinas.

Establece el bloqueo de pantalla y los ajustes.

Seguridad de las aplicaciones

Google Play Protect analiza con frecuencia tu teléfono y las aplicaciones para evitar comportamientos dañinos. Recibirás una notificación de los riesgos de seguridad detectados.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Seguridad de las apps > Google Play Protect**

- » **Buscar aplicaciones dañinas:** Google Play Protect está activado de forma predeterminada en tu teléfono. Para desactivarlo, toca , luego toca el botón junto a **Analizar las apps con Play Protect** y, por último, **Desactivar**.

Nota: Por motivos de seguridad, es recomendable mantener siempre activado Google Play Protect.

- » **Detectar aplicaciones desconocidas:** Google Play Protect envía automáticamente a Google las aplicaciones instaladas desde orígenes

desconocidos para detectarlas con mayor facilidad. Para desactivar esta función, toca  y, luego, toca el botón junto a **Mejorar la detección de apps dañinas**.

- » **Administrar permisos de aplicaciones sin uso:** Google Play Protect reinicia automáticamente los permisos, elimina los archivos temporales y suspende las notificaciones de las aplicaciones que no utilizas desde hace al menos tres meses. Si quieres desactivar esta función en aplicaciones específicas, toca  > **Permisos de las apps que no se usan**, selecciona una aplicación y toca **Pausar la actividad de la aplicación si no se utiliza**.

Desbloqueo del dispositivo

La manera más sencilla de proteger tu teléfono es bloquear la pantalla táctil cuando no lo estés utilizando. Puedes elegir el método que mejor te parezca para desbloquear tu teléfono.

Bloqueo de pantalla

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Bloqueo de pantalla**

Selecciona un tipo de bloqueo de pantalla y sigue las instrucciones en pantalla para establecerlo:

- » **Ninguno:** desactiva el bloqueo de pantalla.
- » **Deslizar:** arrastra hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para desbloquearla.
- » **Patrón:** dibuja un patrón para desbloquear.
- » **PIN:** ingresa de 4 a 16 dígitos para desbloquear.

Nota: Para desbloquear el teléfono después de ingresar el último dígito sin necesidad de tocar , deberás establecer un PIN de seis dígitos o más. Durante el proceso de ajuste, marca el círculo junto a **Desbloqueo automático después de ingresar el PIN**.

- » **Contraseña:** ingresa de 4 a 16 letras, dígitos o símbolos para desbloquear.

Si estableciste un patrón, PIN o contraseña, toca  junto a **Bloqueo de pantalla** para establecer estas opciones:

- » **Establecer tiempo de espera de pantalla:** después de ajustar el tipo de bloqueo, toca  para acceder a los ajustes de bloqueo de pantalla. Toca **Bloquear al finalizar el tiempo de espera** si quieres cambiar el tiempo de espera para que se bloquee la pantalla (a menos que el dispositivo se mantenga desbloqueado con [Desbloqueo ampliado](#)).

Consejo: Si quieres cambiar el tiempo de espera para que se suspenda la pantalla táctil, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla**.

- » **Ocultar tu patrón o PIN:** después de establecer un patrón o PIN, toca  junto a **Bloqueo de pantalla**. Si estableciste un patrón, toca el botón junto a **Hacer visible el patrón** para desactivarlo. De este modo, el teléfono no mostrará el patrón que estás dibujando. Si estableciste un PIN, toca el botón junto a **Privacidad de PIN mejorada** para activarlo. De este modo, el teléfono no mostrará una animación intermitente en los números que presiones.

Nota: Puedes realizar llamadas de emergencia en un teléfono bloqueado (consulta [Llamadas de emergencia](#)). Un teléfono bloqueado igual suena y no es necesario que ingreses un PIN o una contraseña para responder una llamada.

Desbloquear con tu huella digital

Puedes usar el sensor de huellas digitales (consulta [Primer vistazo](#) para saber la ubicación del sensor) para desbloquear el teléfono, autorizar compras o iniciar sesión en aplicaciones.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Huella digital**

Consejo: Antes de agregar una huella digital, debes ajustar primero un bloqueo de pantalla de respaldo, como un patrón, un PIN o una contraseña.

- » **Registrar la huella digital:** sigue las indicaciones en pantalla para registrar tu huella digital. Cuando termines, toca **Listo** o **Agregar otra** para agregar otra huella digital.
- » **Agregar más huellas digitales:** toca **Agregar una huella digital**. Puedes agregar hasta 5 huellas digitales.
- » **Borrar la huella digital:** toca  junto a una huella digital para borrarla.
- » **Cambiar el nombre de la huella digital:** toca el nombre de una huella digital, escribe un nombre nuevo y toca **Aceptar**.
- » **Tocar para desbloquear:** después de configurar la huella digital, puedes desbloquear tu teléfono tocando el botón de encendido (donde se encuentra el sensor de huellas digitales). Si quieres desbloquear el teléfono tocando el botón de encendido, toca el interruptor junto a **Tocar para desbloquear** para desactivar esa función.

Desbloquear con tu rostro

Desbloquea el teléfono con solo mirarlo.

Precaución: El desbloqueo facial es menos seguro que un patrón, un PIN o una contraseña. Alguien parecido a ti podría desbloquear tu teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Desbloqueo facial**

Consejo: Antes de agregar un rostro, debes ajustar primero un bloqueo de pantalla de respaldo, como un patrón, un PIN o una contraseña.

- » **Registrar tu rostro:** toca **Ajustar** y sigue las indicaciones en pantalla para registrar tu rostro. Cuando termines, toca **Siguiente** > **Listo**.
- » **Cambiar los ajustes del desbloqueo facial:** personaliza cómo desbloquear tu teléfono con el rostro.
 - **Omitir pantalla de bloqueo:** puedes ir a la pantalla principal o a la última aplicación utilizada directamente después de desbloquear el teléfono con tu rostro. Si esta función está desactivada, para ir a la pantalla principal o a la última aplicación utilizada, debes deslizar hacia arriba en la pantalla de bloqueo después de desbloquearla.

- **Levantar para desbloquear:** toca el botón para activar la función y, luego, podrás desbloquear el teléfono levantándolo y mirándolo. Cuando esta función está desactivada, debes mirar el teléfono y presionar el botón de encendido para desbloquearlo.
- » **Rehacer el modelo de rostro:** para eliminar el modelo de rostro existente y crear uno nuevo, toca **Rehacer el escaneo facial > Rehacer**.
- » **Desactivar desbloqueo facial:** para eliminar el modelo de rostro almacenado y desactivar el desbloqueo facial, toca **Borrar datos faciales > Borrar**.

Nota: Si el teléfono lleva bloqueado más de 4 horas, el desbloqueo facial no funcionará hasta que desbloques el teléfono con otro método de bloqueo de pantalla.

Desbloqueo ampliado

Mantén tu teléfono desbloqueado cuando esté seguro contigo.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Mayor seguridad y privacidad > Desbloqueo ampliado**

- » Toca **Detección de transporte** para mantener tu teléfono desbloqueado cuando está en movimiento.
- » Toca **Lugares de confianza** y **Dispositivos de confianza** para agregar ubicaciones y dispositivos cercanos que mantendrán tu teléfono desbloqueado.

Bloqueo de SIM

La tarjeta SIM tiene un PIN predeterminado por el operador. Puedes usarlo para ajustar un bloqueo de tarjeta SIM opcional, que evita que otras personas utilicen tu plan de datos móviles y tengan acceso a la información de la cuenta en caso de robo del teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Mayor seguridad y privacidad > Bloqueo de SIM**

Nota: En caso de que agregues un bloqueo de tarjeta SIM, se te indicará que ingreses el PIN cada vez que cambies tarjetas SIM o reinicies el teléfono.

- 1** Asegúrate de tener el PIN que tu operador te proporcionó con la tarjeta SIM. Si no lo tienes, comunícate con tu operador.
- 2** Toca el botón junto a **Bloquear SIM**, introduce el PIN provisto por el operador y sigue las indicaciones para ajustar el bloqueo de la tarjeta SIM.
- 3** Toca **Cambiar el PIN de la tarjeta SIM** y sigue las indicaciones para cambiar el PIN de SIM predeterminado.

Precaución: Si introduces un PIN incorrecto varias veces, la tarjeta SIM se inhabilitará. Para volver a habilitar la tarjeta SIM, comunícate con tu operador a fin de obtener una clave de desbloqueo de PIN (PUK).

¿No puedes desbloquear el teléfono?

Si olvidas tu patrón, PIN o contraseña, puedes ingresar el correo y la contraseña de tu cuenta de Google en otro dispositivo para desbloquear el teléfono.

Si no tienes una cuenta de Google en tu teléfono, contacta a tu proveedor de servicio para que sea restaurado a los ajustes de fábrica.

Warning: Restaurar a los ajustes de fábrica borrará todos los datos de tu teléfono.

Carpeta segura

Agrega aplicaciones y archivos a tu carpeta segura para proteger tus datos confidenciales.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Mayor seguridad y privacidad > Carpeta segura**

También puedes abrir la carpeta segura desde Moto Secure. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto Secure > Carpeta segura**. Para obtener más información, consulta [Moto Secure](#).

Protección de red

Protege tu teléfono de las redes no seguras.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Mayor seguridad y privacidad > Protección de red**

También puedes abrir la protección de red desde Moto Secure. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Moto** >  **Moto Secure > Protección de red**. Para obtener más información, consulta [Moto Secure](#).

Controles de privacidad

Mantener tu información segura es importante.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Controles de privacidad**

Administrador de permisos

Consulta qué aplicaciones tienen permiso para acceder a la información privada, como los eventos del calendario, los contactos y tu ubicación.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Controles de privacidad > Administrador de permisos**

Toca un permiso y selecciona una aplicación. A continuación, toca **Permitir**,

No permitir, Permite el acceso limitado, Permitir todo siempre, Permitir todo el tiempo, Permitir solo con la app en uso o Preguntar siempre.

Nota: Si desactivas los permisos, puedes causar que una aplicación no funcione correctamente.

Administrar tus datos

Administra los datos de tu teléfono, y controla y supervisa el uso compartido de datos.

Encuétralo en: desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Controles de privacidad**

- » **Anuncios:** Google utiliza el ID de publicidad para mostrarte anuncios personalizados. Toca **Restablecer ID de publicidad** para reemplazar el ID actual por uno nuevo. Toca **Borrar ID de publicidad** para eliminar tu ID de publicidad actual, y las aplicaciones no lo utilizarán para mostrarte anuncios personalizados. Para obtener más información, toca **Más información sobre el ID de publicidad**.
- » **Health Connect:** administra los datos de salud y actividad física de tus aplicaciones. Toca **Permisos de apps** para controlar los datos que pueden leer o escribir. Toca **Datos y acceso** para explorar o borrar datos. También puedes tocar **Administrar datos > Eliminación automática** y establecer un período de tiempo para borrar automáticamente los datos antiguos.
Consejo: Para obtener más información sobre Health Connect, visita <https://health.google/health-connect-android/>.
- » **Actualizaciones del uso compartido de datos de ubicación:** mantente al tanto de las aplicaciones que cambiaron su forma de compartir tus datos de ubicación.

Controlar el acceso a la cámara y el micrófono

El teléfono permite a las aplicaciones y los servicios acceder a tu cámara y micrófono.

Para impedir que todas las aplicaciones y servicios accedan a la cámara o el micrófono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Controles de privacidad**. A continuación, desactiva las opciones **Acceso a la cámara** o **Acceso al micrófono**.

Consejo: Para saber qué aplicación está utilizando la cámara o el micrófono, y bloquear su acceso, consulta [Notificaciones de privacidad](#). Para controlar el acceso de una aplicación específica a la cámara o al micrófono, consulta [Administrador de permisos](#).

Nota: Si la opción **Acceso al micrófono** está desactivada, es posible que los datos del micrófono se compartan cuando llames a un número de emergencia.

Mostrar acceso al portapapeles

El teléfono muestra un mensaje cuando las aplicaciones acceden a texto, imágenes u otro contenido que hayas copiado. Para desactivar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Controles de privacidad > Mostrar acceso a portapapeles**.

Mostrar contraseñas

El teléfono muestra brevemente los caracteres de la contraseña a medida que los escribes. Para desactivar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Controles de privacidad** > **Mostrar contraseñas**.

Acceso a la ubicación

Puedes administrar los permisos de ubicación y ver qué aplicaciones usaron recientemente la ubicación de tu teléfono. La ubicación puede usar orígenes como el GPS, la red Wi-Fi, las redes móviles y los sensores.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Controles de privacidad** > **Acceso a la ubicación**

- » Para bloquear el acceso de todas las aplicaciones y servicios a la ubicación de tu teléfono, desactiva la opción **Usar ubicación**.
- » Para ver todas las aplicaciones que usaron recientemente la ubicación del teléfono, toca **Ver todo**.
- » Para elegir qué aplicaciones pueden acceder a la ubicación, toca **Permisos de ubicación de apps**. Luego, selecciona una aplicación y toca **Permitir todo el tiempo**, **Permitir solo con la app en uso**, **Preguntar siempre** o **No permitir**.

Consejo: Para compartir solo tu ubicación aproximada con una aplicación específica, desactiva la opción **Ubicación precisa**.

- » Para elegir qué servicios pueden acceder a tu ubicación, toca **Servicios de ubicación**, selecciona un servicio y toca el botón para activarlo o desactivarlo.

Panel de privacidad

Consulta qué aplicaciones usaron los permisos de tu teléfono en las últimas 24 horas.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Panel de privacidad**

Toca **Ubicación**, **Cámara** o **Micrófono** para ver una línea de tiempo de uso de las aplicaciones. Toca **Administrar permiso** para ver y cambiar los permisos. Toca **Ver otros permisos** para ver más aplicaciones.

Privacidad y seguridad de Google

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes** > **Google** > **Administrar tu cuenta de Google**

Presiona una opción:

- » **Información personal:** Revisar tu información. Puedes quitar o agregar información y elegir quién puede ver tu información.
- » **Datos y privacidad:** Revisar sitios web que visitaste y más. Elige si deseas guardar el historial de tu navegador u otros. Si hay sugerencias de

privacidad, toca para explorarlas.

- » **Seguridad:** Mira recomendaciones para proteger tu cuenta y la actividad reciente de inicio de sesión. Establece métodos de verificación adicionales para que tu cuenta esté más segura.

Fijar aplicaciones

Para mantener una aplicación abierta en tu pantalla, puedes anclarla y facilitar así el acceso.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Mayor seguridad y privacidad > Fijar aplicaciones** y, luego, toca el botón junto a **Usar fijación de apps** para activarlo.

Si utilizas la navegación con tres botones (consulta [Navegación del sistema](#)):

- » Para fijar una aplicación, ábrela, toca Recientes  y, luego, el ícono ubicado en la parte superior de la pantalla y toca  **Fijar**.
- » Para dejar de fijar la aplicación, mantén presionado  y .

Si utilizas la Navegación por gestos (consulta [Navegación del sistema](#)):

- » Para fijar una aplicación, ábrela, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantén presionado. Luego, toca el ícono de la aplicación ubicado en la parte superior de la pantalla y toca  **Fijar**.
- » Para dejar de fijar la aplicación, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantén presionado.

Realizar copia de seguridad y restaurar

Encuétralo en: Inicia sesión en tu cuenta de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Sistema > Copia de seguridad**. Luego, selecciona el botón que se encuentra junto a **Copia de seguridad con Google One** para activar esta función y toca **Crear copia de seguridad**

Los datos de tu cuenta de Google se respaldan en línea. Si restableces o reemplazas tu teléfono, inicia sesión en tu cuenta de Google para restablecer los contactos, eventos y otros detalles que sincronizaste con la cuenta.

Para restablecer tus aplicaciones de Google Play, consulta [Cuidar tus aplicaciones](#).

Consejo: Todas las cuentas de Google incluyen 15 GB de almacenamiento en la nube para Google Drive, Gmail y Google Fotos. También puedes utilizar  **Google One** para obtener más almacenamiento. Pueden aplicarse cargos adicionales.

Seguridad de las aplicaciones

Consejo: Selecciona tus aplicaciones y actualizaciones cuidadosamente, ya que algunas pueden afectar el rendimiento del teléfono. Consulta [Elegir con cuidado](#).

Aplicaciones desde Google Play

Obtén música, películas, libros, aplicaciones, juegos y más.

Encuétralo en:  **Play Store**

Aplicaciones desde Internet

Puedes obtener aplicaciones de otras tiendas de aplicaciones en línea a través del navegador.

Consejo: Cuando instales una aplicación, asegúrate de leer las alertas que indican la información a la que tendrá acceso la aplicación. Si no deseas que la aplicación acceda a esta información, cancela la instalación o establece permisos de privacidad seguros. Para ello, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad**.

Para permitir que el teléfono instale aplicaciones que no estén en Google Play, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Apps > Acceso especial de apps > Instalar aplicaciones desconocidas** y selecciona las aplicaciones que pueden instalarse.

Elegir con cuidado

Aquí hay algunos consejos:

- » Para ayudar a evitar programas espía, suplantaciones de identidad o virus, usa aplicaciones de sitios confiables, como  **Play Store**.
- » Comprueba las calificaciones y los comentarios de las aplicaciones antes de instalarlas. Si dudas de la seguridad de una aplicación, no la instales.
- » Las aplicaciones utilizan memoria, datos, batería y poder de procesamiento, algunas más que otras. Si no te satisface la cantidad de memoria, datos, batería o potencia de procesamiento que usa una aplicación, desinstálala.
- » Controla el acceso de tus hijos para evitar que se expongan a contenido inapropiado y establece límites de uso del teléfono. Para ello, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Bienestar digital y controles parentales**.
- » Es posible que algunas aplicaciones no proporcionen información completamente precisa. Ten cuidado, especialmente cuando la salud personal esté involucrada.

Ajustes de permisos de la aplicación

Es posible que se te pidan permisos cuando utilices funciones específicas en las aplicaciones.

Para modificar los permisos de una aplicación, mantén presionada la aplicación y toca ⓘ **Información de la aplicación** > **Permisos**. Toca una función (como el micrófono) y, luego, toca **Permitir todo el tiempo**, **Permite el acceso limitado**, **Permitir todo siempre**, **Permitir solo con la app en uso**, **Preguntar siempre** o **No permitir**.


Cuidar tus aplicaciones

- » **Desinstalar aplicaciones:** para quitar una aplicación de tu teléfono, mantenla presionada y arrástrala hasta **Desinstalar**.
Para quitar una aplicación de la pantalla principal, mantenla presionada y arrástrala hasta **Eliminar**. La aplicación no se borra de tu teléfono, sino que solo de la pantalla principal.
Nota: No todas las aplicaciones se pueden desinstalar, pero se pueden inhabilitar.
- » **Inhabilitar/detener aplicaciones:** para inhabilitar una aplicación o forzar su detención, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca ⓘ **Ajustes** > **Apps**. Toca una aplicación y, luego, **Inhabilitar** o **Forzar detención**. Para habilitarla, toca **Habilitar**.
- » **Reinstalar aplicaciones:** para volver a instalar aplicaciones desde Google Play, toca ⓘ **Play Store**. Toca tu foto de perfil y, luego, **Administrar dispositivo y apps** > **Administrar** > **Este dispositivo** > **No instaladas**. Las aplicaciones que has utilizado en el pasado aparecerán y estarán disponibles para su descarga.
- » **Actualizar aplicaciones:** consulta [Agregar, actualizar y personalizar aplicaciones](#).
- » **Ver los detalles de la aplicación:** mantén presionada una aplicación y, a continuación, toca ⓘ **Información de la aplicación**.
- » **Ver el uso de datos de las aplicaciones:** para ver qué aplicaciones usan más datos, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca ⓘ **Ajustes** > **Internet y redes** > **Red móvil**, luego, selecciona tu tarjeta SIM y toca ➤ junto a la cantidad de datos que usaste. Para obtener más información, consulta [Uso de datos](#).

Uso de datos

Puedes hacer un seguimiento de la cantidad de datos que tu teléfono carga y descarga.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca ⓘ **Ajustes** > **Internet y redes** > **Red móvil**

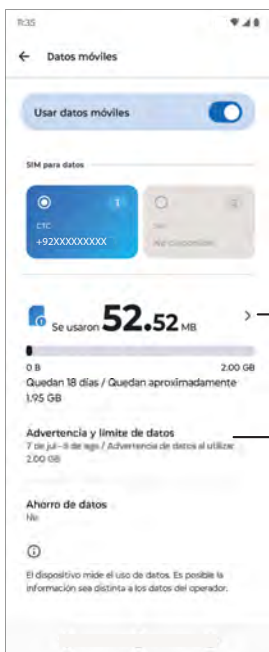

Consulta la cantidad total de datos utilizados en este período.

Establecer un límite y un aviso para la cantidad de datos que utilizas.

Para ver un desglose de qué aplicaciones están usando datos, desliza hacia arriba desde la pantalla principal y toca **Ajustes > Internet y redes > Datos móviles**. Luego, selecciona tu tarjeta SIM y toca en la cantidad total de datos utilizados en este período. Algunas aplicaciones transfieren datos en segundo plano cuando no las estás viendo. Para reducir este tipo de uso de datos, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca **Ajustes > Internet y redes > Datos móviles > Ahorro de datos** y, luego, toca el botón que se encuentra junto a **Usar Ahorro de datos** para activarlo.

Consejo: Para ver el uso de datos de Wi-Fi, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca **Ajustes > Internet y redes > Wi-Fi > Uso de datos que no corresponde al proveedor**.

Nota: La información de uso se entrega para ayudarte a administrar el teléfono. Estas cifras pueden no coincidir con el tiempo que te cobra tu operador, ya que estos valores no se miden de la misma forma.

| Solucionar problemas del teléfono

- » Reiniciar o eliminar una aplicación
- » Reiniciar el teléfono
- » El teléfono se siente tibio o caliente al tacto
- » Buscar actualización de software
- » Restablecer
- » Liberar espacio de almacenamiento
- » Teléfono robado
- » Alertas de rastreadores desconocidos
- » Buscar el número IME

07

Reiniciar o eliminar una aplicación

Si una aplicación bloquea tu teléfono apenas lo enciendes, reinicia en modo seguro: presiona los botones de encendido y subir volumen al mismo tiempo. Cuando veas la opción **Apagar**, mantenla presionada y presiona **Aceptar**. El teléfono se reiniciará y mostrará **Modo seguro** en la parte inferior izquierda. A continuación, intenta borrar la aplicación.

Para salir del modo seguro, reinicia el teléfono.

Reiniciar el teléfono

En el evento poco probable de que el teléfono deje de responder al tacto y a los botones, intenta reiniciarlo: mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se oscurezca y el teléfono se reinicie.

El teléfono se siente tibio o caliente al tacto

Es normal que tu teléfono se sienta tibio, incluso caliente, al tacto según cómo lo utilices. Si en algún momento aumenta demasiado la temperatura de tu teléfono, aparecerá una notificación que indicará que debes apagarlo para que baje. Algunos teléfonos se mantendrán encendidos, pero limitarán sus funciones hasta que se enfríen. Si tu teléfono se siente muy caliente al tacto, usa una computadora, una tablet o un teléfono diferente, o comunícate con el soporte de Motorola.

Razones por las que podría aumentar la temperatura de tu teléfono

Realizar una o más de las siguientes actividades puede provocar que aumente la temperatura de tu teléfono:

- » Reproducir videos, ejecutar juegos u otras aplicaciones de medios.
- » Utilizar la función de navegación GPS.
- » Conectar tu teléfono a una red o utilizarlo como zona Wi-Fi.
- » Utilizar el teléfono mientras se carga.
- » Descarga o carga de muchos datos.

Métodos para evitar que aumente la temperatura de tu teléfono

- » Detener las funciones o las aplicaciones que utilicen muchos recursos hasta que baje la temperatura del teléfono.
- » Utiliza el cargador suministrado junto con el teléfono, o bien un cargador

compatible.

- » Mantener el teléfono alejado de fuentes de calor directo o la luz solar excesiva.
- » No dejar el teléfono en áreas encerradas o con poca ventilación donde la temperatura puede aumentar de forma gradual y fácil.
- » Reducir el brillo de la pantalla de tu teléfono.

Consejo: A veces, un proceso puede quedar atascado en segundo plano. Si sientes que la temperatura de tu teléfono es alta, pero no lo estás utilizando ni cargando, apágalo y enciéndelo nuevamente. Así se detendrá el proceso atascado y se resolverá el problema.

Buscar actualización de software

Para buscar actualizaciones de forma manual, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Detalles del dispositivo** > **Versión de Android** > **Actualización del sistema de Google Play**.

El teléfono descarga las actualizaciones a través de la conexión Wi-Fi (si está disponible) o de la red móvil. Recomendamos que descargues las actualizaciones con una conexión Wi-Fi. Estas actualizaciones pueden ser de gran tamaño y posiblemente no estén disponibles en todos los países.

Por razones de seguridad, tu teléfono puede recibir actualizaciones de seguridad de manera automática por la red móvil, si el Wi-Fi no está disponible.

Nota: Cuando actualices tu teléfono, asegúrate de que la batería cuente con suficiente energía para completar la actualización.

Si las actualizaciones de red móvil no están disponibles en tu país, actualiza mediante una computadora. En tu computadora, ve a www.motorola.com/update.

Restablecer

Para restablecer los ajustes de fábrica del teléfono y borrar todos sus datos, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sistema** > **Opciones de restablecimiento** > **Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica)**.

Warning: Se borrarán del teléfono todas las aplicaciones descargadas y los datos del usuario. No se borrarán los datos almacenados en la nube.

Liberar espacio de almacenamiento

Para que tu teléfono funcione mejor, puedes eliminar elementos antiguos que no usas, como descargas y aplicaciones.

Consejo: Para ver cuánto espacio de almacenamiento te queda en el dispositivo, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Almacenamiento**.

- » **Borrar archivos sin utilizar:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Files** >  > **Limpiar**. Sigue las instrucciones en pantalla para borrar los elementos. Para ver el tipo de elementos, toca  **Files** y selecciona una categoría (descargas, imágenes, videos, aplicaciones, etc.).
- » **Desinstalar aplicaciones:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Apps**, selecciona una aplicación y, luego, **Desinstalar**.
- » **Borrar datos de aplicaciones:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Apps**, selecciona una aplicación y toca **Almacenamiento y caché** > **Liberar espacio de almacenamiento** o **Borrar memoria caché**. O bien, desliza hacia arriba en la pantalla principal, mantén presionada una aplicación y, luego, toca  Información de la aplicación > **Almacenamiento y caché** > **Liberar espacio de almacenamiento** o **Borrar memoria caché**.
- » **Archivar aplicaciones:** se pueden archivar las aplicaciones poco utilizadas para ahorrar espacio de almacenamiento. Cuando se archiva una aplicación, el teléfono detiene las notificaciones y elimina el software, los permisos y los archivos temporales, pero conserva el ícono de la aplicación y los datos de usuario. Para archivar aplicaciones, se debe deslizar hacia arriba desde la pantalla principal, tocar  **Ajustes** > **Aplicaciones**, seleccionar la aplicación deseada y tocar **Archivar**. Para desarchivar una aplicación, se debe tocar **Restaurar**. De esta manera, la aplicación archivada volverá a instalarse. También se puede deslizar hacia arriba desde la pantalla principal, tocar la aplicación archivada para abrir Play Store y tocar **Instalar**.

Consejo: Para evitar que se archive una aplicación, se debe deslizar hacia arriba desde la pantalla principal y tocar  **Ajustes** > **Aplicaciones**, seleccionar una aplicación y, luego, tocar el botón junto a **Administrar la app si no se usa** para desactivar esa opción.

Nota: Solo las aplicaciones instaladas desde Google Play admiten esta función.

- » **Borrar fotos y videos:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos**. Mantén presionados los elementos que desees eliminar y, luego, toca  **Borrar**.

Nota: Si haces copias de seguridad de las fotos y los videos con tu cuenta de Google, al borrarlos de la aplicación Google Fotos, también se borrarán de tu cuenta de Google.

- » **Eliminar fotos y videos con copia de seguridad tras un período:** para eliminar automáticamente las copias del almacenamiento del teléfono una vez transcurridos 30, 60 o 90 días, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Administrador de almacenamiento**. Toca el botón que se encuentra junto a **Usar el**

Administrador de almacenamiento para activarlo. Luego, toca **Quitar fotos y videos** y selecciona el tiempo.

Teléfono robado

La función "Buscar mi dispositivo" te permite localizar y bloquear tu teléfono de forma remota, además de borrar sus datos, para protegerlo en caso de pérdida o robo.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Buscadores de dispositivos > Encontrar mi dispositivo.** Toca el botón junto a **Usar Encontrar mi dispositivo** para activar esta función

Para obtener más información sobre cómo usar la función "Buscar mi dispositivo", toca **Más información sobre Encontrar mi dispositivo**. Para confirmar si puedes buscar tu teléfono, visita <https://www.google.com/android/find/> en tu computadora u otro dispositivo.

Alertas de rastreadores desconocidos

Los rastreadores o dispositivos de rastreo Bluetooth son pequeños dispositivos que permiten localizar tus pertenencias. Para protegerte del uso indebido de los rastreadores, recibirás una notificación si se determina que un rastreador desconocido de otro propietario está viajando contigo. Puedes obtener más información sobre el rastreador desconocido y consejos sobre cómo actuar.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Buscadores de dispositivos > Alertas sobre dispositivos de rastreo desconocidos** para encontrar alertas de rastreadores anteriores.

Buscar el número IMEI

Puedes encontrar el número IMEI escribiendo *#06# en el teclado del teléfono. O bien, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Acerca del teléfono > Detalles del dispositivo > IMEI1 • Tarjeta SIM o IMEI2 • eSIM.**

Nota: Para obtener servicio y soporte, consulta [Obtén más ayuda](#).

Accesibilidad

Ver, escuchar, decir, sentir y usar. Las funciones de accesibilidad están allí para todos, lo que facilita las cosas.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Accesibilidad**

Consejo: Para obtener más información acerca de las funciones de accesibilidad del teléfono, visita

www.motorola.com/accessibility.

- » **Crear atajos**
- » **Hacer que el teléfono hable**
- » **Hablar con el teléfono**
- » **Cambio de la pantalla del teléfono**
- » **Cambio del sonido del teléfono**
- » **Dispositivos auditivos**
- » **Ayuda auditiva (solo en EE. UU.)**



Crear atajos

Para algunas funciones de accesibilidad, puedes utilizar gestos para activar las funciones de accesibilidad rápidamente en tu teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Accesibilidad**

Para crear un atajo, toca una función, como la ampliación y, luego, el botón que se encuentra junto al atajo para activarlo. Para usar el atajo, toca el ícono de este que se agregó en la pantalla.

Consejo: Para personalizar los atajos de accesibilidad, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Atajos de accesibilidad**.

Nota: Además, puedes usar un menú en pantalla más grande para controlar tu dispositivo. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Menú de accesibilidad** y, luego, el botón que se encuentra junto al **Atajo de Menú de accesibilidad** para activarlo.

Hacer que el teléfono hable

Seleccionar para hablar

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Accesibilidad > Seleccionar para pronunciar**

Toca el botón para activar esta función y, luego,  > . El teléfono lee la pantalla desde la parte superior hasta la inferior.

TalkBack

Utiliza TalkBack para leer la pantalla en voz alta: la navegación de la pantalla, las selecciones e incluso los libros.

Para activar TalkBack, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > TalkBack**. Luego, toca el botón junto a **Usar TalkBack** para activar esta función.

- » **Toca** algo en la pantalla para escuchar una descripción o la lectura del texto.
- » **Toca dos veces** un borde para abrir o activar un elemento.
- » **Desliza** usando dos dedos para desplazarte a través de las listas o entre las pantallas.
- » Toca **Usar TalkBack** y, luego, toca dos veces un borde. En el mensaje de confirmación, toca **Desactivar** y, luego, tócalo dos veces.

Consejo: Para personalizar los ajustes de TalkBack, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > TalkBack > Ajustes**.

Salida de texto a voz

Para establecer el idioma, la velocidad de voz y el tono del lector de pantalla, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Salida de texto a voz**.

Braille

Combina tu pantalla Braille con TalkBack para obtener una retroalimentación de voz y Braille.

Para usar la pantalla Braille, primero debes activar **TalkBack**. Para activar la pantalla Braille, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **TalkBack** > **Ajustes** > **Pantalla braille**. Luego, toca el botón junto a **Usar la pantalla braille** para activar esta función.

Consejo: Para ajustar el teclado Braille, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **TalkBack** > **Ajustes** > **Teclado braille**.

Descripción de audio

Escucha una descripción de lo que ocurre en la pantalla en los programas y películas que lo admitan.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Accesibilidad**. Luego, toca el botón junto a **Audiodescripción** para activarlo.

Hablar con el teléfono

Di un comando para activar una función de accesibilidad. Por ejemplo: "Hey Google, activa TalkBack". Para obtener más información acerca de los comandos de voz, consulta [Hablar](#).

Cambio de la pantalla del teléfono

Ajustes de pantalla y ampliación

Mira de cerca.

- » **Cambiar el tamaño de fuente:** aumenta o disminuye el tamaño de fuente en la pantalla. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Tamaño y texto de pantalla** > **Tamaño de fuente**. También consulta [Personalización de sonidos y apariencia](#).

Consejo: Puedes agregar los ajustes del tamaño de fuente a Ajustes rápidos. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar o borrar ajustes rápidos, consulta [Ajustes rápidos](#). Para cambiar rápidamente el tamaño de la fuente, toca **TT Tamaño de fuente** o **TT** en Ajustes

rápidos.

- » **Cambiar el tamaño en pantalla:** hace que los elementos en la pantalla sean más grandes. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Tamaño y texto de pantalla > Tamaño de pantalla**.
- » **Texto en negrita:** para poner el texto en negrita, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Tamaño y texto de pantalla**. Luego, toca el botón junto a **Texto en negrita**.
- » **Texto de alto contraste:** cambia el color del texto a blanco o negro para maximizar el contraste con el fondo. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Tamaño y texto de pantalla**. Luego, toca el botón junto a **Texto de alto contraste** para activar esa función.
- » **Ajustar colores:** puedes ajustar los colores si tienes daltonismo. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Color y movimiento > Corrección de colores**. Toca **Usar la corrección de colores** y elige una opción.
- » **Brillo de pantalla:** desliza la barra de estado dos veces hacia abajo y arrastra el control deslizante para establecer el nivel de brillo. Si el nivel de brillo no es suficiente bajo, puedes ajustar la pantalla para que se atenúe aún más. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Atenuación extra** y, luego, toca el botón que se encuentra junto a **Atenuación extra de la pantalla** para activar esta función. Usa el control deslizante de **Intensidad** para atenuar la pantalla.
- » **Pellizcar para hacer zoom:** pellizca para ampliar los mapas, las páginas web y las fotos. Para acercar, presiona la pantalla con dos dedos y deslízalos separándolos. Para alejar, junta los dedos arrastrándolos.
- » **Ampliar la pantalla:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Ampliación**. Toca el botón junto al **Atajo de lupa** para activar el botón de accesibilidad. Toca el botón de accesibilidad en la pantalla para activar la lupa. Luego, pellizca la pantalla para ajustar el zoom y usa dos dedos para moverte por la pantalla.
- » **Navegador:** elige el tamaño de texto cuando navegues en sitios web. En la pantalla principal, toca  **Chrome > Menú ⋮ > Configuración > Accesibilidad**. Toca el botón junto a **Forzar habilitación de zoom** para permitir el zoom en todas las páginas web.

Mensajes

Para facilitar aún más la entrada de texto, utiliza funciones como mayúsculas automáticas y autocorrección, entre otras. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Sistema > Teclado > Teclado en pantalla > Gboard > Corrección ortográfica**. O bien, toca  en el teclado y di tu mensaje.

Subtítulos en vivo

Obtén automáticamente subtítulos de videos, mensajes de audio, grabaciones y mucho más. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Subtítulos en vivo**. Luego, toca el botón junto a **Usar Subtitulado instantáneo** para activar esta función. O bien, puedes presionar los botones de volumen laterales y tocar  para activarlo.

Cuando aparece un subtítulo, mantenlo presionado para moverlo. Presiona dos veces el subtítulo para expandirlo.

Para personalizar el tamaño y el estilo de los subtítulos, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Preferencias de subtítulos**.

Nota: Los subtítulos en vivo consumen más batería.

Notificaciones con flash

Ilumina la luz de la cámara o de la pantalla cuando recibes notificaciones o cuando suena una alarma.

Para establecer el **Flash de la cámara** o el **Flash de la pantalla**, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Accesibilidad >**

Notificaciones con flash y toca el botón para activarlo. Toca **Flash de la pantalla** para elegir el color del flash.

Cambio del sonido del teléfono

Llamadas

Cuando desees escuchar quién está llamando, asigna un tono único a un contacto. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos**, toca el contacto y, luego, toca Menú  **> Establecer tono**.

Para finalizar una llamada presionando el botón de encendido, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Controles del sistema**. Luego, toca el botón junto a **Finalizar llamadas con el botón de encendido** para activar esta función.

Volumen y vibrar

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Sonido y vibración**

- » Arrastra los deslizadores de volumen para establecer los niveles de volumen de tu música, videos, alarmas, tonos o notificaciones.
- » Para que tu teléfono vibre con las llamadas entrantes (incluso si el timbre está silenciado), toca **Vibración y tecnología táctil > Vibración del tono**.

Consejo: Siente una vibración cuando presiones la pantalla. Toca **Vibración y tecnología táctil > Respuesta táctil** para activarla o desactivarla.

Ajustes de audio

Reproduce audio en mono y ajusta el balance de volumen.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Ajuste de audio**

- » **Audio mono:** para reproducir audio en mono, toca el botón junto a

Audio mono para activarlo.

- » **Balance de audio:** para aumentar el volumen en el oído izquierdo o derecho, arrastra el control deslizante hacia la izquierda o la derecha.

Dispositivos auditivos

Puedes sincronizar y administrar audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de amplificación de sonido con tu teléfono.

Encuétralos en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Accesibilidad > Dispositivos auditivos**

- » **Agregar dispositivos:** toca **Sincronizar dispositivo nuevo** y, luego, toca el dispositivo auditivo disponible para conectarlo.
- » **Agregar el atajo:** toca el botón junto a **Acc. directo de disp. auditivos** auditivo para activarlo.
- » **Mejorar la compatibilidad:** para mejorar el audio y el sonido de los dispositivos auditivos compatibles, ajústalos en M (acoplamiento acústico) o T (acoplamiento de telecoil). Luego, toca el botón junto a **Compatibilidad con audífonos** para activarlo.

Ayuda auditiva (solo en EE. UU.)

Este teléfono es compatible con HAC, según la norma ANSI C63.19-2019.

Este teléfono está probado y certificado para su uso con auriculares en conjunto con las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, es posible que este teléfono incluya tecnologías inalámbricas más nuevas que no estén probadas para su uso con auriculares. Es importante probar las diferentes funciones de este teléfono y en distintas ubicaciones, mediante el uso de los auriculares o implantes cocleares, para determinar si se escucha ruido de interferencia. Comunícate con tu proveedor de servicios o con el fabricante de este teléfono para obtener información sobre la compatibilidad con auriculares. Si tienes preguntas sobre las políticas de devolución o cambio, consulta con tu proveedor de servicios o el distribuidor del teléfono.


La norma ANSI C63.19-2019 no usa el sistema de clasificación M/T para demostrar la compatibilidad del teléfono con los auriculares que utilizaban las versiones anteriores de la norma. Sin embargo, la versión 2019 de la norma usa ganancias conversacionales para las capacidades de compatibilidad del teléfono con HAC.

El desempeño del control de volumen se evaluó según la norma ANSI C63.19-2019 y la exención DA-23-914. Para obtener más información acerca de las ganancias conversacionales más bajas de este teléfono, visita www.motorola.com/hacphones. Es posible que desees consultar a un médico especializado en problemas de audición, quien podrá ayudarte a obtener mejores resultados.

- » **Ajustes:** toca  **Teléfono > Menú ⋮ > Configuración > Accesibilidad > Ayuda auditiva.**
- » **Volumen de la llamada:** durante una llamada, presiona los botones

laterales de volumen para seleccionar un volumen de llamada que desees.

- » **Posición:** durante una llamada, sostén el teléfono en el oído de forma normal y luego gíralo/muévelo para obtener la mejor posición para hablar y escuchar.

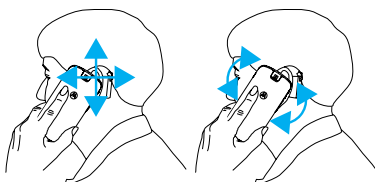

RTT (solo EE. UU.)

Puedes usar el teléfono para enviar mensajes en tiempo real durante una llamada.

Nota: No todos los operadores admiten RTT.

Toca  **Phone** > **Menu**  > **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Texto en tiempo real (RTT)** y toca el botón para activar la función.

Haz una llamada (consulta [Teléfono](#)) y la pantalla de la persona a la que llames mostrará un indicador de RTT. Una vez que se responda la llamada, puedes ingresar el mensaje en el campo de texto. Toca  para finalizar la llamada.

TTY (solo en EE. UU.)

Puedes usar tu teléfono en el modo TTY con máquinas de teletipo estándar.

Nota: La conexión Wi-Fi debe estar apagada.

Toca  **Teléfono** > **Menú**  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Modo TTY** y selecciona el modo que necesites:

- » **TTY total:** escribe y lee texto en tu dispositivo TTY.
- » **TTY HCO:** haz clic en tu dispositivo TTY y escucha respuestas de voz en el altavoz de tu teléfono.
- » **TTY VCO:** habla en tu teléfono y lee respuestas de texto en tu dispositivo TTY.

Nota: Necesitarás un cable/adaptador para conectar tu dispositivo TTY al conector de auriculares de tu teléfono. Consulta la guía de tu dispositivo TTY para obtener información del uso y modo.

I Obtén más ayuda

Obtén respuestas, actualizaciones e información:

La ayuda está aquí: desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Ayuda** para obtener tutoriales paso a paso o ver las preguntas frecuentes directamente en tu teléfono.

Más información: obtén software, preguntas frecuentes y mucho más en www.motorola.com/mymotorazr.

Únete a la conversación: encuéntranos en YouTube, Facebook™ y X (antes conocido como Twitter).

- » **¿Dónde encuentro información sobre seguridad, reglamentos y aspectos legales?**
- » **Servicio y reparaciones**
- » **Derechos de autor y marcas comerciales**

09

¿Dónde encuentro información sobre seguridad, reglamentos y aspectos legales?

Para tener mejor acceso a esta información importante, los materiales están disponibles en el menú de ajustes del teléfono y en la Web. Revisa estos materiales antes de usar el dispositivo. Para acceder a estos materiales desde un teléfono conectado, dirígete a  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Información legal** y selecciona un tema.

Para acceder a los materiales en la Web, visita www.motorola.com/device-legal.

Servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asistencia, con gusto lo ayudaremos. Visite www.motorola.com/support, donde puede seleccionar diferentes opciones de atención al cliente.

Derechos de autor y marcas comerciales

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Algunas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas; puede que se apliquen términos, condiciones o cargos adicionales. Comuníquese con tu proveedor de servicios para obtener más información al respecto.

Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía, se basan en la información más reciente disponible, que se considera precisa en el momento del lanzamiento. Motorola se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

Nota: Las imágenes en esta guía son solo ejemplos.

MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play y otras marcas relacionadas son marcas comerciales de Google LLC. Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. El logotipo de High-Res es una marca comercial registrada de la Japan Audio Society. El estándar del logotipo de High-Res Audio lo definió la Japan Audio Society. El logotipo se usa con licencia de la Japan Audio Society. Todos los otros nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2025 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Producto: **motorola razr 2025 & motorola razr+ 2025 & motorola razr ultra 2025**

Número de manual: SSC8E69769-A