



Guía del usuario

Para ver mejor esta guía, descarga un lector de PDF y luego ábrela allí.



Contenido

Temas importantes

Comencemos

[Primer vistazo](#)
[Pantalla externa](#)
[Flex view](#)
[eSIM](#)
[Inserción de la tarjeta SIM](#)
[Encendido y apagado](#)
[Iniciar sesión](#)
[Conectarse a Wi-Fi](#)
[Escoger uno o más perfiles](#)
[Comprobar el nivel de carga de la batería](#)
[Copiar datos de tu teléfono antiguo](#)
[Explorar tu teléfono](#)
[Aumentar la duración de la batería](#)
[Cómo cuidar el teléfono](#)

Conocer lo básico

[Novedades en Android 13](#)
[Conceptos básicos de la pantalla externa](#)
[Pantalla principal](#)
[Ayuda y mucho más](#)
[Búsqueda](#)
[Notificaciones](#)
[Volumen](#)
[No interrumpir](#)
[Pantalla de bloqueo](#)
[Ajustes rápidos](#)
[Hablar](#)
[Gestos](#)
[Imagen en imagen](#)

Personalizar tu teléfono

[Redecorar la pantalla principal](#)
[Redecorar la pantalla externa](#)
[Agregar cuentas a tu perfil personal o laboral](#)
[Agregar otro usuario](#)
[Descubrir Moto](#)
[Bienestar digital y controles parentales](#)

Aplicaciones

[Cómo agregar y actualizar aplicaciones](#)
[Teléfono](#)
[Mensajes](#)
[Chrome™](#)
[Cámara](#)
[Fotos](#)
[Gmail](#)
[Meet](#)
[Moto](#)
[Family Space](#)
[Calendario](#)
[Moto Unplugged](#)
[Más aplicaciones](#)

Conectar, compartir, pagar y sincronizar

[Conexión con Wi-Fi](#)
[Red móvil](#)

[Conexión inalámbrica con Bluetooth](#)

[Conexión con Ready For](#)

[Conexión con tu auto](#)

[Pagar con el teléfono](#)

[Compartir archivos con la computadora](#)

[Red privada virtual \(VPN\)](#)

[Compartir tu conexión de datos con un cable USB](#)

[Compartir archivos con Compartir con Nearby](#)

[Imprimir](#)

[Sincronización con la nube](#)

[Transmitir en la TV](#)

[Modo de avión](#)

Proteger tu teléfono

[Seguridad](#)

[Privacidad](#)

[Privacidad y seguridad de Google](#)

[Fijar aplicaciones](#)

[Realizar copia de seguridad y restaurar](#)

[Seguridad de las aplicaciones](#)

[Uso de datos](#)

Solucionar problemas del teléfono

[Reiniciar o eliminar una aplicación](#)

[Reiniciar el teléfono](#)

[Buscar actualización de software](#)

[Restablecer](#)

[Liberar espacio de almacenamiento](#)

[Teléfono robado](#)

[Buscar el número IMEI](#)

Accesibilidad

[Crear atajos](#)

[Hacer que el teléfono hable](#)

[Hablar con el teléfono](#)

[Cambio de la pantalla del teléfono](#)

[Cambio del sonido del teléfono](#)

[Ayuda auditiva \(solo en EE. UU.\)](#)

Obtén más ayuda

[¿Dónde encuentro información sobre seguridad, reglamentos y aspectos legales?](#)

[Servicio y reparaciones](#)

[Derechos de autor y marcas comerciales](#)

Temas importantes

Consejo: Haz un recorrido por las geniales funciones de tu teléfono.

Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Moto** >  >

Sugerencias de Razr > Ver instructivo. O bien, toca el ícono flotante  si aparece en la pantalla.

- » [Novedades en Android 13](#)
- » [Personalizar tu teléfono](#)
- » [Pantalla externa](#)
- » [Flex view](#)
- » [Conceptos básicos de la pantalla externa](#)
- » [Redecorar la pantalla externa](#)
- » [Ajustes rápidos](#)
- » [Explorar tu teléfono](#)
- » [Cómo agregar y actualizar aplicaciones](#)
- » [Cámara](#)
- » [Moto](#)
- » [Proteger tu teléfono](#)
- » [Hablar](#)
- » [Conectarse a Wi-Fi](#)
- » [Conexión inalámbrica con Bluetooth](#)
- » [Conexión con Ready For](#)
- » [Sincronización con la nube](#)
- » [Aumentar la duración de la batería](#)
- » [Cómo cuidar el teléfono](#)

Consejo: Para ver estos temas en tu teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Ayuda**. Para ver las preguntas frecuentes y obtener otro tipo de asistencia para el teléfono, visita www.motorola.com/support.



Para consultar los valores de SAR y PD del teléfono, visita www.motorola.com/sar.

Este producto cumple con las normas nacionales e internacionales de exposición a RF correspondientes (norma SAR) cuando se utiliza en condiciones normales al apoyarlo contra la cabeza, usarlo o llevarlo a una distancia de 5 mm del cuerpo. Para cumplir con las normas de exposición a RF al transportarlo, se debe colocar el dispositivo a dicha distancia mínima del cuerpo. Las normas SAR incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

Para ver información adicional, visita www.motorola.com/rfhealth.

Precaución: Antes de utilizar tu teléfono, lee la información legal. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Información legal**.

Comencemos

- » [Primer vistazo](#)
- » [Pantalla externa](#)
- » [Flex view](#)
- » [eSIM](#)
- » [Inserción de la tarjeta SIM](#)
- » [Encendido y apagado](#)
- » [Iniciar sesión](#)
- » [Conectarse a Wi-Fi](#)
- » [Escoger uno o más perfiles](#)
- » [Comprobar el nivel de carga de la batería](#)
- » [Copiar datos de tu teléfono antiguo](#)
- » [Explorar tu teléfono](#)

Primer vistazo

Comencemos. Te guiaremos durante el inicio y te contaremos un poco acerca de las funciones de tu teléfono.


Teléfono abierto



⚠️ ¹ Protección de la pantalla principal: no retires el protector de pantalla ni uses protectores de terceros. Si lo haces, se anulará la garantía del dispositivo. Consulta [Cómo cuidar el teléfono](#).

Nota: Es posible que algunas aplicaciones y funciones no estén disponibles en todos los países.

Parte posterior del telefono

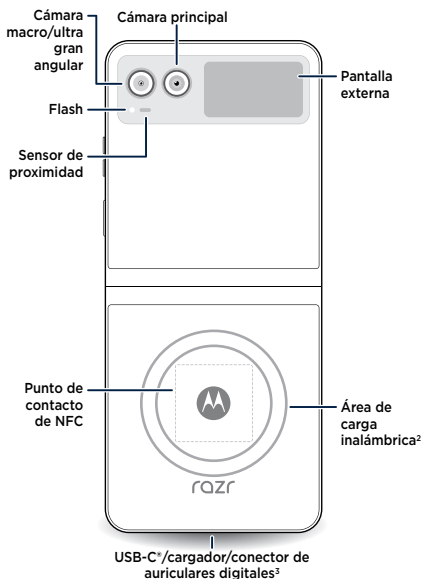

² **Carga inalámbrica:** carga el teléfono con un cargador inalámbrico que tenga certificación Qi (se vende por separado). Consulta [Comprobar el nivel de carga de la batería](#) para obtener más detalles.

³ **Uso de auriculares digitales:** para usar auriculares digitales, necesitarás que tengan un conector USB-C. Si usas unos auriculares de 3.5 mm, necesitarás un adaptador de auriculares digitales de 3.5 mm a USB-C para conectarlos. Es posible que los auriculares y el adaptador se vendan por separado.

Botón de encendido y sensor de huellas digitales

Elige entre estas opciones:

- » **Encender y apagar:** mantén presionados los botones de encendido y subir volumen al mismo tiempo y, luego, toca **Apagar**. Cuando el teléfono esté apagado, mantén presionado el botón de encendido para encenderlo.
- » **Modo de reposo/encendido:** para ahorrar la energía de batería y evitar toques accidentales, activa el modo de reposo de la pantalla táctil presionando el botón de encendido. Presiónalo de nuevo para encenderlo.

- » **Desbloquear:** desbloquea tu teléfono presionando el sensor de huellas digitales. Consulta [Proteger tu teléfono](#) para ajustar el sensor de huellas digitales.
 - » **Abrir cámara:** presiona dos veces el botón de encendido para abrir la cámara rápidamente. Debes activar **Presionar dos veces la tecla de encendido**. Consulta [Gestos](#).
 - » **Reiniciar:** para reiniciar tu teléfono, mantén presionados los botones de encendido y subir volumen al mismo tiempo y, luego, toca **Reiniciar**. Consulta [Reiniciar el teléfono](#).
- Consejo:** Si el teléfono deja de responder, mantén presionado el botón de encendido hasta que se apague la pantalla y se reinicie el dispositivo.
- » **Asistente de Google:** mantén presionado el botón de encendido para iniciar el Asistente de Google y, luego, di un comando o haz una pregunta. Para obtener más información acerca de la función, consulta [Asistente de Google™](#).

Nota: Si quieres agregar seguridad al teléfono, consulta [Proteger tu teléfono](#).

Botones de volumen

Para subir o bajar el volumen:

- » **Volumen multimedia:** presiona los botones de volumen cuando tu teléfono no está sonando, o durante una canción o video, para ajustar el volumen multimedia.
- » **Volumen de llamada:** presiona los botones de volumen durante una llamada.
- » **Volumen del timbre:** presiona un botón de volumen, luego toca **...** y desliza la barra de volumen del timbre. Presiona un botón de volumen cuando tu teléfono suene para silenciar la llamada.
- » **Volumen de notificaciones:** presiona un botón de volumen, toca **...** y desliza la barra de volumen de notificaciones.
- » **Volumen de alarma:** presiona un botón de volumen, toca **...** y desliza la barra de volumen de alarma.
- » **Volumen de aplicaciones:** para ajustar el volumen de una aplicación, consulta [Cómo ajustar el volumen de las aplicaciones](#).

Consejo: Toca **...** > **Ajustes** para ver todos los controles de sonido y vibración. O toca **Listo**. Si quieres saber más sobre el control de volumen, consulta [Volumen](#).

Pantalla externa

Puedes hacer tareas importantes sin siquiera abrir el teléfono gracias a la pantalla externa. Consulta [Conceptos básicos de la pantalla externa](#) y [Redecorar la pantalla externa](#).

Tema		Ubicación
Notificaciones	Lee las notificaciones e interactúa con ellas.	Notificaciones
Llamadas	Recibir llamadas.	Administrar las llamadas con la pantalla externa
Cámara	Sácate selfies y más.	Tomar selfies (con el teléfono cerrado) Grabar videos (con el teléfono cerrado)
Grabadora	Grabar audio.	Grabadora
Calendario	Ver eventos de calendario.	Calendario
Contactos	Llamar a un contacto favorito.	Administrar las llamadas con la pantalla externa
Música	Controlar la música.	Reproducir música en la pantalla externa
Clima	Ver pronósticos del clima.	Conceptos básicos de la pantalla externa
Temporizador	Establecer temporizadores de cuenta regresiva.	Reloj

Consejo: Si quieres activar Asistente de Google para poder usar comandos de voz, consulta [Asistente de Google™](#).

Flex view

Usa Flex View para sostener su teléfono por sí solo en múltiples ángulos, lo que le brinda nuevas formas de interactuar, capturar y crear. Coloca tu teléfono como una computadora portátil, un soporte o una tienda de campaña para disfrutar de diferentes experiencias. Prueba distintas posiciones para tomar fotos y grabar videos, o simplemente para ver la hora y el clima.



eSIM

Es posible que el teléfono tenga una eSIM (tarjeta SIM integrada) además de la tarjeta SIM física. Con la eSIM, no tienes que preocuparte por insertar una tarjeta porque ya viene con el teléfono.

Comunícate con tu proveedor de servicios para obtener más información si deseas activar y usar tu eSIM.

Nota: No todos los operadores admiten eSIM.

Inserción de la tarjeta SIM


Para activar el servicio telefónico, es posible que necesites insertar una tarjeta SIM, o puede que otra persona lo haya hecho por ti.

Nota: Asegúrate de estar usando una tarjeta SIM del tamaño correcto. De lo contrario, no la cortes manualmente.

- 1 Inserta la herramienta SIM en el orificio de la bandeja SIM para extraerla.


Consejo: Consulta el siguiente diagrama para ver la ubicación de la bandeja y orificio.

- 2 Inserta la tarjeta SIM con la parte dorada hacia abajo y empuja suavemente la bandeja hacia adentro.

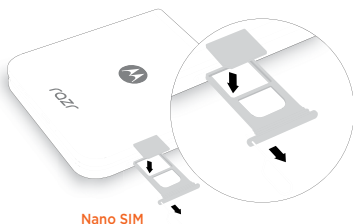


Encendido y apagado

Mantén presionado el botón de encendido para encender tu teléfono y sigue las indicaciones para comenzar.

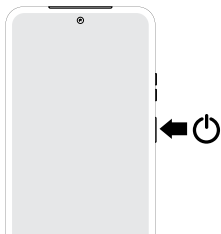

Presiona los botones de encendido y subir volumen al mismo tiempo para apagar el teléfono.

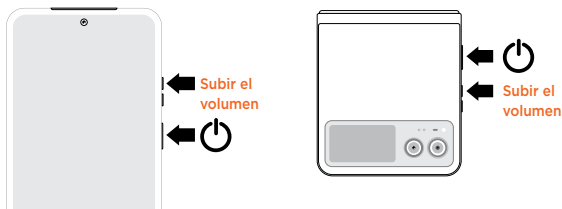

Consejo: Puedes modificar los ajustes si solo deseas mantener presionado el botón de encendido (en lugar de los botones de encendido y subir volumen) para apagar el teléfono. Consulta [Gestos](#).

Iniciar sesión

Si utilizas Gmail™, entonces ya tienes una cuenta de Google™. Si no es así, puedes crearla durante el proceso de ajustes. Cuando inicias sesión en tu cuenta de Google, puedes acceder a tu contenido, sincronizarlo y realizar copias de seguridad. Puedes ver tus aplicaciones, contactos, calendario y fotos de Google, y más.

Para asegurarte de que tus aplicaciones estén actualizadas, consulta [Cómo agregar y actualizar aplicaciones](#).

Consejos

- » Para agregar, editar o borrar cuentas, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas**.
- » Para ajustar cuentas de correo electrónico, consulta [Gmail](#).
- » Para obtener ayuda con tu cuenta de Google, visita www.google.com/accounts.

Conectarse a Wi-Fi

Para obtener un acceso a Internet más rápido y disminuir el uso de datos móviles, desliza la barra de estado hacia abajo. Mantén presionado **Wi-Fi** y elige una red de Wi-Fi. Para ver todas las instrucciones, consulta [Conexión con Wi-Fi](#)

Nota: Este teléfono es compatible con aplicaciones y servicios que utilizan muchos datos; por lo tanto, asegúrate de que tu plan de datos satisfaga tus necesidades. Contacte a su proveedor de servicios para obtener más detalles.

Escoger uno o más perfiles


Puedes establecer más de un perfil en el teléfono, como los perfiles Trabajo y Personal, y agregar aplicaciones y funciones a cada uno de ellos. Por ejemplo, puedes agregar aplicaciones relacionadas a los negocios a tu perfil Trabajo y mantener las aplicaciones de redes sociales y juegos en tu perfil Personal.

Nota: Es posible que algunas aplicaciones tengan funciones ligeramente distintas en función del perfil al que estén conectadas.

Para obtener más detalles sobre cómo agregar cuentas a diferentes perfiles, consulta [Agregar cuentas a tu perfil personal o laboral](#).

Comprobar el nivel de carga de la batería

Es un buen momento para comprobar si debes cargar tu teléfono. Desliza hacia abajo en la pantalla principal para ver el nivel de carga de batería.

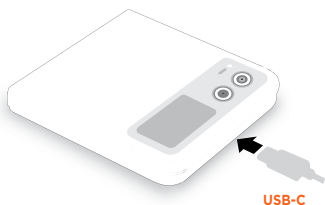

Carga el teléfono con un cargador compatible de Motorola (puede que se venda por separado). No se recomienda el uso de otros cargadores.

Inserta el cable de carga en el puerto de carga (consulta [Primer vistazo](#) para ver la ubicación del puerto). Enchufa la otra punta a un tomacorriente.

Carga el teléfono (consulta [Primer vistazo](#) para ver el área de carga inalámbrica) con un cargador inalámbrico que tenga certificación Qi (es posible que se venda por separado).

Precaución: Los cargadores que no cumplan con los estándares nacionales pueden ser peligrosos, conllevar riesgo de muerte o lesiones, y pueden causar carga lenta, daño del producto o desempeño reducido del dispositivo. Para ver los estándares aplicables y obtener más información, visita www.motorola.com/device-legal.

Copiar datos de tu teléfono antiguo

Durante el proceso de ajustes, se te preguntó si querías copiar los datos del teléfono antiguo al nuevo. Si omitiste este paso, puedes hacerlo ahora:

- 1 Asegúrate de que ambos teléfonos estén encendidos y tengan carga completa.
- 2 En el teléfono nuevo, desliza hacia abajo en la pantalla principal. En el panel de notificaciones, toca **Configuración de Android > Continúa con el asistente de ajustes** y sigue los pasos para completar la transferencia de datos.

Nota: Los dos teléfonos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.

Explorar tu teléfono

Exploración táctil

Usa tus dedos para desplazarte:

- » **Presionar:** selecciona un ícono u opción.
- » **Mantener presionado:** ve más opciones.
- » **Arrastrar:** mueve elementos de la pantalla principal.
- » **Deslizar:** desplázate a través de las listas o entre pantallas.
- » **Pellizcar o presionar dos veces:** acerca y aleja sitios web, fotos y mapas.

Comencemos

- » **Girar:** gira un mapa con dos dedos para voltearlo y desliza los dedos hacia arriba para inclinarlo.
- » **Pantalla dividida:** toca , el ícono en la parte superior de la aplicación y, luego,  **Dividir en la parte superior**. No todas las aplicaciones funcionarán en pantalla dividida. Para cerrar el modo de pantalla dividida, arrastra la línea divisoria a la parte superior o inferior de la pantalla.
- » **Menús:** cuando veas  o , puedes tocarlo para abrir opciones de la pantalla actual.
- » **Cerrar el teclado:** para cerrar un teclado, toca .

Consejo: Para abrir **Ajustes** rápidamente, desliza la barra de estado dos veces hacia abajo y toca .

Navegación del sistema

Navega con gestos o con los botones de la pantalla.

Botones de navegación

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes** > **Gestos** > **Navegación del sistema** > **Navegación con 3 botones**.

- » **Atrás:** presiona Atrás  para ir a la página anterior.
- » **Principal:** presiona Principal  para regresar a la pantalla principal.
- » **Recientes:** toca Recientes  para ver tus aplicaciones recientes y, luego, selecciona una aplicación para volver a abrirla. Toca dos veces para cambiar rápidamente entre las últimas dos aplicaciones recientes. Para quitar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslízala hacia arriba. Para desplazarte por la lista, desliza hacia la derecha o la izquierda.
- » **Asistente de Google:** mantén presionado Principal  para iniciar el Asistente de Google. Obtén más información acerca del [Asistente de Google™](#).

Barra de navegación

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes** > **Gestos** > **Navegación del sistema** > **Navegación por gestos**

- » **Ir a la pantalla principal:** desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- » **Mirar las aplicaciones recientes:** desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantén apretado. Toca una aplicación para volver a abrirla. Toca el ícono de una aplicación para ver la información de la aplicación o dividir la pantalla.
- » **Regresar a una pantalla anterior:** desliza hacia el medio de la pantalla desde el borde izquierdo o derecho.
- » **Cambiar entre aplicaciones:** desliza hacia la derecha o izquierda en la barra de navegación.
- » **Iniciar el Asistente de Google:** desliza hacia arriba en diagonal desde la esquina inferior de la pantalla para iniciar el Asistente de Google.

Aumentar la duración de la batería

Tu teléfono procesa muchísima información. Según las aplicaciones que estén en uso, el teléfono puede consumir una gran cantidad de energía.

Cuando tu teléfono no se use durante un tiempo, los procesos secundarios innecesarios se desactivan para optimizar la duración de la batería.

- » Para ver qué está consumiendo la batería, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería > Uso de batería**.
- » Para aumentar la duración de la batería, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería > Ahorro de batería**. Luego, selecciona el botón que se encuentra junto a **Usar el Ahorro de batería** para activarlo. Cuando está activado, la pantalla de tu teléfono cambia al Tema oscuro. Toca **Establecer un programa** y selecciona **Según el porcentaje** para activar automáticamente el **Ahorro de batería** cuando la batería alcanza el porcentaje que seleccionaste. Si activas el botón junto a **Desactivar después de la carga**, el Ahorro de batería se desactivará automáticamente cuando el teléfono tenga más de 90 % de carga.
- » Para limitar el uso de la batería de las aplicaciones que no uses con frecuencia, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Batería > Batería adaptable** y actívala.
- » Para administrar las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería > Uso de aplicaciones en segundo plano** y activa la opción.
- » El teléfono aprende tu comportamiento mediante IA y limita el uso de aplicaciones en segundo plano cuando está inactivo para ahorrar batería. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería > Optimizar la batería cuando el teléfono está inactivo** para activar la opción.
- » Para cargar la batería de forma más eficiente y cuidarla, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Batería > Carga optimizada** y actívala.
- » Para evitar que la batería se sobrecargue, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Batería > Protección contra sobrecarga** y actívala.
- » Para recibir una notificación cuando tu teléfono no se esté cargando correctamente en el soporte de carga inalámbrica, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería > Notificación de carga lenta**.
- » Para mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado, desliza el dedo hacia arriba desde la pantalla principal y toca  **Ajustes > Batería**. Luego, selecciona el botón que se encuentra junto a **Porcentaje de batería** para activarlo.

Consejos sobre la batería

Para conservar aún más la vida útil de la batería entre las cargas, puedes reducir:

- » Los widgets que transmiten información a la pantalla principal, como noticias o clima.
- » Las cuentas no utilizadas: desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas**.
- » La grabación o la transmisión de videos o música.

Cómo cuidar el teléfono

Para no anular la garantía y obtener una experiencia de uso satisfactoria, cuida el teléfono de la siguiente manera:



No uses protectores de pantalla de terceros. El teléfono incluye un protector de pantalla desarrollado por Motorola y adaptado al exclusivo diseño plegable del Razr. El protector incluido es de calidad superior y preserva la vida útil prevista del dispositivo. Por el contrario, el uso de protectores de pantalla de terceros puede reducir la sensibilidad de la pantalla del teléfono, hacer que la pantalla principal no responda, dañar la pantalla o causar otros problemas con las funciones táctiles. En esos casos, Motorola se reservará el derecho de evaluar la situación y decidir si te proporcionará un servicio de garantía gratuito durante el período de garantía restante.



Comunícate con un centro de servicio autorizado de Motorola si tu protector de pantalla tiene burbujas de aire, se deforma o se separa de la pantalla principal durante el uso. Nos encargaremos de reemplazarlo, ya que un protector de pantalla comprometido puede dañar la pantalla principal y acortar la vida útil del teléfono.



Solo reemplaza el protector de pantalla con personal de servicio aprobado por Motorola que utilice equipos profesionales. No acudas a centros de servicio que Motorola no autorice ni intentes quitar o reemplazar el protector de pantalla por tu cuenta, ya que podría dañarse la pantalla principal y anularse la garantía.



Toma los recaudos correspondientes para evitar dañar el teléfono. No perfores ni apliques una fuerza excesiva a la pantalla principal con un objeto duro o afilado mientras llevas el teléfono. Antes de cerrar la tapa, asegúrate siempre de que no haya nada entre las pantallas o las bisagras. Elementos como tarjetas, monedas, llaves y otros objetos pueden dañar la pantalla o impedir que la bisagra del teléfono se cierre correctamente. No uses una fuerza excesiva para presionar la zona central de la pantalla. Evita exponer el teléfono al agua, al café o a otros líquidos. Tampoco lo expongas a pequeños trozos de suciedad, como arenilla.



Importante: Este producto contiene imanes. Mantén siempre los productos con imanes a más de 20 cm (8 in) de distancia de dispositivos médicos, como marcapasos, desfibriladores cardíacos internos u otros dispositivos que puedan resultar afectados por un campo magnético. Asimismo, manténlos alejados de tarjetas de crédito, tarjetas de identificación y otros objetos que utilicen información codificada magnéticamente.

Recordatorio: Tanto el pliegue en la parte plegable de la pantalla principal como el sonido ligero que podrías escuchar cuando abras el teléfono son parte del diseño y no afectan la durabilidad del producto.

Consejos

- » Reinicia tu teléfono cada mañana para que funcione de forma óptima.
- » Cuando estés cerca de agua, considera utilizar un altavoz Bluetooth para escuchar música desde tu teléfono mientras lo mantienes seguro. Para obtener más información, consulta [Conexión inalámbrica con Bluetooth](#).
- » Sostén el teléfono con firmeza cuando uses gestos para abrir la cámara o para encender o apagar la linterna. Para obtener más información, consulta [Gestos](#).
- » No dejes el teléfono en un auto que se caliente en un día soleado. Si haces esto accidentalmente, deja que el teléfono se enfríe antes de encenderlo.

Evitar daños provocados por el agua

El teléfono es resistente al agua y las salpicaduras, pero no es completamente impermeable. Evita exponer el teléfono a agua a alta presión, agua salada o líquidos que no sean agua dulce, y no lo sumerjas intencionalmente en ningún líquido. La resistencia al agua y las salpicaduras no es permanente, y la eficacia de la protección puede ir disminuyendo con el uso diario.

La garantía no cubre los daños provocados por líquidos.

Para evitar daños provocados por el agua en el teléfono:

- » No expongas el teléfono a agua a alta presión, agua salada o líquidos que no sean agua dulce.
- » Seca completamente tu teléfono y los puertos con un paño suave y limpio.
- » No intentes cargar el teléfono cuando esté mojado.
- » No tires, perfores ni rayes el teléfono, ya que eso podría dañar sus características de resistencia al agua.

Limpiar tu teléfono

Para desinfectar tu teléfono:

- » Utiliza paños o trapos humedecidos en alcohol isopropílico con una concentración de 70 % (destinado específicamente para productos electro-electrónicos).
- » Se recomienda apagar el teléfono para limpiarlo.
- » Evita que las aberturas del teléfono tengan humedad, incluido el puerto de carga, el conector de auriculares, los micrófonos y los altavoces.
- » No sumerjas el teléfono en agentes de limpieza ni utilices materiales de limpieza que contengan blanqueador o agentes abrasivos.
- » No utilices aerosoles directamente en la pantalla.

Conocer lo básico

- » [Aumentar la duración de la batería](#)
- » [Cómo cuidar el teléfono](#)
- » [Novedades en Android 13](#)
- » [Conceptos básicos de la pantalla externa](#)
- » [Pantalla principal](#)
- » [Ayuda y mucho más](#)
- » [Búsqueda](#)
- » [Notificaciones](#)
- » [Volumen](#)
- » [No interrumpir](#)
- » [Pantalla de bloqueo](#)
- » [Ajustes rápidos](#)
- » [Hablar](#)
- » [Gestos](#)
- » [Imagen en imagen](#)

Novedades en Android 13

El teléfono cuenta con funciones nuevas y mejoras.


Las aplicaciones requieren permiso para enviar notificaciones (consulta [Notificaciones](#)) y, además, es posible cambiarles el idioma (consulta [Cambiar el idioma de las aplicaciones](#)). El reproductor de contenido multimedia muestra la ilustración del álbum y una barra de reproducción que se mueve en pantalla completa. Hay más colores e íconos temáticos disponibles para personalizar aún más tu teléfono (consulta [Personalizar](#)). La página de ajustes de seguridad y privacidad te permite proteger mejor tu dispositivo y tus datos (consulta [Seguridad](#) y [Privacidad](#)).

Motorola ofrece mayor nivel de seguridad y privacidad, e incorporó [Moto Secure](#) para proteger tu teléfono e información. Crea un espacio seguro en tu teléfono para que tus hijos puedan jugar y aprender con la nueva aplicación [Family Space](#). La aplicación Moto incorpora una barra lateral y permite mantener presionado el botón de encendido para iniciar el Asistente de Google (consulta [Gestos](#)).

Conceptos básicos de la pantalla externa

Utiliza la pantalla externa para ver notificaciones, tomar selfies, controlar tu música y mucho más, todo sin necesidad de abrir el teléfono.

Desliza a la izquierda o la derecha para cambiar entre los contactos, el calendario y mucho más.

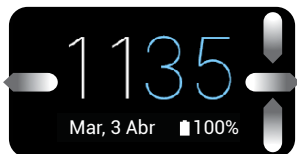

Desliza hacia abajo para acceder a los ajustes rápidos.

Desliza hacia arriba para ver las notificaciones.

Consejos

- » **Acceder a ajustes rápidos:** desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla externa para acceder rápidamente a los ajustes que usas con más frecuencia, como **Wi-Fi**, **Bluetooth**, Brillo y otras opciones.
- » **Ver notificaciones:** desliza hacia arriba para previsualizar las notificaciones. Toca la barra de notificaciones para ver las notificaciones. Para obtener más información, consulta [Notificaciones](#).
- » **Administrar paneles:** desliza hacia la derecha o la izquierda para cambiar de paneles. Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla principal, toca **Ajustes de la pantalla externa > Paneles** y sigue las indicaciones para agregar o eliminar paneles (**Grabadora de audio**, **Calendario**, **Contactos**, **Contenido multimedia**, **Temporizador** y **Clima**) o quitarlos (esto no elimina la aplicación de tu teléfono).
- » **Revisar la fecha y la hora:** mueve suavemente el teléfono para ver la fecha y la hora en la pantalla externa.
- » **Ver pronósticos del clima:** muestra la temperatura y las condiciones climáticas de tu ubicación actual o de una ciudad en la pantalla externa. Abre tu teléfono, en la pantalla principal, toque  en el widget del clima o el ícono de las condiciones climáticas actuales para agregar una ubicación, o activa la **Ubicación actual**.



Agrega una ubicación para mostrar las condiciones


Desliza hacia la derecha o la izquierda para cambiar al panel del **clima** y toca el panel varias veces para cambiar entre las diferentes vistas.



Vista del clima actual



Vista del día



Vista horaria

Si agregas varias ubicaciones, en la vista de clima actual, desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para cambiar entre los pronósticos de esas ubicaciones.

Consejo: Para ver el clima en la pantalla externa, debes agregarle el panel del clima.

Hay más información disponible sobre cómo usar la pantalla externa. Consulta las siguientes secciones:


- » [Redecorar la pantalla externa](#)
- » [Administrar las llamadas con la pantalla externa](#)
- » [Reproducir música en la pantalla externa](#)

- » [Tomar selfies \(con el teléfono cerrado\)](#)
- » [Grabar videos \(con el teléfono cerrado\)](#)
- » [Temporizador](#)

Pantalla principal

La pantalla principal es lo que ves cuando enciendes el teléfono. Desde aquí, puedes ver las aplicaciones y mucho más.

Nota: Las actualizaciones de software pueden cambiar el aspecto de la pantalla principal.

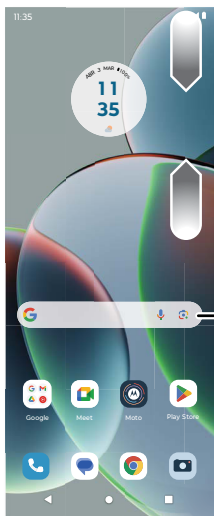

Desliza hacia abajo para ver las notificaciones y los ajustes.

Desliza hacia arriba para ver todas las aplicaciones.

Para realizar búsquedas, escribe o toca el micrófono y di un comando. Toca la cámara para buscar con una imagen.

Consejos

- » **Abrir la lista de aplicaciones:** desliza hacia arriba en la pantalla principal para ver todas las aplicaciones.
- » **Volver a la pantalla principal:** para volver a la pantalla principal desde cualquier ubicación, presiona .
- » **Páginas:** para agregar una página, arrastra una aplicación al costado derecho de la pantalla hasta que veas una nueva página. Puedes agregar varias páginas. Para ver más páginas de atajos y widgets (si hay disponibles), desliza la pantalla principal hacia la izquierda.
- » **Ajustes:** para abrir ajustes habituales rápidamente, desliza la barra de estado hacia abajo. Para abrir más ajustes, desliza otra vez la barra de estado hacia abajo y toca .
- » **Personalización:** para personalizar la pantalla principal y otras características, consulta [Personalizar tu teléfono](#).

Ayuda y mucho más

Obtén incluso más información y asistencia acerca del teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Ayuda**

Consejo: Algunas aplicaciones tienen una ayuda propia específica a sus funciones. Simplemente toca el menú dentro de la aplicación para obtener más detalles.

Búsqueda

En la pantalla principal, toca  o  para buscar por voz o por imagen.

O bien toca la casilla Buscar con Google para buscar texto. Cuando escribes, aparecen sugerencias abajo del campo de búsqueda:

- » Para buscar una sugerencia, presiónala.
- » Para buscar el texto en el campo de búsqueda, presiona  en el teclado.

Consejo: Para cerrar el teclado, presiona ▼.

Nota: Para obtener información sobre búsqueda por voz, consulta [Hablar](#).

Notificaciones

En la parte superior de la pantalla, los íconos a la izquierda te notifican acerca de los nuevos mensajes o eventos. Si no sabes lo que significa un ícono, desliza la barra de estado hacia abajo para obtener más información.

Cuando instales una aplicación y la abras (consulta [Cómo agregar y actualizar aplicaciones](#)), se te preguntará si deseas permitir que te envíe notificaciones.

Consejo: ¿Recibes muchas notificaciones? Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Notificaciones > Ajustes de aplicaciones**. Toca un interruptor para activar o desactivar las notificaciones.

Nota: Tu pantalla puede verse diferente.




Desliza hacia abajo para ver tus notificaciones.

Presiona una notificación para abrirla o elige una opción, como **Responder**.

Consejo: Desliza hacia la derecha o la izquierda para borrar una notificación. Toca la flecha junto a una notificación para ver más.

También puedes ver las notificaciones en la pantalla externa. Para previsualizar las notificaciones, desliza hacia arriba en el panel de la **cara de reloj**, toca la barra de notificaciones y desplázate hacia arriba para ver más. Toca **←** para regresar o toca **Borrar todo** para descartar todas las notificaciones.

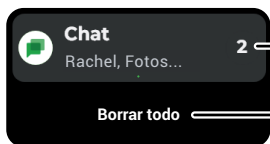

Toque la barra de notificaciones para ver sus notificaciones.

Toque para descartar todas las notificaciones.

Para cambiar ajustes habituales rápidamente, desliza la barra de estado hacia abajo. Para obtener más información, consulta [Ajustes rápidos](#).

Burbujas

Ve y participa en conversaciones con facilidad mediante las burbujas de notificación que flotan en la parte superior de la pantalla.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes > Notificaciones > Burbujas** y, luego, el botón para activarlo

A continuación, ajusta las burbujas de una aplicación, como  **Mensajes**. En la pantalla principal, toca  **Mensajes > tu foto de perfil >**

Configuración de Mensajes > Burbujas > Se pueden crear burbujas de todas las conversaciones, Se pueden crear burbujas de las conversaciones seleccionadas o No se pueden crear burbujas.

Si quieres usar esta función, toca una burbuja para abrir y responder una conversación. Arrastra la burbuja por la pantalla.

Nota: No en todas las aplicaciones se admite esta función.

Respuesta inteligente

Ve sugerencias basadas en el contenido de la notificación. Por ejemplo, un mensaje de texto con una dirección puede mostrar Google Maps como una opción.

Para desactivar Respuesta inteligente, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Mensajes > tu foto de perfil > Configuración de Mensajes > Sugerencias > Respuesta inteligente**.

Notificaciones de aplicación

Quizás ves un punto de notificación en una aplicación. Esta notificación de la aplicación o señal te indica que la aplicación tiene una actualización o publicación, como un nuevo correo electrónico o una llamada perdida. Mantén presionada la aplicación para obtener más información, opciones o atajos relacionados.



Cuando instales una aplicación y la abras (consulta [Cómo agregar y actualizar aplicaciones](#)), se te preguntará si deseas permitir que te envíe notificaciones. Toca **Permitir** o **No permitir**.

Notificaciones de privacidad

Es posible que veas un punto verde de notificación de privacidad en la parte superior derecha de la pantalla. Esta notificación de privacidad te avisa que se accedió a la cámara o al micrófono.



Controlar el acceso a la cámara o el micrófono:

- 1 Cuando veas un punto verde de notificación de privacidad, desliza la barra de estado hacia abajo y toca  o  para ver qué aplicación está usando la cámara o el micrófono.
- 2 Para impedir que la aplicación use la cámara o el micrófono, toca  al lado de **Acceso a la cámara > Administrar permisos > Cámara > No permitir**, o toca  al lado de **Acceso al micrófono > Administrar permisos > Micrófono > No permitir**.

Alertas inalámbricas de emergencia (solo en EE. UU.)

Las alertas de emergencias inalámbricas, también conocidas como CMAS o PLAN, son un sistema de alerta de emergencia nacional de EE. UU. Las alertas de emergencia pueden mostrarse para avisarte sobre una crisis social o nacional. Después de cerrar una alerta, puedes volver a abrirla. Para ello, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Notificaciones > Alertas de emergencia inalámbricas**.



Consejo: Las alertas de emergencia tienen un sonido y una vibración especiales: el teléfono suena y vibra durante 2 segundos, luego durante 1 segundo y, por último, otro segundo.

Para elegir los tipos de alertas que quieres recibir, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Notificaciones > Alertas de emergencia inalámbricas**. Los gobiernos de EE. UU. y locales envían estas alertas a través de tu proveedor de servicios. Siempre recibirás alertas sobre el área en donde estás y no las recibirás si estás fuera de Estados Unidos.

Para obtener más información, visita www.ctia.org y busca “alertas de emergencia inalámbricas”.


Íconos de estado

Los íconos en la parte superior derecha de la pantalla te informan acerca del estado del teléfono:

Íconos de estado	
 Intensidad de la red móvil	 Alarma establecida
 Wi-Fi en el área/conectado	 Economizador de datos activado
 Modo de avión	 Ahorro de batería activado
 No interrumpir	 Zona Wi-Fi activada
 Cargando batería	 Batería totalmente cargada

Volumen

Presiona los botones laterales para subir o bajar el volumen para seleccionar un volumen del timbre y ver otros controles.

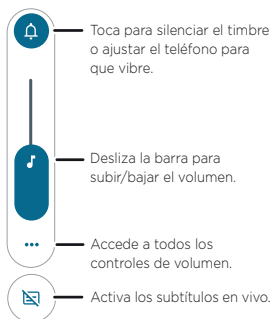

La función **Subtítulos en vivo**  detecta la voz en el teléfono y te muestra subtítulos. Toca para activarla. Cuando aparece un subtítulo, mantenlo presionado para moverlo. Toca dos veces el subtítulo para expandirlo. Para obtener más información, consulta [Subtítulos en vivo](#).

No interrumpir

Para deshabilitar algunos o todos los sonidos, desliza la barra de estado hacia abajo y toca  **No interrumpir**. Para cambiar el ajuste **No interrumpir**, mantén presionado  **No interrumpir** y selecciona una opción:

- » **Personas:** permite que algunas personas te interrompan cuando llaman, envían un mensaje o inician una conversación.
Consejo: Crea una excepción para contactos frecuentes y permite que suene la llamada de la misma persona dentro de un período de 15 minutos, presiona **Personas > Llamadas > Permitir llamadas repetidas**.
- » **Apps:** elige las aplicaciones que pueden interrumpirte cuando **No interrumpir** está activado.
- » **Alarmas y otras interrupciones:** elige si deseas escuchar alarmas, contenido multimedia, sonidos del teclado, recordatorios y eventos del calendario.
- » **Programas:** ajusta **No interrumpir** para que se active en horarios específicos durante el día o la noche.
- » **Duración de los ajustes rápidos:** ajusta durante cuánto tiempo quieres que esté activado No interrumpir.
- » **Opciones de la pantalla para las notificaciones ocultas:** ajusta qué notificaciones puedes ver o escuchar. Sigue las instrucciones en pantalla para elegir una opción entre Notificaciones sin sonido y Notificaciones sin sonido ni elementos visuales, o bien toca  junto a Personalizados para personalizar los ajustes de notificaciones.

Pantalla de bloqueo

Tu pantalla táctil se enciende y apaga según lo necesites.



Desliza hacia arriba para desbloquear la pantalla.

Agrega un mensaje en la pantalla bloqueada para la persona que encuentre tu teléfono.

- » **Apagar y encender la pantalla:** presiona el botón de encendido para encender y apagar la pantalla.
- » **Bloqueo de pantalla:** para desbloquear la pantalla principal, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Para desbloquear la pantalla externa, desliza hacia arriba. Para aplicar una capa de seguridad a la pantalla de bloqueo (recomendado), consulta [Bloqueo del dispositivo](#).
- » **Notificaciones:** toca dos veces una notificación en la pantalla de bloqueo principal para abrirla. Para abrir una notificación en la pantalla externa, desliza hacia arriba en el panel de la **cara de reloj**, toca la barra de notificaciones y desplázate hacia arriba para ver más.
Consejo: Para evitar que aparezcan notificaciones en la pantalla de bloqueo, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Notificaciones** > **Notificaciones en pantalla de bloqueo** > **No mostrar notificaciones**.
- » **Mensaje en la pantalla de bloqueo:** para agregar un mensaje, como tu nombre, a la pantalla de bloqueo en caso de que pierdas el teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla de bloqueo** > **Agregar texto en pant. de bloqueo**.
- » **Tiempo de espera de la pantalla:** si quieres cambiar el tiempo de espera para que se bloquee la pantalla, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla**.

Ajustes rápidos

Para acceder rápidamente a ajustes útiles, desliza la barra de estado o la pantalla de bloqueo hacia abajo. Vuelve a deslizar hacia abajo para acceder a más ajustes.

Toca un ícono para activar o desactivar funciones. Mantén presionado un ícono para ver más opciones. Para acceder a más ajustes, toca .

Consejo: Toca  para reorganizar los ajustes, o bien agregar otros o eliminarlos.



Hablar

Google Voice™

Utiliza los comandos de voz de Google para decirle al teléfono lo que deseas.

» **Usa la voz para hacer una llamada:** toca  en la pantalla principal. Después, di "Llama" y, a continuación, el nombre o el número de un contacto. O di: "Enviar mensaje de texto".

Consejo: Si un contacto tiene más de un número, puedes decir a cuál número llamar (por ejemplo, "Llamar al teléfono móvil de Joe Black").

» **Busca por voz:** toca  en la pantalla principal para buscar por voz.

Nota: Para activar el teléfono cuando digas "Hey Google", consulta el [Asistente de Google™](#).

De voz a texto

En un teclado, toca  y, luego, di tu mensaje o texto de búsqueda. También puedes decir la puntuación.

Asistente de Google™

Nota: Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.

Para iniciar el Asistente de Google:

- » Abre la tapa del teléfono y mantén presionado el botón de encendido cuando el teléfono esté encendido.

Con el teléfono cerrado, mantén presionado el botón de encendido para activarlo y, luego, abre la tapa para ver más.

- » Abre la tapa del teléfono y, en la pantalla principal, toca la carpeta **Google >  Asistente**.
- » Abre la tapa del teléfono, mantén presionado  y, luego, di o escribe un comando.

Nota: También puedes decir “Hey Google” u “OK Google” para iniciar el Asistente de Google. Para activar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca ** Ajustes > Google > Configuración para apps de Google > Búsqueda, Asistente y Voice > Asistente de Google > Hey Google y Voice Match > Hey Google**.

Consejo: Comienza tu día con una **Rutina del Asistente de Google**.

Escucha un informe matutino, que incluye el clima y eventos del calendario. Activa esta función en la aplicación **Reloj**. Para obtener más consejos, visita <https://support.google.com/assistant>.

Gestos

Explora gestos especiales diseñados para ahorrarte tiempo y facilitar tu día.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca ** Ajustes > Gestos**

Nota: Es posible que tu teléfono no tenga todas las funciones.

- » **Navegación del sistema:** navega utilizando gestos o botones en la parte inferior de la pantalla. Para obtener más información, consulta [Navegación del sistema](#).
- » **Barra lateral:** inicia aplicaciones en ventanas con formato libre o en pantalla completa para realizar mejor varias tareas al mismo tiempo. Consulta [Gestos](#) para obtener más información.
- » **Modo de una mano:** desliza hacia abajo en el borde inferior de la pantalla para utilizar atajos de una sola mano. Disponible solo con la navegación por gestos. Consulta [Navegación del sistema](#) para cambiar las opciones de navegación.
- » **Deslizar para dividir la pantalla:** desliza de adelante hacia atrás para ver aplicaciones en pantalla dividida.
- » **Apagar la pantalla:** toca dos veces la pantalla principal o la pantalla de bloqueo para apagar la pantalla táctil.
- » **Captura con tres dedos:** mantén presionada la pantalla con tres dedos para tomar una captura de pantalla.
- » **Activar la pantalla de bloqueo:** toca dos veces la pantalla para activarla en modo de bloqueo.

- » **Encender pantalla:** toca la pantalla o mueve el teléfono para activarlo.
- » **Presionar dos veces tecla de encendido:** presiona el botón de encendido dos veces para iniciar la cámara principal.
- » **Mantener presionado el botón de encendido:** toca **Asistente digital** y mantén presionado el botón de encendido para iniciar Asistente de Google. Toca el **menú de encendido** y mantén presionado el botón de encendido para mostrar el menú de encendido y emergencia.
- » **Controles multimedia:** toca el botón para activar esta función y usa los botones de volumen para cambiar de canción cuando la pantalla está apagada.
- » **Inicio rápido:** toca dos veces la parte posterior del teléfono para reproducir o pausar la música, tomar una captura de pantalla, volver a la pantalla principal y cambiar a la última aplicación.
- » **Cámara instantánea:** gira rápidamente la muñeca dos veces para abrir la cámara.
- » **Linterna rápida:** enciende o apaga la linterna cuando agitas el teléfono dos veces.
- » **Levantar para desbloquear:** levanta el teléfono y mira la pantalla para desbloquearlo. Deberás ajustar el desbloqueo facial, consulta [Desbloquear con tu rostro](#).
- » **Levantar para silenciar:** levanta el teléfono para silenciar el timbre durante una llamada entrante.
- » **Girar para No interrumpir:** coloca el teléfono boca abajo para silenciar las notificaciones y las llamadas.


Nota: Consulta más detalles y gestos en [Moto](#).

Imagen en imagen

Si estás viendo un video, realizando una videollamada o usando la navegación y cambias pantallas, tu video continúa reproduciéndose en una ventana pequeña en tu pantalla.

- » Toca  para poner el video en una ventana pequeña.
- » Arrastra el video por la pantalla.
- » Arrástralo hasta la parte inferior de la pantalla para cerrarlo.
- » Tócalo dos veces para que vuelva al tamaño completo.

Nota: No se admite esta función en todas las aplicaciones.

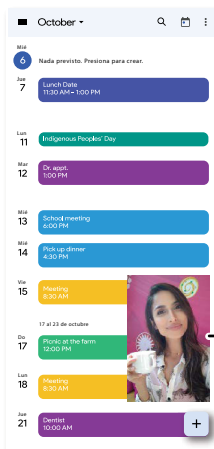


Presiona el video dos veces
para volver a él.

Personalizar tu teléfono

- » [Redecorar la pantalla principal](#)
- » [Redecorar la pantalla externa](#)
- » [Agregar cuentas a tu perfil personal o laboral](#)
- » [Agregar otro usuario](#)
- » [Descubrir Moto](#)
- » [Bienestar digital y controles parentales](#)

Redecorar la pantalla principal

Personaliza la pantalla principal de la manera que desees.

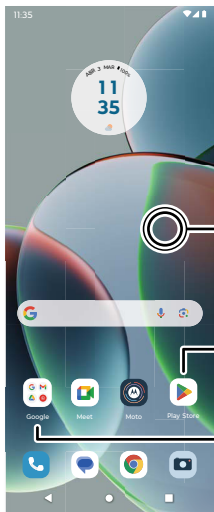

Mantén presionado un espacio vacío para cambiar el fondo de pantalla.

Presiona un atajo para abrir.
Mantén presionado para mover o borrar.

Arrastra atajos uno sobre otro para formar una carpeta.

- » **Cambiar el fondo de pantalla:** mantén presionado un espacio vacío en la pantalla principal y, a continuación, presiona **Fondos de pantalla**.
- » **Agregar una pantalla a la pantalla principal:** arrastra una aplicación hacia el lado derecho de la pantalla principal hasta que aparezca una pantalla nueva. Puedes agregar varias páginas.
- » **Establecer ajustes de pantalla:** ajusta el brillo, el tamaño de la fuente y el protector de pantalla. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Pantalla**.
- » **Cambiar a Tema oscuro:** cambia tu pantalla para usar tema oscuro, que ahorra batería y puede ser más cómodo para tus ojos. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Pantalla** > **Tema oscuro**.

Consejo: Toca **Programar** cuando quieras que se muestre el Tema oscuro.

- » **Cambiar el estilo:** cambia el tema, el color, la fuente y la forma de los íconos. Mantén presionado un espacio vacío y toca **Personalizar**.
- » **Cambiar los ajustes de tu pantalla externa:** mantén presionado un espacio vacío y toca **Ajustes de la pantalla externa**. Consulta [Redecorar la pantalla externa](#).
- » **Girar:** en muchas aplicaciones, la pantalla táctil cambia de retrato a paisaje cuando giras el teléfono. Para activar o desactivar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Pantalla > Rotación automática de pantalla**.

Nota: Para conocer más ajustes de la pantalla principal, mantén presionado un espacio vacío y toca **Ajustes de la pantalla principal**.

Elección de aplicaciones y widgets

- » **Agregar aplicaciones a la pantalla principal:** desliza hacia arriba, mantén presionada una aplicación y arrástrala a una de tus páginas de pantalla principal.
- » **Descargar aplicaciones nuevas:** toca  **Play Store**. Para obtener más información sobre las aplicaciones, consulta [Seguridad de las aplicaciones](#).
- » **Agrupar aplicaciones:** arrastra una aplicación sobre otra. Hazlo de nuevo para agregar más aplicaciones a la carpeta. Para darle un nombre a una carpeta, tócala y luego toca **Editar nombre** e ingresa un nombre bajo las aplicaciones.

Consejo: Para agrupar aplicaciones en la bandeja de aplicaciones, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca Menú  > **Crear carpeta**. Escribe un nombre para la carpeta y, luego, presiona las aplicaciones que deseas agregar a ella. Cuando termines, toca **Listo**.

- » **Consultar las opciones de aplicaciones:** mantén presionada una aplicación. Si la aplicación tiene opciones rápidas (atajos), verás una lista.
- » **Agregar widgets:** mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona **Widgets**, mantén presionado un widget y, por último, arrástralo a la pantalla principal.
- » **Reajustar el tamaño de los widgets:** puedes reajustar el tamaño de los widgets; mantén presionado uno hasta sentir una vibración y, luego, suéltalo. Arrastra el rectángulo blanco de los bordes para cambiar el tamaño.
- » **Mover o borrar widgets y aplicaciones:** mantén presionado un widget o una aplicación, y arrástralos a otro lugar, otra página o a  **Remover**.

Nota: Si quitas una aplicación de la pantalla principal, no se desinstalará de tu teléfono.

Personalización de sonidos y apariencia

Personaliza los sonidos y los ajustes de pantalla de tu teléfono:

- » **Escuchar con efectos de audio:** mejora el sonido de tu teléfono. Para obtener más información, consulta [Play](#).
- » **Establecer tonos y notificaciones:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sonido y vibración**.
Consejo: Establece los sonidos de notificación de cada aplicación desde sus ajustes.
- » **Luz nocturna:** ajusta la pantalla para que se ponga ligeramente de color ámbar durante la noche. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Pantalla** > **Luz nocturna**.
- » **Agregar vibración a las llamadas:** para activar la vibración del teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sonido y vibración** > **Vibración y tecnología táctil** > **Vibración del tono**.
- » **Establecer un tono para un contacto:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos**. Toca el contacto y, luego, Menú  > **Establecer tono**.
- » **Establecer sonido espacial:** para crear una sensación de espacialización, desliza el dedo hacia arriba desde la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sonido y vibración** > **Sonido espacial**.
- » **Activar CrystalTalk AI:** para reducir el ruido de fondo en las llamadas VoIP, desliza el dedo hacia arriba desde la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sonido y vibración** > **CrystalTalk AI**.
- » **Cambiar el idioma:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sistema** > **Idiomas y entradas** > **Idiomas**.
- » **Ajustar el tamaño de la pantalla y la fuente:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Pantalla** > **Tamaño y texto de pantalla**.

Redecorar la pantalla externa

Personaliza la pantalla externa de la manera que quieras.

Encuétralo en: Abre la tapa del teléfono, mantén presionado un espacio vacío de la pantalla principal y, a continuación, toca **Ajustes de la pantalla externa**

También puedes deslizar hacia arriba en la pantalla principal y tocar

 **Ajustes** > **Pantalla externa**.



- » **Cambiar la cara de reloj:** toca **Caras de reloj**. Elige un estilo de reloj. Toca  para cambiar el color.
- » **Administrar paneles:** toca **Paneles**. Si quieres agregar o quitar paneles (**Grabadora de audio**, **Calendario**, **Contactos**, **Contenido multimedia**, **Temporizador** y **Clima**), toca el botón para activarlos o desactivarlos. También puedes mantenerlos presionados y arrastrarlos para reorganizarlos.
- » **Notificaciones:** toca **Notificaciones** para ajustar y administrar las notificaciones que se muestran en las pantallas externa y principal. Consulta [Notificaciones](#).
- » **Ajustes de llamadas:** si quieres abrir el teléfono para contestar llamadas, toca **Ajustes de llamadas** y selecciona el botón junto a **Abrir** para responder. Selecciona **Desconectar llamada** o **Continuar llamada** para desconectar o continuar la llamada al cerrar el teléfono.
- » **Sugerencias de Razr:** toca **Sugerencias de Razr** para descubrir nuevas formas de usar tu teléfono plegable.

Agregar cuentas a tu perfil personal o laboral

Durante el inicio, estableces un perfil, ya sea Personal o Trabajo. También puedes agregar una cuenta al otro perfil.

- 1 Para agregar una cuenta a un perfil, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas**.
- 2 Toca  **Agregar cuenta**, y elige el tipo de cuenta.
- 3 Sigue las indicaciones para crear una cuenta.

Agregar otro usuario

Puedes compartir tu teléfono con otros si agregas usuarios adicionales.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Sistema > Varios usuarios**

Presiona el interruptor para activarlo y, luego, agrega a alguien como invitado (si es que usará tu teléfono durante un período breve) o como usuario. Los usuarios e invitados pueden personalizar la pantalla principal, las cuentas, las aplicaciones y otros ajustes sin afectar las opciones que hayas establecido. Sin embargo, es más sencillo quitar una cuenta de invitado del teléfono.

Para cambiar de usuario, desliza hacia abajo en la pantalla principal usando dos dedos a fin de abrir Ajustes rápidos. Presiona  y, luego, un nombre de usuario.

Nota: Los usuarios e invitados tendrán acceso a Bluetooth y a la mayoría de las aplicaciones. No podrán acceder a los archivos, textos, correos, fotos o datos personales de las aplicaciones.

Descubrir Moto

Consulta [Moto](#) para establecer más funciones personalizadas, como agitar dos veces el teléfono para encender la linterna, mantener presionada la pantalla con tres dedos para hacer una captura de la pantalla, girar dos veces la muñeca para abrir la cámara al instante y proteger todo tu contenido con [Moto Secure](#).

Bienestar digital y controles parentales

Establece el límite de cuánto tiempo pasas usando el teléfono, activa un recordatorio para la hora de acostarte y administra las notificaciones.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Bienestar digital y controles parentales**



Consulta un desglose de cómo utilizas tu tiempo en el teléfono.

Limita tu tiempo de aplicación, establece una hora para acostarte y más.

Para supervisar este teléfono de manera remota, ver y establecer límites al tiempo de pantalla, y agregar restricciones a servicios y aplicaciones, toca **Configurar controles parentales**.

Aplicaciones

- » [Cómo agregar y actualizar aplicaciones](#)
- » [Teléfono](#)
- » [Mensajes](#)
- » [Chrome™](#)
- » [Cámara](#)
- » [Fotos](#)
- » [Gmail](#)
- » [Meet](#)
- » [Moto](#)
- » [Family Space](#)
- » [Calendario](#)
- » [Moto Unplugged](#)
- » [Más aplicaciones](#)

Cómo agregar y actualizar aplicaciones

El teléfono incluye algunas aplicaciones asombrosas. Para buscar y agregar más aplicaciones, toca  **Play Store**. Para obtener más información, consulta [Seguridad de las aplicaciones](#).

Para confirmar que tienes la versión más reciente de las aplicaciones, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Play Store**. Toca tu foto de perfil y, luego, **Administrar dispositivo y apps**.

Cambiar el idioma de las aplicaciones

Se puede cambiar el idioma de algunas aplicaciones. Toca  **Ajustes** > **Sistema** > **Idiomas y entradas** > **Idiomas de las apps**. Luego, toca una aplicación y selecciona un idioma.

Nota: La aplicación puede tener un idioma distinto que el del teléfono.

Cómo ajustar el volumen de las aplicaciones

Se puede cambiar el volumen de algunas aplicaciones. Toca  **Ajustes** > **Sonido y vibración** > **Volumen multitarea** para activarlo. Luego, presiona un botón de volumen para ajustar el volumen de la aplicación en la pantalla.

Para silenciar automáticamente las aplicaciones según tus patrones de uso, toca  **Ajustes** > **Sonido y vibración** > **Volumen multitarea** > **Silencio automático** y actívalo a fin de ver la lista de aplicaciones silenciadas. Para activar el audio de una aplicación, quítala de la lista.

Teléfono


Para mantenerte en contacto, elige un contacto, devuelve una llamada perdida o utiliza un comando de voz para iniciar una llamada.

Administrar las llamadas con la pantalla externa

- » **Hacer una llamada:** con el teléfono cerrado, cambia al panel de **Contactos** en la pantalla externa y toca el contacto que quieras. A continuación, abre el teléfono para llamarlo.


Nota: Para agregar el panel de **Contactos** a la pantalla externa, consulta [Redecorar la pantalla externa](#).

Consejo: Debes marcar los contactos como favoritos para que aparezcan en el panel de **Contactos**. Para agregar favoritos, consulta [Favoritos](#).

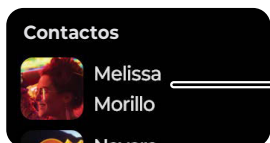


Toca un contacto favorito

- » **Recibir una llamada:** toca  o abre el teléfono para responder una llamada. Toca  o cierra el teléfono para finalizar la llamada.

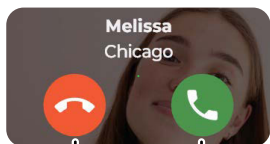

Toca para
rechazar la
llamada

Toca para
responder la
llamada

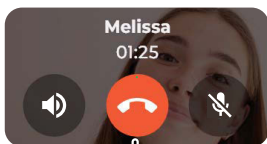

Toca para
finalizar la
llamada

- » **Rechazar una llamada:** toca  para rechazar una llamada.

Consejo: También puedes presionar el botón de encendido o presionar un botón de volumen para silenciar el timbre.

- » **Continuar una llamada:** si cierras el teléfono durante una llamada, esta se finalizará, a menos que estés utilizando el altavoz, un dispositivo Bluetooth o audífonos.

Consejo: Para cambiar los ajustes de llamadas, abre el teléfono y toca  **Teléfono** > Menú  > **Ajustes** > **Acciones al abrir y cerrar la tapa**.

Hacer una llamada


Encuétralo en:  **Teléfono**

- » **Llamar a un contacto:** para llamar a un contacto o a la persona que hizo una llamada reciente, toca el nombre del contacto.
- » **Marcar un número de teléfono:** para abrir el teclado, toca . Ingresa un número, luego toca  para llamarlo.
- » **Marcar por voz:** para hacer una marcación por voz, presiona  en la pantalla principal o, si la función Asistente de Google está activada, puedes decir "Hey Google, llama a <nombre>".
- » **Correo de voz:**  aparece en la barra de estado cuando tienes un

nuevo correo de voz. Para escucharlo, desliza hacia abajo y presiona la notificación.

- » **Hacer un widget de contacto:** mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, toca **Widgets > Contactos** y, luego, mantén presionado el widget **Marcado directo**. Arrástralo a tu pantalla principal y luego selecciona el contacto. Presiona el widget para llamar a la persona.

Para ingresar un código de marcación internacional (+), mantén presionado **0**. Para agregar una pausa o espera después de los números, presiona Menú **⋮**. Para llamar automáticamente al correo de voz, mantén presionado **1**. Para establecer el correo de voz, toca **📞 Teléfono > Menú ⋮ > Ajustes > Correo de voz**.

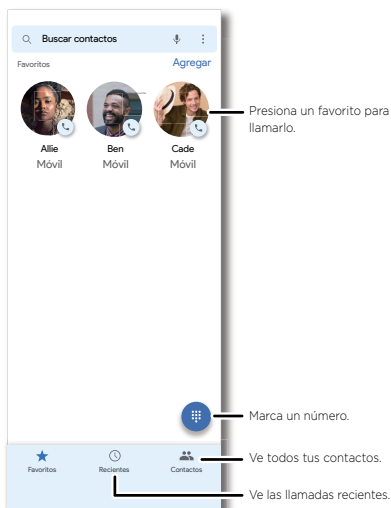

Recibir una llamada

- » **Responder una llamada:** cuando el teléfono esté bloqueado, desliza  hacia arriba para responder. Cuando el teléfono esté desbloqueado, presiona **Responder**.
- » **Rechazar una llamada:** cuando el teléfono esté bloqueado, desliza  hacia abajo para rechazar la llamada y enviarla al correo de voz. Cuando el teléfono esté desbloqueado, toca **Rechazar**.

Consejo: También puedes presionar el botón de encendido o presionar un botón de volumen para silenciar el timbre. Si la función de voz Asistente de Google está activada, puedes responder o rechazar la llamada con tu voz. Solo di: "Hey Google, responde la llamada" o "Hey Google, rechaza la llamada".

- » **Responder con un mensaje de texto:** cuando tu teléfono está

bloqueado, desliza hacia arriba  Responder, y selecciona un mensaje para responder.

- » Cuando te llevas el teléfono a la oreja, la pantalla táctil se oscurece para evitar toques accidentales. Cuando lo alejas de la oreja, la pantalla se vuelve a iluminar. No uses cubiertas que tapen el sensor de proximidad.

Durante una llamada

- » **Silenciar una llamada:** toca  **Silenciar** en la pantalla de llamada para silenciarla. Puedes escuchar a tu emisor, pero esa persona no puede escucharte.
- » **Varias tareas:** cuando estás en una llamada, puedes regresar a la pantalla principal (consulta [Navegación del sistema](#)) para buscar un número de teléfono o una dirección, o bien abrir otras aplicaciones. Para volver a abrir la pantalla de la llamada, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona **Llamada en curso**.
- » **Responder a una segunda llamada:** para responder a una segunda llamada, toca **Responder**. Para responder a una segunda llamada cuando el teléfono esté bloqueado, desliza  hacia arriba. La primera llamada se pondrá en espera. Para intercambiar llamadas, toca  **Cambiar**.
- » **Llamada tripartita:** para vincular dos llamadas, responde la segunda llamada entrante mientras la primera está activa o toca  **Agregar llamada** para marcar una segunda llamada. La primera llamada se pondrá en espera. Toca  **Mezclar** para vincular las llamadas.
- » **Terminar una llamada:** toca .

Favoritos

Ve todos tus contactos favoritos en un solo lugar.

Encuétralo en:  **Teléfono** >  **Favoritos**

Para agregar favoritos, toca  **Contactos**, desplázate o busca el contacto y luego toca .

Llamadas recientes

Ve tus llamadas (con la más reciente primero) para luego llamar, enviar mensajes de texto o almacenarlas:

Encuétralo en:  **Teléfono** >  **Recientes**

- » Para devolver una llamada, presiona  junto al nombre o el número de la persona que llamó.
- » Para enviar un mensaje de texto, almacenar el número u obtener otras opciones, presiona la foto del emisor.
- » Para quitar una entrada del registro de llamadas, mantén presionado el nombre o el número, luego presiona  **Borrar**.
- » Para borrar la lista, toca Menú  > **Historial de llamadas** > Menú  > **Eliminar el historial de llamadas**.

Bloquear números

Encuétralo en:  **Teléfono** > Menú  > **Ajustes** > **Números bloqueados**

Toca **Desconocidos** para evitar que las llamadas no deseadas sospechosas te molesten.

Para bloquear un número para que no vuelva a llamar, toca  **Teléfono** >

 **Recientes**, mantén presionado el nombre o número, luego toca 

Bloquear número

Tu número de teléfono

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Número de teléfono · tarjeta SIM** o

Número de teléfono · eSIM

Llamadas de emergencia

Tu proveedor de servicio programa uno o más números de emergencia a los que puedes llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando el teléfono está bloqueado. Los números de emergencia varían según el país. Los números de emergencia establecidos previamente pueden no funcionar en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no realizarse debido a problemas de red, ambientales o de interferencia.

1 Toca  **Teléfono** (si tu teléfono está bloqueado, arrastra hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para desbloquearlo, luego toca **Emergencia** o **Llamada de emergencia**).

2 Ingresa el número de emergencia.

3 Presiona  para llamar al número de emergencia.

Nota: Tu teléfono puede usar servicios basados en ubicación (GPS y AGPS) para ayudar a los servicios de emergencia a encontrarte. Para obtener más información, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Ubicación** > **Servicios de ubicación** > **Servicio de localización de emergencia**.

Mensajes

Mantente en contacto con mensajes y fotos. Para obtener consejos sobre el uso del teclado, consulta [Utilizar el teclado](#).

Encuétralo en:  **Mensajes**

» **Crear:** presiona .

» **Adjuntar:** antes de escribir un mensaje:

- Toque y mantenga presionado  para crear una grabación de voz.

» **Adjuntar:** cuando escribas un mensaje:

- Toca  para adjuntar un GIF o un contacto, compartir tu ubicación y más.
- Toca  para adjuntar una foto de la galería o tomar y adjuntar una foto nueva.

» **Enviar:** presiona  para enviar el mensaje (o  si envías un mensaje con un archivo adjunto).

Consejo: Para enviar un mensaje más tarde, mantén presionado , luego selecciona una hora de envío o establece la tuya.

» **Responder:** abre una conversación, luego escribe la respuesta en el cuadro de texto y presiona .



Consejos

- » **Agregar otro contacto a una conversación de mensajes:** en una conversación, toca  > **Contactos** y selecciona un contacto.
- » **Borrar conversación:** para borrar una conversación completa de mensajes, mantén presionada la conversación y toca . Para personalizar esta acción, toca tu foto de perfil > **Configuración de Mensajes** > **Acciones de deslizamiento**.
- » **Archivar una conversación:** para archivar una conversación, deslízala a la izquierda o la derecha. Para personalizar esta acción, toca tu foto de perfil > **Configuración de Mensajes** > **Acciones de deslizamiento**. Puedes encontrar los mensajes archivados presionando Menú  > **Archivados**.
- » **Guardar fotos:** mantén presionada una foto y, luego, toca Menú  > **Guardar**. Para ver la foto, en la pantalla principal, toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > **Biblioteca** > **Mensajes**.
- » **Entrada por voz:**
 - **Voz a texto:** presiona un cuadro de texto, luego presiona  en el teclado y di tu mensaje. Verás el texto en el cuadro de texto.
 - **Grabar un mensaje:** mantén presionado , y luego di tu mensaje para crear una grabación de audio de tu mensaje.
- » **Desactivar las notificaciones:** ¿ocupado en una conversación? Puedes desactivar las notificaciones. Toca la conversación y, luego, Menú  > **Detalles** > **Notificaciones** > **Silencio**.

- » **Bloquear a un remitente:** si quieres bloquear a un remitente para que no envíe más mensajes, mantén presionada la conversación y luego presiona .
- » **Protección contra llamadas no deseadas:** para activar esta función, toca la conversación y, luego, Menú  > **Detalles > Bloquear y denunciar como spam.** Puedes encontrar los mensajes bloqueados presionando Menú  > **Spam y bloqueados.**

Ajustar la aplicación de mensajes predeterminada


Para establecer tu aplicación de mensajes predeterminada, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Apps > Apps predeterminadas > Apps de SMS.** Luego, selecciona la aplicación de mensajes que desees usar de forma predeterminada.

Utilizar el teclado

Cuando presionas un cuadro de texto, como en un mensaje o búsqueda, tienes opciones de teclado.

- » **Escritura o gestos:** ingresa las letras al tocarlas una a la vez. O bien ingresa una palabra mediante la creación de una ruta entre las letras. Las sugerencias de palabras aparecen sobre el teclado. Presiona una para elegirla.
- » **Voz a texto:** presiona  en el teclado táctil y di tu mensaje.

Nota: ¿Ves un teclado diferente? Varía según la aplicación. Este es para enviar mensajes de texto.

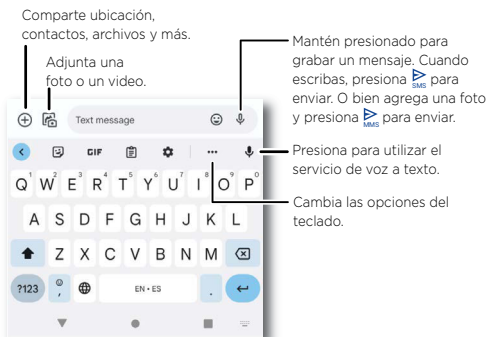

- » **Símbolos y números:** mantén presionada una letra para ingresar el número en la parte superior de esta. Para ingresar símbolos, toca .
- » **Letras mayúsculas:** toca  para una mayúscula. Para todas las letras mayúsculas: toca  dos veces rápidamente.
- » **Opciones de teclado:** para personalizar el teclado, presiona . Para obtener información acerca de otros ajustes, toca .
- » **Cortar, copiar, seleccionar todo y pegar:** mantén presionada una palabra para resaltarla, presiona **Cortar**, **Copiar** o **Seleccionar todo**. Mantén presionada la ubicación en la que desees pegar el texto y presiona **Pegar**.

» **Cerrar el teclado:** toca ▼.

Chrome™

Accede a Internet con la aplicación del navegador Chrome.

Encuétralo en:  **Chrome**

O bien, en la pantalla principal, presiona el cuadro de Buscar con Google e ingresa o di el texto que deseas buscar.

Nota: El teléfono utiliza tu red Wi-Fi (o la red de tu teléfono móvil) para acceder a Internet. Si no te puedes conectar, comunícate con el proveedor de servicio. El proveedor de servicio puede cobrar por navegar por la Web o descargar datos.



» **Ir a una página web:** presiona la barra de dirección, en la parte superior de una página, e ingresa una dirección.

» **Agregar un favorito:** toca Menú ⋮ > ☆.

» **Abrir un favorito:** toca Menú ⋮ > **Favoritos**.

» **Sitios móviles:** algunos sitios web automáticamente te muestran su versión para "móviles" en su página; si deseas ver las versiones para computadora de un sitio web, presiona Menú ⋮ > **Sitio para comput...**

» **Volver a cargar:** si una página no carga correctamente, toca Menú ⋮ > .

» **Pestañas:** para abrir una nueva pestaña, toca Menú ⋮ > **Nueva pestaña**. Para pasar de una a otra, toca .

» **Borrar historial:** en el navegador, toca Menú ⋮ > **Configuración** > **Privacidad y seguridad** > **Borrar datos de navegación**. Luego, selecciona el historial, caché, cookies y otras opciones.

» **Ayuda:** para obtener más información sobre Google Chrome, toca Menú ⋮ > **Ayuda y comentarios** o visita <https://support.google.com/chrome>.

Descargas

Aviso: Las aplicaciones que se descargan desde la Web pueden provenir de fuentes desconocidas. Para proteger tus datos personales y tu teléfono de robos, descarga las aplicaciones solo desde Google Play™ Store.

- » **Archivos:** presiona el vínculo de descarga. Para ver el archivo, toca Menú  > **Descargas**.
- » **Fotos:** mantenla presionada y, luego, toca **Descargar imagen**. Para ver la foto. En la pantalla principal, toca la carpeta **Google** >  **Fotos** > **Biblioteca** > **Download**.

Ajustes del navegador

Para cambiar los ajustes de seguridad del navegador, el tamaño del texto y otras opciones, toca Menú  > **Configuración**.

Navegación y búsqueda seguras

Lleva un registro de lo que el navegador y las búsquedas muestran:

- » **Incógnito:** para abrir una pestaña que no aparecerá en el historial de búsqueda o del navegador, presiona Menú  > **Nueva pestaña de incógnito**.
- » **Autocompletar:** el navegador completa nombres y direcciones automáticamente si ya ingresaste la misma información antes. Para desactivar esta función, toca Menú  > **Configuración** > **Direcciones y más** > **Guardar y completar direcciones**.
Consejo: Autocompletar también completa la información de pago, como una tarjeta de crédito. Para desactivar esta función, toca Menú  > **Configuración** > **Formas de pago** > **Guardar y completar formas de pago**.
- » **Elementos emergentes:** para evitar que se abran ventanas emergentes, toca Menú  > **Configuración** > **Configuración de sitios** > **Ventanas emergentes y redireccionamientos** y, luego, toca el botón para desactivar esta función.
- » **Navegación segura:** para proteger tu teléfono de sitios web que podrían ser inseguros, toca Menú  > **Configuración** > **Verificación de seguridad** > **Navegación segura**.
- » **Administrador de contraseñas:** administra tus contraseñas para iniciar sesión en sitios y aplicaciones de forma sencilla desde Menú  > **Configuración** > **Administrador de contraseñas**.


Cámara

Toma fotos nítidas y claras con las cámaras principal, ultra gran angular, macro o frontal.

Toma fotos (con el teléfono abierto)

Encuétralo en:  **Cámara**

Consejo: Gira la muñeca dos veces para abrir la cámara rápidamente. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Gestos** > **Cámara instantánea** para activar esta función.

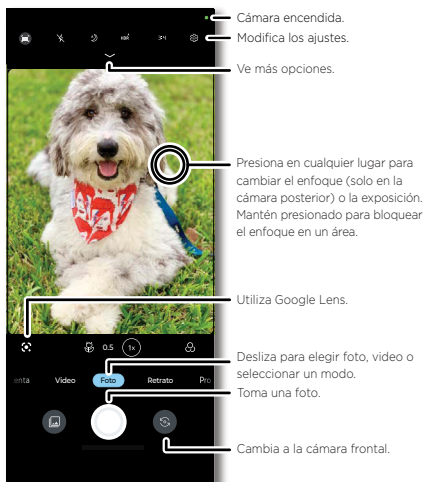

- » **Tomar una foto:** toca  para tomar una foto.
- » **Tomar una selfie:** presiona  en la pantalla de la cámara para cambiar a la cámara frontal.
- » **Varias tomas:** mantén presionado  para tomar una ráfaga de fotos.
- » **Consejos:** para ver consejos que te ayudarán a tomar fotos geniales, presiona .

Para tomar fotos con el teléfono cerrado, consulta [Tomar selfies \(con el teléfono cerrado\)](#).

Grabar videos (con el teléfono abierto)

Encuétralo en:  **Cámara**, luego toca **Video**

Presiona  para comenzar la grabación. Luego, presiona  para detener la grabación. Presiona  en la pantalla durante la grabación para guardar una foto. O toca  para pausar el video.

Opciones de la cámara

Apunta, presiona y listo. O juega con estas opciones de la cámara. Desliza hacia abajo en el visor o toca , que se encuentra en la parte superior,

para ver las siguientes opciones:

Opciones de visor para las cámaras posterior y frontal	
 Google Lens	Descubre más acerca de las cosas que ves en el visor. Consulta Identificar y buscar elementos utilizando Google Lens™ .
 Cámara macro	Toma fotos de acercamientos detallados con la cámara macro.
Cámara ultra gran angular de .5/.5x	Toma fotos panorámicas con la cámara ultra gran angular. Toca .5x y arrastra el control deslizante para establecer el nivel de ampliación.
Cámara principal de 1/1x	Toma fotos normales con la cámara principal. Toca 1x y arrastra el control deslizante para establecer el nivel de ampliación.
 Filtro interactivo	Elige un filtro para ajustar el contraste, el brillo, el color, la saturación y otras opciones de belleza de la foto. Toca ORIGINAL o  para ver cómo quedaría la foto sin un filtro, o bien selecciona el filtro que desees, como LUZ NATURAL , ROMÁNTICO o CINE .
 Animación en la pantalla externa	Toca para activar la  animación de la cámara en la pantalla externa . Consulta Ajustes de la cámara .
 Flash	Se puede establecer en AUTOMÁTICO , Sí o No .
 Night Vision automática	Cambia al modo Night Vision automáticamente cuando hay poca luz.
 HDR	Desactiva el efecto de HDR (alto rango dinámico) o establéclo en automático para tomar mejores fotos en situaciones con un nivel de luz desafiante, como en áreas exteriores.
3:4 Relación de aspecto	Elige la relación ancho/alto de la pantalla como 1:1 , 3:4 , 9:16 o COMPLETA  .
 Temporizador	Establece el temporizador en 3 o 10 segundos
 Fotos dinámicas	Activa la función para capturar una breve foto en movimiento de la persona. Establéclo en Auto para capturar automáticamente el movimiento breve. Nota: Al activar Fotos dinámicas, se desactivan las funciones HDR y Flash.

Opciones de visor para las cámaras posterior y frontal	
 Alta resolución inteligente	Activa esta opción para aumentar automáticamente la resolución en condiciones de mucha luz y capturar fotos más detalladas.
JPG Formato	Elige el formato de archivo, como JPG , RAW o RAW+JPG . Nota: Esta función se muestra solo en el modo Pro .
 Retoque facial	Con la cámara frontal, suaviza la piel y mejora su tono, agranda los ojos y afina el rostro y la nariz. Toca  y selecciona un filtro, como Ajuste inteligente , Embellecimiento y Rostro delgado . Luego, desliza la barra hacia la derecha para aumentar la intensidad del filtro. Nota: La función Retoque facial también está disponible cuando se graban videos.
 Selfie de una persona	Con la cámara frontal, toma una selfie de una sola persona o una selfie con un fondo más estrecho. Nota: Esta función solo está disponible en el modo Foto y Retrato para fotos.
 Selfie grupal	Con la cámara frontal, toma una selfie gran angular cuando estás en grupo o una selfie con un fondo más amplio. Nota: Esta función solo está disponible en el modo Foto y Retrato para fotos.
 Linterna	Enciende la linterna al tomar fotos con la cámara marco. Nota: Esta función también está disponible en el modo Escáner .

Opciones adicionales de visor para la videocámara	
 Video en modo retrato	Captura videos en modo retrato usando mejoras y efectos especiales. Toca  y desliza la barra para ajustar el efecto de desenfoque del fondo. Para obtener más información, consulta Toma una foto o graba un video en modo retrato .
 Animación en la pantalla externa	Toca para activar  la animación de la cámara en la pantalla externa. Consulta Ajustes de la cámara .

Opciones adicionales de visor para la videocámara	
 Linterna	Enciende una linterna cuando grabas un video. Establece en Sí o No (cámara posterior) o AUTOMÁTICO/Sí/No (cámara frontal). Nota: Esta función también está disponible en los modos Video, Escáner, Cámara rápida y Video con Color directo.
 Estabilización	Activa la función Estabilización para eliminar los temblores al grabar un video. Toca  para activar el bloqueo de horizonte y grabar en posición vertical y nivelada.
9:16 Relación de aspecto	Elige la relación ancho/alto de la pantalla como 9:16 o COMPLETA .
FHD Resolución	Establece la resolución de video como 4K o FHD (full HD). Nota: La resolución HD está disponible en el modo Cámara lenta.
 Retoque facial	Con la cámara frontal, suaviza la piel y mejora su tono, agranda los ojos y afina el rostro y la nariz. Toca  y selecciona un filtro, como Ajuste inteligente, Embellecimiento y Rostro delgado. Luego, desliza la barra hacia la derecha para aumentar la intensidad del filtro. Nota: Retoque facial para videos no funciona cuando la estabilización está activada, la resolución es 4K ni cuando la frecuencia de cuadros está establecida en 60 fps.
30 Frecuencia de cuadros  120 	En el modo de video, selecciona una velocidad de fotogramas como 30 o 60 cuadros por segundo. En el modo de cámara lenta, selecciona una velocidad de fotogramas como 120 o 240 cuadros por segundo.
HDR 10+ HDR10+	Activa el efecto HDR10+ (alto rango dinámico de 10 bits) para obtener mejores videos en situaciones con un nivel de luz desafiante, como en áreas exteriores. Nota: Este modo solo funciona cuando la resolución es 4K o FHD, y la frecuencia de cuadros es de 30 fps.
 Micrófono	Enciende o apaga el micrófono. Cambia a un micrófono externo, si está conectado.

Modos de foto y video

Los modos de foto y video se muestran a continuación bajo el visor, desliza hacia la izquierda o derecha para cambiar el modo.

Consejo: Toca **Más** debajo del visor, mantén presionado un modo y arrástralo hasta otra ubicación para cambiar el orden. O bien, arrástralo hasta el carrusel de modos debajo del visor para acceder a él rápidamente. Toca  debajo del visor, mantén presionado un modo debajo del visor y arrástralo hasta otra ubicación para cambiar el orden.

Modos de fotos	
 Retrato	Captura fotos en modo retrato usando mejoras y efectos especiales. Para obtener más información, consulta Toma una foto o graba un video en modo retrato .
 Color directo	Selecciona un color desde el visor de la cámara mientras todo lo demás se vuelve blanco y negro.
 Night Vision	Toma fotos en condiciones de poca luz.
 Panorámica	Toma una foto de ángulo amplio. Usa la guía en pantalla para tomar lentamente una panorámica mientras tomas la foto.
 Ultra-Res	Utiliza la cámara principal o ultra gran angular para tomar una foto de ultra alta resolución. Nota: Esta opción se aprovecha mejor en entornos que tengan buena luz.
 Pro	Aprovecha los ajustes profesionales de la cámara. Consulta Toma fotos con el modo Pro .
 Escáner	Escanea un documento en tu teléfono.
 Captura doble (foto)	Toma fotos con las cámaras frontal y posterior, o usando dos cámaras posteriores con diferentes ajustes de zoom, al mismo tiempo. Toca 1x o .5x , y arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de ampliación. Arrastra el visor para moverlo. Toca  para intercambiar entre la cámara frontal o posterior, o ambas cámaras posteriores. Presiona  para cambiar el formato del visor. Toca  o  para intercambiar pantallas.
 Cabina de fotos	Toma cuatro fotos consecutivas con un intervalo de tres segundos entre cada una. Toca el visor o muestra la palma de la mano para empezar. Nota: Solo está disponible en la cámara frontal.

Modos de video	
 Retrato	Captura videos en modo retrato usando mejoras y efectos especiales. Toca  y desliza la barra para ajustar el efecto de desenfoque del fondo. Para obtener más información, consulta Toma una foto o graba un video en modo retrato .
 Cámara lenta	Captura un video que se reproducirá en cámara lenta (120 fps o 240 fps).
 Cámara rápida	Graba un video utilizando la cámara rápida para hacer que un video más largo se reproduzca más rápido. Puedes tocar  y deslizar la barra para ajustar la velocidad de reproducción como 4x , 8x , 16x y 32x (veces) más rápido que un video normal.
 Color directo	Selecciona un color desde el visor de la cámara mientras todo lo demás se vuelve blanco y negro.
 Video con Captura doble	Grabar videos (con el teléfono abierto) con las cámaras frontal y posterior, o usando dos cámaras posteriores con diferentes ajustes de zoom, al mismo tiempo. Toca 1x o .5x , y arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de ampliación. Arrastra el visor para moverlo. Toca  para intercambiar entre la cámara frontal o posterior, o ambas cámaras posteriores. Toca  o  para intercambiar pantallas. Toca  o  para cambiar el formato del visor.

Si tienes dudas o quieres brindar tu opinión, toca Ayuda  o Comentarios .

Ajustes de la cámara

Para encontrar estas opciones, toca  en la parte superior del visor:

Ajustes de la cámara		
PANTALLA EXTERNA	Animación de cámara	Con el teléfono abierto, muestra una animación en la pantalla externa para llamar la atención del sujeto.
AJUSTES DE IA	Captura automática de sonrisa	Detecta automáticamente las sonrisas y toma una foto cuando todos los objetivos en el visor estén sonriendo.
	Selfie con un gesto	Mantén la palma levantada para iniciar un temporizador de tres segundos que permitirá tomar una selfie.
	Composición inteligente	Genera una foto alternativa que enderece la foto automáticamente y realinee a la persona según la regla de tercios de fotografía.
	Optimización de escena	Activa la detección de escena y el ajuste automático.
	Google Lens	Actívalo para verlo en la pantalla de la cámara posterior principal.
	Macro automática	Cambia automáticamente a la cámara macro cuando captures un acercamiento detallado y vuelve a la cámara principal cuando no enfoques un objetivo con la cámara macro.
FOTOS	Resolución de foto de la cámara delantera	Establece la resolución de las fotos para la cámara frontal.
	Foto selfie invertida	Activa la función para tomar una selfie reflejada. Ten en cuenta que el visor no mostrará una selfie reflejada, pero la foto se reflejará después de tomarla.
	Marca de agua	Agrega una marca de agua, una firma o una fecha a tus fotos.

Ajustes de la cámara		
VIDEOS	Videos eficientes	Enciéndelo para reducir el tamaño del archivo de los videos UHD.
	Audio Zoom	Amplifica el audio en el área de zoom del visor.
	Cancelación de ruido inteligente	Reduce el ruido del viento y del ambiente en las grabaciones de video.
AJUSTES DE CAPTURA	Cámara instantánea	Gira dos veces para abrir la aplicación de la cámara o cambiar entre las cámaras frontal y posterior.
	Toca cualquier parte y capturar	Captura fotos o videos tocando cualquier parte de la pantalla principal.
	Sonido del obturador	Permite activar o desactivar el sonido del obturador.
	Cuadrícula de asistencia	Superpón una cuadrícula para alinear los objetivos de tus fotos o videos.
	Nivelador	Toma fotos perfectamente niveladas utilizando una línea de guía en el visor.
	Conservar último modo	Abre la cámara con el último modo activo.
GUARDAR PREFERENCIAS	Guardar ubicación	Permite activar la opción para etiquetar fotos con una ubicación.
ACERCA DE		Reproduce el tutorial, obtén ayuda, restablece los ajustes de cámara y mucho más.

Tomar selfies (con el teléfono cerrado)

- 1 Con el teléfono cerrado, gira la muñeca dos veces para abrir la cámara.

Consejo: Ajusta la Cámara instantánea (consulta [Gestos](#)) para que puedas acceder a la cámara con el teléfono cerrado girando la muñeca dos veces.

- 2 Para tomar la foto, realiza cualquiera de estas acciones:


- Presiona un botón de volumen para iniciar un temporizador de dos segundos.
- Sonríe para tomar la selfie automáticamente.

Consejo: Si es necesario, activa **Captura automática de sonrisa** en los ajustes de la cámara. Consulta [Ajustes de la cámara](#).

- Mantén la palma levantada para iniciar un temporizador de tres segundos que permitirá tomar una selfie.

Consejo: Si es necesario, activa **Selfie con un gesto** en los ajustes de la cámara. Consulta [Ajustes de la cámara](#).

- Toca la pantalla para iniciar un temporizador de dos segundos.

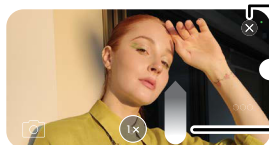

Toca para desactivar la cámara.

Desliza hacia la derecha para cambiar al modo de video, o hacia la izquierda para cambiar al modo retrato.

Desliza hacia arriba o abajo para cambiar entre el modo ultra gran angular y la cámara principal.

Nota: Desliza hacia la derecha para cambiar al modo de video. Consulta [Grabar videos \(con el teléfono cerrado\)](#). Desliza hacia la izquierda para cambiar al modo retrato. Consulta [Toma una foto retrato](#).

Grabar videos (con el teléfono cerrado)

- 1 Con el teléfono cerrado, gira la muñeca dos veces para abrir la cámara.

Consejo: Ajusta la Cámara instantánea (consulta [Gestos](#)) para que puedas acceder a la cámara con el teléfono cerrado girando la muñeca dos veces.

- 2 En la pantalla externa, desliza hacia la derecha para cambiar al modo de video.

- 3 Para empezar a grabar, realiza cualquiera de estas acciones:

- Presiona un botón de volumen para iniciar un temporizador de dos segundos.
- Mantén la palma levantada para iniciar un temporizador de tres segundos.

Consejo: Si es necesario, activa **Selfie con un gesto** en los ajustes de la cámara. Consulta [Ajustes de la cámara](#).

- Toca la pantalla para iniciar un temporizador de dos segundos.

- 4 Para detener la grabación, presiona un botón de volumen o toca la pantalla.

Toma una foto o graba un video en modo retrato

Puedes usar el modo de retrato para agregar un efecto de desenfoque del fondo y hacer que el objetivo principal quede enfocado perfectamente.

Toma una foto retrato

Encuétralo en: **Cámara > Retrato**

- 1 Alinea tus objetivos. El objetivo más cercano se prioriza automáticamente. Toca la pantalla para cambiar el punto focal.

- 2 Toca , luego desliza la barra para aumentar o disminuir el desenfoque de fondo.

Nota: Si usas la cámara con el teléfono cerrado, ajusta el desenfoque en la aplicación de la cámara antes de cerrar el teléfono.

- 3 Para tomar la foto, realiza cualquiera de estas acciones:

- Toca .
- Presiona un botón de volumen.
- Mantén la palma levantada para iniciar un temporizador de tres segundos que permitirá tomar una selfie.

Consejo: Si es necesario, activa **Selfie con un gesto** en los ajustes de la cámara. Consulta [Ajustes de la cámara](#).

- Sonríe para tomar la selfie automáticamente.

Consejo: Si es necesario, activa **Captura automática de sonrisa** en los ajustes de la cámara. Consulta [Ajustes de la cámara](#).

Consejo: Para obtener los mejores resultados, los objetivos deben estar a una distancia de 60 a 183 centímetros (de 2 a 6 pies).

También puedes tomar una foto retrato con el teléfono cerrado. Consulta [Tomar selfies \(con el teléfono cerrado\)](#).

Graba un video en modo retrato

Encuétralo en:  **Cámara > Video**

- 1 Toca  y haz foco en una persona. El video en modo retrato se activa cuando desaparece el mensaje **Buscando a una persona...** de la pantalla.
- 2 Desliza la barra para aumentar o disminuir el desenfoque de fondo. Toca **1x** y arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de ampliación.
- 3 Toca  para comenzar la grabación. Luego, toca  para detener la grabación.

Nota: Con el teléfono cerrado, esta función no es compatible.

Toma fotos con el modo Pro

Usa el modo Pro para modificar los ajustes y tomar fotos personalizadas.

Encuétralo en:  **Cámara > Pro**

» **Modifica los ajustes del modo Pro:**

- **[o] Rango de enfoque:** cambia el modo de enfoque. Arrastra de **A** (enfoque automático en primer plano) a  (enfoque Macro) para desenfocar el fondo y destacar los detalles. Arrastra a **∞** para lograr un enfoque infinito destacando el fondo y aplicando un efecto de desenfoque en primer plano. Esta función no está disponible en la cámara frontal.
- **WB Balance de blancos:** ajusta la temperatura del color de forma manual cambiando el valor Kelvin de 2,300 a 7,500. Arrastra de izquierda a derecha para cambiar el espectro de temperatura, de automático a azul/frío o naranja/cálido.

-  **Velocidad de obturación:** ajusta la velocidad con la que se cierra el obturador de la cámara. Una velocidad de obturación rápida crea una exposición (la cantidad de luz que capta la cámara) más corta, mientras que una velocidad de obturación lenta crea una exposición más prolongada.

- **ISO ISO:** establece la sensibilidad de la cámara a la luz. Cuanto mayor sea el ajuste ISO, más brillantes saldrán las fotos.

Nota: Un ajuste ISO demasiado alto puede dar como resultado fotos granuladas o poco nítidas.

-  **Exposición:** cambia el valor de exposición. Cuanto mayor sea la exposición, más claras saldrán las fotos.

Consejo: Toca el ícono y arrastra el control deslizante para personalizar los ajustes.

- » **Restaura los ajustes predeterminados:** toca  para cerrar las opciones y, luego, .
- » **Establece el formato de archivo:** toca **RAW** en el visor y elige **JPG**,  o **RAW**. Al guardar las fotos en formato **JPG**, se comprimirán para reducir su tamaño. Las fotos en formato **RAW** son fotos sin procesar que te brindan un control de edición adicional en la posproducción y su tamaño es más grande. El modo **RAW+JPG** permite guardar las fotos en ambos formatos de archivo al mismo tiempo.

Nota: En el caso de los archivos guardados como **RAW**, podrás ver  en la foto o en la miniatura.

- » **Lee el histograma:** aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Te permite determinar si la foto está sobreexpuesta (intervalo hacia la derecha) o subexpuesta (intervalo hacia la izquierda). Si el histograma está centrado, indica que la exposición de la imagen es correcta.

Identificar y buscar elementos utilizando Google Lens™

Busca puntos turísticos y productos, explora libros, identifica plantas y animales, copia texto, traduce, escanea códigos de barras, códigos QR y tarjetas de presentación, y mucho más.

Encuétralo en:  **Cámara** > 

- 1 Enfoca tu cámara en un objeto o punto turístico o código.
- 2 Toca  para buscar. Según el objeto, puedes ver los detalles, realizar una acción o buscar productos.

Nota: Es posible que Google Lens no funcione en todos los idiomas.

Capturar tu pantalla

Existe más de una forma de capturar la pantalla del teléfono.

- » Mantén presionados los botones de encendido y el de bajar volumen al mismo tiempo. Si una pantalla es más grande que la del teléfono, toca  para desplazarte automáticamente por la pantalla. Luego, toca  para dejar de desplazarte y guardar la captura de pantalla. También puedes desplazarte hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para seleccionar el área que deseas capturar. Luego, presiona una opción

para editar , compartir  o borrar  la captura de pantalla. Toca  para obtener más información acerca de los objetos presentes en la captura de pantalla.

- » Ajusta **Gestos** para hacer capturas de pantalla presionando la pantalla con tres dedos.

Consejo: Para ver la captura de pantalla, toca  **Fotos** > **Biblioteca** > **Screenshots**.

Grabar la pantalla

Graba la pantalla para capturar la información visible en tu dispositivo. En la pantalla principal, desliza la barra de estado dos veces hacia abajo para mostrar los ajustes rápidos y toca  **Grabación de pantalla**.

Consejo: Para ver la grabación de la pantalla, toca  **Fotos** > **Biblioteca** > **Screenrecord**.

Fotos

Ver, editar y compartir fotos.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fotos**

- » **Ve, comparte o borra:** toca una miniatura para abrirla, luego toca  para compartirla,  para borrarla o Menú  para ver más opciones.

Consejo: Para seleccionar varios archivos, abre una carpeta, mantén presionada una foto y luego toca otras. O agrupa las fotos en un álbum y comparte todo el álbum.

- » **Lens:** puedes usar Google Lens en las fotos que sacas y en capturas de pantalla. Presiona una miniatura para abrirla y, luego, toca  **Lens**.
- » **Zoom:** abre una foto en tu galería, luego toca dos veces o junta o separa dos dedos sobre la pantalla.

Consejo: Coloca tu teléfono de lado para obtener una vista horizontal. Para activar o desactivar la función de rotación automática de pantalla, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Pantalla** > **Rotación automática de pantalla**.

- » **Fondo de pantalla o foto de contacto:** abre una foto y, luego, presiona Menú  > **Usar como**.
- » **Editar:** abre una foto y, luego, toca .
- » **Presentación:** toca una foto y toca Menú  > **Presentación de diapositivas**. Para detener la presentación, presiona la pantalla. Para ver la presentación en un televisor u otro dispositivo, consulta [**Conectar, compartir, pagar y sincronizar**](#).

- » **Crear álbum:** selecciona un archivo o más y, luego, toca  > **Álbum**. Agrégale un título y, luego, toca  para crear el álbum nuevo. O bien, toca  **Fotos** > **Biblioteca** >  **Nuevo álbum**.
- » **Buscar por personas, cosas y lugares en tus fotos:** inicia sesión en tu cuenta de Google, toca  en la parte inferior y, luego, busca por texto o categorías, como personas y mascotas, lugares, capturas de pantalla y mucho más.

» **Hacer copias de seguridad de las fotos y los videos con tu cuenta de Google:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Fotos** > tu foto de perfil en la esquina superior derecha > **Configuración de fotos** > **Copia de seguridad**. Toca el botón para activarlo. Toca **Calidad de la copia de seguridad**, **Uso de datos móviles** o **Copia de seguridad de las carpetas del dispositivo** para personalizar los ajustes.


Consejo: Además, puedes usar  **Google One** para [Realizar copia de seguridad y restaurar](#) tus fotos y videos.

Nota: Para obtener más información sobre Google Fotos™, visita <https://support.google.com/photos>.

Gmail

Envía y recibe correos de todas tus cuentas personales (incluso si no tienes cuentas de Gmail). Puedes administrar tus cuentas en Gmail y cambiar entre ellas fácilmente.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Gmail**

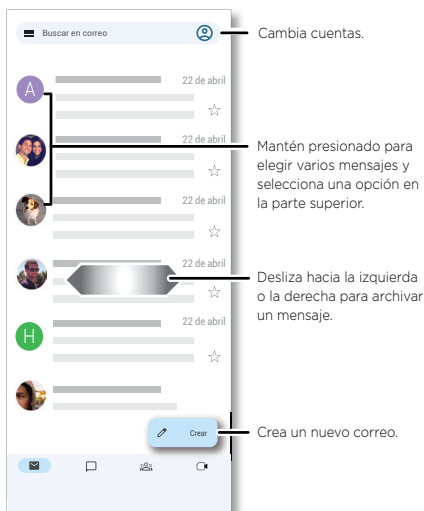

Consejo: Si no ves el  Chat ni la pestaña  Espacios, toca Menú  > **Configuración** y, luego, toca tu cuenta y marca la casilla junto a **Chat**.

» **Agregar cuentas de Gmail:** la primera vez que encendiste tu teléfono, probablemente ingresaste a tu cuenta de Google: eso ajusta la aplicación de  **Gmail** para una cuenta. Para agregar más cuentas de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas** y, luego, **+ Agregar cuenta** > **Google**.

Consejo: En la aplicación  **Gmail**, toca Menú  > **Configuración** > **Agregar cuenta**.


- » **Chatear:** usa Google Chat en la aplicación de **Gmail** para chatear con las personas directamente.
 - **Chatear con un amigo:** inicia una conversación con un contacto. Toca  y toca un contacto existente de la lista. O bien toca  > , escribe un nombre o una dirección de correo electrónico en el campo de búsqueda y, a continuación, selecciona una sugerencia de contacto debajo del campo de búsqueda.
 - **Chatear con un grupo:** inicia un chat grupal para hablar con varias personas a la vez. Toca  y toca un grupo existente de la lista. O bien, toca  > , escribe un nombre o una dirección de correo electrónico en el campo de búsqueda, selecciona una sugerencia de contacto debajo del campo de búsqueda y, a continuación, toca  para agregar más contactos.
- » **Crear espacios:** utiliza un espacio para comunicarte con un amigo, un grupo de personas o una organización sobre un tema, proyecto o interés en común. Toca  >  > **Crear un espacio**, o también puedes tocar  >  > **Crear un espacio**.
- » **Empezar una reunión o unirse a una:** toca  y, luego, **Nueva reunión** o **Unirse con un código**.
- » **Agregar cuentas de correo:** la aplicación Gmail administra todas tus cuentas de correo. Para agregar otra cuenta de correo electrónico personal a la aplicación de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas** y, luego, **+ Agregar cuenta**. Para las cuentas de correo laborales de Microsoft® Exchange Server, toca **+ Agregar cuenta** > **Exchange**, e ingresa los detalles de tu administrador de TI.
- » **Cambiar ajustes de cuenta:** para cambiar los ajustes de Gmail o una cuenta de correo electrónico, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Gmail** >  > **Configuración** y el nombre de la cuenta.
- » **Borrar cuentas:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas**. Luego, toca el nombre de la cuenta > **Quitar cuenta**.

Consejo: Para obtener más información sobre **Gmail**, visita <https://support.google.com/mail>.

Meet

Inicia sesión con tu cuenta de Google para realizar videollamadas y reuniones.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Meet**

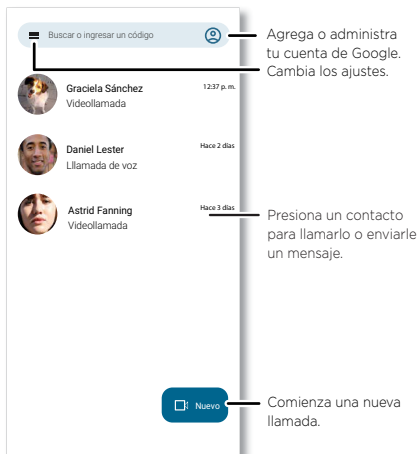

» **Iniciar una nueva llamada:** toca  o el cuadro de búsqueda y, luego, escribe o toca un nombre en tus contactos para iniciar una llamada de voz o una videollamada, o bien enviar un mensaje.

» **Crear una nueva reunión:** toca  > **Crear una nueva reunión** y, luego, **Compartir** para enviar la información de la reunión a las personas que deseas que participen en ella.

Consejo: Para programar una reunión, toca  > **Programar en el Calendario de Google**.

» **Previsualizar llamadas entrantes:** mira un video en vivo de la persona que te llama antes de contestar. Para desactivar esto, tanto para el emisor como para el receptor, toca Menú  > **Configuración** > **Configuración de llamadas** > **Configuración durante la llamada** > **Toc toc para este dispositivo**.

» **Cambiar ajustes:** toca Menú  > **Configuración** > **Configuración de llamadas** para cambiar los ajustes de la vibración, bloquear números y más.

» **Llamar a cualquier persona:** Meet funciona entre plataformas, lo que te permite llamar a tus amigos con la aplicación Google Meet en cualquier dispositivo.

Consejo: Cuando estés en una videollamada, el teléfono cambiará automáticamente de la red móvil a una red Wi-Fi, si está disponible.


Moto

Navega por las funciones especiales diseñadas para ahorrar tiempo y facilitar tu día.

Encuétralo en:  **Moto** > Menú 

- » **Personalizar:** personaliza el teléfono con estilos, temas y mucho más.
- » **Gestos:** controla tu teléfono con gestos.
- » **Moto Secure:** protege todo tu contenido digital con las funciones de seguridad de Motorola ( **Moto Secure**).
- » **Sugerencias de Razr:** aprende acerca de la pantalla externa y muchas de las funciones geniales del teléfono
- » **Pantalla:** descubre cómo interactuar con la pantalla de tu dispositivo.
- » **Play:** conoce funciones y herramientas para los juegos, controles multimedia, mejoras de audio y opciones de personalización.

Nota: Es posible que tu teléfono no tenga todas las funciones.

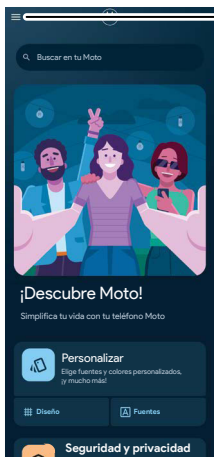

Toca para abrir las funciones de la aplicación Moto o desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Personalizar

Haz que tu teléfono sea único con temas y estilos personalizados, y mucho más.

Encuétralo en:  **Moto** >  > **Personalizar**

- » **Temas:** elige temas predeterminados o diseña uno propio para cambiar la apariencia de tu dispositivo.
- » Toca **Fuentes, Colores, Forma de los íconos, Tamaño y texto de la pantalla, Diseño, Pantalla interactiva, Sonidos, Modo oscuro, o Pantalla externa** para personalizar tu teléfono.

Gestos

Mejora tu teléfono con gestos y acciones.

Encuétralo en:  **Moto** >  > **Gestos**

- » **Inicio rápido:** toca dos veces la parte posterior del teléfono para reproducir o pausar la música, tomar una captura de pantalla, volver a la pantalla principal, cambiar a la última aplicación o abrir tus aplicaciones o atajos favoritos.
- » **Barra lateral:** inicia aplicaciones en ventanas con formato libre o en pantalla completa para realizar mejor varias tareas al mismo tiempo. Toca el botón para activar esta opción y, luego, **Ajustes > Más ajustes > Elige cómo quieres que se abran las aplicaciones > Abrir aplicaciones con formato libre** o **Abrir aplicaciones en pantalla completa**. Desliza la barra lateral desde el borde para abrir una lista de aplicaciones y atajos. Toca alguno de estos elementos para abrirlo en una ventana con formato libre o en pantalla completa. Toca  para cambiar las aplicaciones y los atajos que se muestran. Para mover una ventana con formato libre, toca  y arrástrala. Arrastra la esquina inferior para cambiarle el tamaño. Toca  para expandirla hasta que ocupe la pantalla completa, o bien  para reducirla hasta que se convierta en un ícono. Para cerrar una ventana con formato libre, arrástrala hasta  o toca .
- » **Cámara instantánea:** gira rápidamente tu muñeca dos veces para abrir la cámara.
- » **Linterna rápida:** enciende o apaga la linterna cuando agitas el teléfono dos veces.
- » **Captura con tres dedos:** mantén presionada la pantalla con tres dedos para hacer una [Capturar tu pantalla](#).
- » **Levantar para desbloquear:** levanta el teléfono y mira la pantalla para desbloquearlo. Deberás ajustar el desbloqueo facial. Consulta [Desbloquear con tu rostro](#).
- » **Girar para el modo No interrumpir:** coloca el teléfono boca abajo para silenciar las notificaciones y las llamadas.
- » **Levantar para silenciar:** levanta el teléfono para silenciar el timbre durante una llamada entrante.
- » **Deslizar para dividir la pantalla:** desliza de adelante hacia atrás para ver aplicaciones en pantalla dividida.

Moto Secure

Protege todo tu contenido digital con las funciones de  **Moto Secure**.

Encuétralo en:  **Moto** >  > **Moto Secure**

Consejo: En la pantalla principal, desliza hacia arriba y toca  **Moto Secure**.

- » **Carpeta segura:** toca  o  > **Agregar aplicaciones** para agregar aplicaciones a tu carpeta segura y brindar protección adicional. Deberás ingresar un patrón, un PIN o una contraseña para la carpeta segura. Para cambiar la seguridad de la carpeta, toca  > **Cambiar modo de bloqueo**. Una vez finalizado el proceso de ajuste, puedes

deslizar hacia arriba en la pantalla principal y tocar  **Carpetas seguras**. Para quitar una aplicación, mantenla presionada y toca **Quitar aplicación**. Toca  > **Íconos encubiertos** para ocultar hasta cuatro íconos y agregarles nombres falsos. Toca  > **Modo encubierto** para ocultar el ícono de una aplicación. Para borrar la carpeta, toca  > **Más ajustes** > **Borrar la carpeta segura**.

- » **Protección de red:** activa **Seguridad de Wi-Fi** y **Zona Wi-Fi** para recibir advertencias cuando te conectes a redes Wi-Fi no seguras o zonas Wi-Fi con protocolo débil. Toca **Lista de bloqueo de Wi-Fi** para bloquear las aplicaciones al conectar el teléfono a una red abierta.
- » **Bloqueo de pantalla:** establece el nivel de seguridad en cada pantalla de bloqueo. Toca **Hacer visible el patrón** si quieres activar esta opción para ver el patrón. Toca **Bloquear al finalizar el tiempo de espera** para seleccionar el tiempo. Toca el botón para activar **Bloquear con el botón de encendido** o **Bloquear red y seguridad** para bloquear las funciones de red y seguridad cuando se bloquea la pantalla.
- » **PIN desordenado:** altera el diseño numérico de la pantalla de ingreso del PIN cada vez que desbloqueas el dispositivo.
- » **Panel de privacidad:** abre la pantalla Panel de privacidad. Consulta [Panel de privacidad](#).
- » **Seguridad y privacidad:** abre la pantalla de seguridad y privacidad. Consulta [Seguridad](#) y [Privacidad](#).
- » **Administrador de permisos:** abre la pantalla Administrador de permisos. Consulta [Administrador de permisos](#).
- » **Controles de privacidad:** abre la pantalla Privacidad. Consulta [Controles de privacidad](#).

Sugerencias de Razr

Aprovecha al máximo la pantalla externa Quick View de tu teléfono.

Encuétralo en:  **Moto** >  > **Sugerencias de Razr**

- » **Novedades en Android 13:** descubre las funciones de Android más recientes.
- » **Introducción:** conoce los conceptos básicos y personaliza la pantalla externa.
- » **Recursos básicos de Moto:** descubre las funciones favoritas de los usuarios.
- » **Ready For:** libera la potencia de tu smartphone.
- » **Llamadas:** administra las videollamadas y las llamadas de voz.
- » **Cámara:** descubre cómo utilizar la cámara cuando el teléfono esté abierto o cerrado.

Pantalla

Ve notificaciones, mantén la pantalla encendida cuando estés mirándola y reduce la luz azul de las tardes.

Encuétralo en:  **Moto** >  > **Pantalla**

- » **Pantalla de bloqueo:** personaliza tu experiencia en la pantalla de bloqueo.
- » **Pantalla interactiva:** cuando la pantalla está desactivada, las notificaciones con bajo consumo de batería aparecen y desaparecen para mantenerte informado. Toca el botón para activar esta función. Luego, toca **Ajustes** para personalizar la apariencia, los gestos y las notificaciones.

Nota: Además, puedes establecer los ajustes de visualización de las notificaciones desde  **Ajustes** > **Notificaciones**.

- » **Pantalla atenta:** la pantalla no se atenuará ni entrará en modo de reposo cuando la estés mirando.

Play

Disfruta de un entretenimiento envolvente y atractivo.

Encuétralo en:  **Moto** >  > **Play**

- » **Juegos:** para activar esta función, toca **Juegos** >  > botón de **Moto Gametime**. Luego, podrás personalizar las opciones de juego. Para bloquear llamadas o notificaciones al jugar, toca  > **Bloquear llamadas** o **Bloquear notificaciones**. Toca  > **Acceso a la barra lateral** > **Deslizar hacia la derecha desde el borde** o **Tocar el ícono**. Durante un juego, desliza la barra lateral hacia la derecha desde el borde o toca el ícono y, luego, **Bloquear llamadas**, **Bloquear notificaciones**, **Captura de pantalla**, **Compartir**, **Ajustes** y más. Cuando abres un juego compatible,  **Se activó Gametime** se muestra automáticamente.
- » **Controles multimedia:** toca el botón para activarlo y usa los botones de volumen para cambiar canciones cuando la pantalla está apagada.
- » **Dolby Atmos:** mejora el audio y personaliza el sonido. Toca **Dolby Atmos** >  **Ajustes** y, luego, **Audio inteligente**, **Música**, **Película**, **Juego**, **Podcast** o **Personalizado**.

Family Space

Crea un espacio seguro en tu teléfono para que tus hijos puedan jugar y aprender. Establece límites de tiempo de pantalla, controla el acceso a las aplicaciones y más.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Family Space**




Toca para obtener ayuda, comentarios y más.

Toca para cambiar el nombre de un espacio, editarlo o borrarlo.

Toca para iniciar un espacio.

Crea un espacio.

- » **Crear un espacio:** toca , escribe el nombre del espacio y selecciona las aplicaciones permitidas. Toca **Siguiente**. Luego, toca  junto a la cuadrícula de la pantalla principal o el fondo para ajustar el aspecto de la pantalla cuando el espacio esté activo. Toca **Siguiente**.

A continuación, toca  junto a **Contraseña** para que se solicite una contraseña al cerrar el espacio. Luego, toca  junto a **Temporizador** para mostrar una pantalla flotante en el espacio y, por último, toca **Listo**.

- » **Cambiar el nombre de los espacios, editarlos o borrarlos:** toca Menú  > **Cambiar nombre**, **Editar** o **Borrar**.
- » **Iniciar un espacio:** toca  **Family Space** para mostrar tus espacios y selecciona **Comenzar** junto al espacio que quieras iniciar.

Consejo: Los espacios también pueden iniciarse desde [Ajustes rápidos](#).

- » **Establecer permisos del espacio:** cuando se inicia un espacio, se establecen permisos. Toca **Administrador de dispositivos** para activar el bloqueo de pantalla cuando finalice el temporizador, toca **No interrumpir** para ocultar las notificaciones de otras aplicaciones en los espacios activos y toca **Notificaciones** para permitir las notificaciones de Family Space, incluidas las alertas de temporizador en los espacios activos. A continuación, toca **Listo**.

- » **Establecer tiempo de pantalla:** cuando se inicia un espacio, puedes establecer el tiempo de pantalla. Para ello, toca **15 min, 30 min, 1 h, 2 h, Personalizado** o **Sin límite de tiempo**. Luego, toca **Comenzar**. Cuando el tiempo finalice, toca **Agregar tiempo** para continuar, o toca **Abandonar espacio** para salir.

Consejo: toca  para pausar el temporizador.


- » **Cerrar un espacio:** toca  para cerrar un espacio. Tal vez debas ingresar tu contraseña.

Calendario

Ve todos tus eventos en un solo lugar.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Calendario**

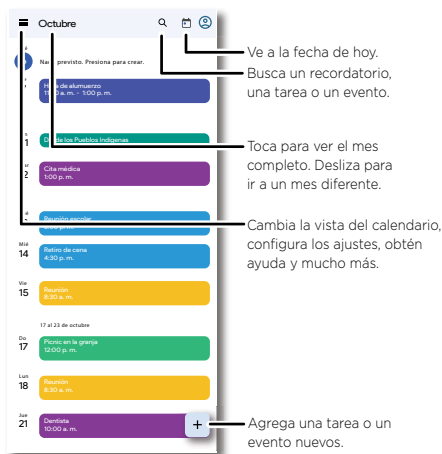

- » **Cambiar la vista:** toca el mes en la parte superior para elegir una fecha. O bien, toca  para elegir **Agenda, Día, 3 días, Semana** o **Mes**.

- » **Ir a la fecha de hoy:** presiona  en la parte superior.

- » **Agregar tareas o eventos:** toca  > **Tarea** o **Evento**, ingresa detalles y, luego, toca **Guardar**.


Consejo: En la mayoría de las visualizaciones, puedes presionar una fecha en el calendario para ingresar los detalles del evento.

- » **Buscar un evento:** toca  para buscar un recordatorio, una tarea o un evento.
- » **Ver, editar o borrar recordatorios, tareas o eventos:** toca un recordatorio, una tarea o un evento para abrir el elemento y, luego, toca  para editarlo, o bien Menú  > **Borrar** para borrarlo.
- » **Ver, ocultar o agregar calendarios:** toca  y selecciona las opciones que deseas mostrar u ocultar, como eventos, tareas, recordatorios, cumpleaños, días festivos u otros calendarios. Puedes usar una


computadora para agregar o borrar calendarios de tu cuenta de Google en www.google.com/calendar.

Consejo: Agrega un widget de **Calendario** a tu pantalla principal. Mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona **Widgets**, luego mantén presionado el widget de calendario y arrástralo hacia la pantalla principal.

Puedes ver los eventos del calendario en la pantalla externa. En la pantalla externa, desliza hacia la izquierda o la derecha para cambiar al panel del **calendario**.

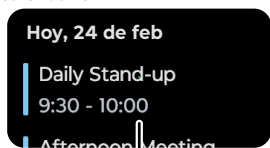

Toca para obtener detalles del evento

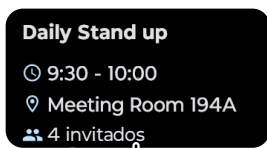

Detalles del evento

Consejo: Para ver eventos del calendario en la pantalla externa, debes agregar el panel del **calendario** a ella. Consulta [Redecorar la pantalla externa](#).

Moto Unplugged

Crea un espacio en tu teléfono que te permite limitar aplicaciones e interrupciones para no perder la concentración. Inicia una sesión cuando quieras desconectarte de las distracciones digitales.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca



O bien, desliza hacia abajo dos veces en la barra de estado y mantén presionado **Moto Unplugged**.



> Toca para elegir qué aplicaciones están disponibles durante tu sesión de Moto Unplugged.

> Toca para elegir un diseño de pantalla principal.

> Toca para elegir un fondo de pantalla.

> Toca para determinar qué puede interrumpir tu sesión de Moto Unplugged, como llamadas o mensajes.

> Ingresa una contraseña para finalizar la sesión.

La primera vez que usas **Moto Unplugged**, debes ajustar los permisos. Para ajustar los permisos, abre la aplicación y toca Inicio. Luego:

- 1 Toca **Notificaciones** y elige **Permitir** en la ventana emergente.
- 2 Toca **No interrumpir**, selecciona **Moto Unplugged** y activa el botón junto a **Permitir No interrumpir**.

Personalizar la sesión de Moto Unplugged

Toca  **Personalizar** para personalizar la sesión de Moto Unplugged.

Aplicaciones permitidas: elige qué aplicaciones están disponibles durante la sesión de Moto Unplugged, como  **Cámara**,  **Mensajes** y  **Teléfono**. Luego, toca **Guardar**.

- » **Diseño de la aplicación:** ajusta el diseño de la aplicación en la pantalla de Moto Unplugged. Selecciona un diseño y toca **Guardar**.
- » **Fondo de pantalla:** toca la miniatura de un fondo de pantalla para seleccionarlo y, luego, **Guardar**.
- » **Interrupciones:** determina qué mensajes, llamadas, notificaciones, alarmas y eventos del calendario se pueden mostrar en tu teléfono durante tus sesiones de Moto Unplugged.
 - **Mensajes:** toca ▼ para seleccionar entre uno de estos grupos: **Cualquier persona**, **Contactos** y **Favoritos**. Si una persona que se encuentra dentro del grupo seleccionado te envía un mensaje, recibirás una notificación. Si eliges **Ninguno**, no verás la notificación.
 - **Llamadas:** toca ▼ para seleccionar entre uno de estos grupos: **Cualquier persona**, **Contactos** y **Favoritos**. Verás las llamadas en tu teléfono. Selecciona **Ninguno** si no quieres que te interrumpan las llamadas.
 - **Permitir llamadas repetidas:** si la misma persona llama dos veces en un plazo de 15 minutos durante una sesión, recibirás la segunda llamada. Toca el botón junto a esta opción para activarla.
 - **Punto de notificación:** mostrar un punto de notificación en aplicaciones permitidas. Toca el botón junto a esta función para activarla.
 - **Alarmas:** activa el botón para habilitar las alarmas.
 - **Eventos del calendario:** activa el botón junto a esta opción para permitir notificaciones del calendario.

Toca **Guardar** cuando termines con las opciones de ajustes mencionadas.

- » **Solicitar contraseña:** para finalizar una sesión, tendrás que ingresar una contraseña. Para establecer una contraseña, consulta [Bloqueo de pantalla](#).

Iniciar y finalizar una sesión de Moto Unplugged

- » Para iniciar una sesión de Moto Unplugged, toca **Iniciar** y, en la ventana emergente, selecciona el tiempo que quieres que dure la sesión. Luego, toca **Iniciar**. De esta manera, ya podrás disfrutar de una sesión enfocándote en lo que quieras sin interrupciones digitales.

- » Para finalizar una sesión de Moto Unplugged, toca . O bien desliza hacia abajo dos veces en la pantalla principal. Desliza hacia la izquierda en el panel y toca **Moto Unplugged**.

Más aplicaciones

Google Play

Google Play es una experiencia de contenido digital de Google, donde puedes buscar y disfrutar tu música, películas, programas de televisión, libros, revistas, aplicaciones y juegos de Android favoritos.

- » **Descargar aplicaciones:** toca  **Play Store**.
- » **Iniciar sesión o abrir una cuenta de Google:** visita www.google.com/accounts.
- » **Ayuda de Google:** consulta www.google.com/support.

Google Home

Controla tus dispositivos domésticos en un solo lugar.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Home**

Sigue las indicaciones para comenzar.

Nota: Es posible que debas descargar Google Home.

Google Fit

Obtén asesoría sobre actividad física personalizada directamente en tu teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Fit**

Para obtener más información y descubrir qué aplicaciones son compatibles con **Google Fit**, visita www.google.com/fit.


Nota: Es posible que debas descargar Google Fit.

Contactos

Combina información de tus contactos de Google y redes sociales para acceder rápidamente a todas las personas que conoces.

Consejo: Puedes encontrar la mayoría de estas funciones en la pestaña  **Contactos** en la aplicación del teléfono. Consulta [Teléfono](#).

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos**

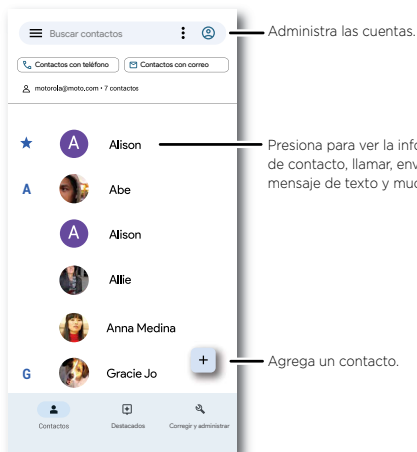

- » **Agregar un contacto:** toca .
- » **Editar o borrar:** toca un contacto y luego toca  o toca Menú  > **Borrar**.
- » **Llamar, enviar un mensaje de texto o correo:** toca un contacto y luego una opción. (Si el contacto no tiene una dirección de correo electrónico, puedes agregar una y usar [Meet](#) para hacer videollamadas).
- » **Buscar contactos:** en la lista de **Contactos**, toca **Buscar contactos**.
- » **Compartir un contacto:** toca un contacto y, luego, Menú  > **Compartir** para enviarlo en un mensaje o correo, por una conexión Bluetooth o guardarlo en Google Drive™.
- Consejo:** Toca un contacto, luego toca Menú  > **Agregar a pantalla principal** para agregar un atajo de ese contacto en tu pantalla principal.
- » **Sincronizar:** en el teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas** y selecciona tu cuenta de Google. A continuación, toca **Sincronización de cuenta** > Menú  > **Sincronizar ahora**.
- » **Agregar tu información:** para almacenar el perfil de usuario, toca tu foto de perfil y, luego, **Configuración de Contactos** > **Tu información**.

Favoritos

Define tus contactos más usados como favoritos, para que puedas acceder a ellos más rápido.

- » Para definir un favorito, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos**, selecciona un contacto y toca .
- » Para ver tus contactos favoritos, presiona  **Teléfono** >  **Favoritos**.

Obtener contactos

Ten a todos tus contactos en un solo lugar.

» Para agregar tus contactos de redes sociales, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas** y, luego, **Agregar cuenta**.

» Para agregar tus contactos de correo electrónico, consulta [Gmail](#).

Consejo: Si agregas una cuenta de **Exchange**, puedes enviar mensajes a tus compañeros de trabajo, incluso si no los tienes guardados en tus contactos.

» Para importar contactos desde tu tarjeta SIM (si no se realizó automáticamente), desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos** > **Corregir y administrar** > **Administrar SIM**. Toca **Aceptar** para confirmar.

» Para importar contactos desde tu computadora, sube los contactos a tu cuenta de Google en <http://contacts.google.com>. En el teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos** > tu foto de perfil > **Administrar cuentas en este dispositivo** > **Sincronizar datos de aplicaciones automáticamente**. También puedes ver estos contactos en <http://mail.google.com>.


Maps

Encuentra un café cercano, obtén indicaciones o navegación GPS por voz paso a paso con Google Maps™.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Maps**

Ingresas lo que deseas buscar en la barra de búsqueda o presiona  para realizar una búsqueda por voz.

Nota: Tu pantalla puede verse diferente.

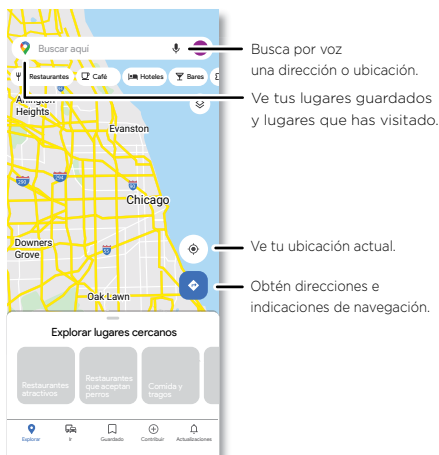

- » **Busca una dirección:** en el campo de búsqueda, ingresa una dirección o lo que desees buscar, como “restaurante”. Toca un elemento para ver más, o toca una opción, como **Direcciones** o **Compartir**, para hacer más cosas con este elemento.
- » **Cómo llegar:** presiona  y escribe un lugar o una dirección.
- » **Zoom:** para acercar o alejar, arrastra dos dedos juntos o sepálos en la pantalla.
- » **Girar:** gira dos dedos sobre el mapa para girarlo.
- » **Inclinar:** arrastra dos dedos hacia arriba y hacia abajo en el mapa para inclinarlo.
- » **Identificar una dirección:** mantén presionado un punto en el mapa para ver la dirección más cercana.
- » **Obtener ayuda en el mapa:** presiona tu foto de perfil, luego presiona **Ayuda y comentarios**.

Nota: Para obtener más información sobre los mapas, visita support.google.com/maps.

Drive

Mantén todas tus fotos, videos, documentos y otros archivos seguros en un solo lugar, el cual es privado, a menos que desees compartir contenido. Disponible en Google Drive™ desde todos tus dispositivos.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **Drive**

- » Para crear un nuevo archivo o carpeta, presiona .
- » Para abrir un archivo, presiónalo.
- » Si quieres editar un documento, presiona en cualquier lugar del texto para comenzar a escribir.

Nota: Es posible que debas descargar **Hojas de cálculo de Google**, **Documentos de Google** o **Presentaciones de Google** para editar documentos.


Música, películas, TV y YouTube

Disfruta de experiencias de entretenimiento de calidad al alcance de tus manos.

Reproducir música en la pantalla externa

Para reproducir música en la pantalla externa, desliza hacia la izquierda o la derecha para cambiar al panel de **música**.

Nota: Para reproducir música en la pantalla externa, debe agregarle el Panel multimedia. Consulta [Redecorar la pantalla externa](#).

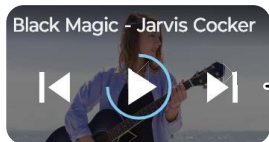

— Toque los controles en la pantalla para controlar su música o use los botones de volumen de su teléfono.

Música

Música en todas partes: transmítela, cómprala, guárdala y reproducéla. Escucha y crea listas de reproducción en cualquier momento.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca la carpeta **Google** >  **YT Music**

Para cargar tu biblioteca de música a YT Music, desde una computadora, visita music.youtube.com.

Consejo: Comparte canciones directamente con tus contactos. Toca Menú  junto a una canción y toca **Compartir**.

Para obtener más información sobre la aplicación YT Music, consulta support.google.com/youtubemusic.

Nota: ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas. Consulta "Contenido con derechos de autor" en la información legal y de seguridad del teléfono. Conecta el teléfono a Internet, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Información legal** > **Información legal y de seguridad** > **Contenido con derechos de autor**.

Google TV

Encontrar y ver contenido de tus aplicaciones favoritas:

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Google TV**

Elige las aplicaciones y los servicios para tus suscripciones actuales, luego navega hacia shows y películas para empezar a ver.

YouTube™


Ve videos y podcasts de usuarios de YouTube desde cualquier parte o inicia sesión en tu cuenta para compartir tus videos.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **YouTube**


Grabadora

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Grabadora**

Puedes usar la grabadora en la pantalla externa. En la pantalla externa, desliza hacia la izquierda o la derecha para cambiar al panel de la **grabadora de audio**.

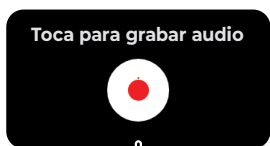

Toca para iniciar grabación

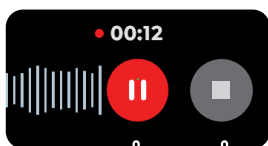

Toca para pausar

Toca para detener y guardar

Consejo: Para usar la grabadora de audio en la pantalla externa, debes agregarle el panel de la **grabadora de audio**. Consulta [Redecorar la pantalla externa](#).


Nota: Consulta las leyes locales, ya que es posible que se requieran permisos para grabar conversaciones.

Reloj

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca



Opciones	
Alarma	Toca . Presiona una alarma para editarla o presiona para agregar una nueva. Consejo: Presiona los botones de volumen y toca para ajustar Volumen de alarma. Vincula una aplicación de música para despertarte con tu canción favorita. También puedes tocar Rutina del Asistente de Google si quieres que el Asistente de Google te dé información para iniciar tu día, como el pronóstico del tiempo, el estado del tráfico o qué eventos hay en tu calendario. Cuando suene la alarma, toca Detener para apagarla o Posponer para postergarla por diez minutos. Cuando suene la alarma con el teléfono bloqueado, desliza hacia la derecha para Detener o hacia la izquierda para Posponer por diez minutos.
Reloj	Para cambiar el volumen de la alarma, la cantidad de tiempo que se pospone u otros ajustes, toca Menú > Configuración. Para otras zonas horarias, presiona Zona horaria local.

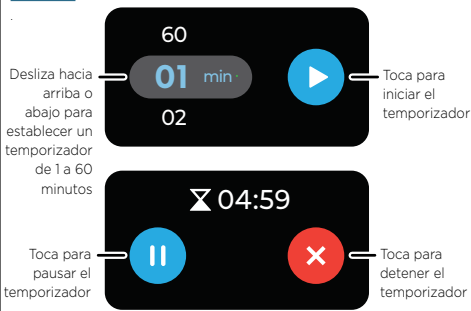Opciones	
Temporizador	Para acceder a un temporizador, presiona . Para establecer un temporizador en la pantalla externa, desde la cara de reloj, desliza hacia la derecha o la izquierda para cambiar al panel del temporizador. Consejo: Para establecer un temporizador en la pantalla externa, debes agregarle el panel del temporizador. Consulta Redecorar la pantalla externa.  Desliza hacia arriba o abajo para establecer un temporizador de 1 a 60 minutos Toca para iniciar el temporizador Toca para pausar el temporizador Toca para detener el temporizador
Cronómetro	Para acceder a un cronómetro, presiona .
Hora de dormir	Establece una hora de acostarte/despertarte constante para dormir mejor. Agrega una Despertador Amanecer para que se ilumine lentamente la pantalla antes de que suene la alarma. Toca .

Consejo: Para establecer la fecha y hora actuales, la zona horaria y los formatos, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sistema** > **Fecha y hora**.

Conectar, compartir, pagar y sincronizar

- » [Conexión con Wi-Fi](#)
- » [Red móvil](#)
- » [Conexión inalámbrica con Bluetooth](#)
- » [Conexión con Ready For](#)
- » [Conexión con tu auto](#)
- » [Pagar con el teléfono](#)
- » [Compartir archivos con la computadora](#)
- » [Red privada virtual \(VPN\)](#)
- » [Compartir tu conexión de datos con un cable USB](#)
- » [Compartir archivos con Compartir con Nearby](#)
- » [Imprimir](#)
- » [Sincronización con la nube](#)
- » [Transmitir en la TV](#)
- » [Modo de avión](#)

Conexión con Wi-Fi

Activar y conectarse a las redes

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes** > **Internet y redes** > **Internet** y, luego, el botón para activarla

Consejo: También puedes activar y desactivar la red Wi-Fi en [Ajustes rápidos](#).

Toca una red encontrada para conectarte a ella. Si es necesario, ingresa la contraseña. Cuando estés conectado, verás  en la barra de estado.

Nota: Cuando el Wi-Fi está activado, tu teléfono se reconecta automáticamente a las redes disponibles que has utilizado antes. Si ves un signo de interrogación en el indicador de estado de Wi-Fi , desliza la barra de estado hacia abajo, presiona la red e ingresa la contraseña.

Llamadas por Wi-Fi

Nota: No todos los operadores admiten las llamadas por Wi-Fi. El tuyo podría cobrarte por usar esta función.

Cuando Llamadas por Wi-Fi está activado, el teléfono puede enrutar llamadas por Wi-Fi o tu red de proveedor de servicios, según tu preferencia y qué señal sea más fuerte.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Internet y redes** > **Red móvil** > **Llamada por Wi-Fi**

Zona Wi-Fi

Puedes transformar tu teléfono en una zona Wi-Fi para ofrecer acceso a Internet cómodo y portátil a otros dispositivos habilitados con Wi-Fi. Tu teléfono desactiva el Wi-Fi y utiliza la red móvil para acceder a Internet. Esta función puede requerir un servicio de suscripción adicional de tu proveedor de servicios.

Conectar, compartir, pagar y sincronizar

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes** > **Internet y redes** > **Zona Wi-Fi y conexión** > **Zona Wi-Fi**

Nota: Estos pasos pueden variar según tu red.

Para ajustar la seguridad:

- » **Nombre de la zona Wi-Fi:** ingresa un nombre único para la zona Wi-Fi.
- » **Ocultar mi dispositivo:** oculta tu zona Wi-Fi para otros dispositivos.
- » **Seguridad:** selecciona el tipo de seguridad que deseas: **WPA3-Personal**, **WPA2/WPA3-Personal**, **WPA2 Personal** o **Ninguna**. Si se te pide, ingresa una contraseña única (mínimo de ocho caracteres) que otras personas deberán conocer para acceder a tu zona Wi-Fi.
- » **Contraseña de la zona Wi-Fi:** establece o cambia la contraseña de tu zona Wi-Fi.
- » **Compatibilidad:** ajusta o cambia la compatibilidad de tu zona Wi-Fi. Sigue las instrucciones en pantalla para elegir **Extender compatibilidad**, **Zona Wi-Fi 6** o ambas.

Nota: Para desactivar la zona Wi-Fi automáticamente, toca **Configuración de tiempo de espera**. Para establecer qué dispositivos se pueden conectar a la zona Wi-Fi, toca **Administrar dispositivos** > **Administrar dispositivos permitidos**.

Red móvil

El teléfono utiliza tu red Wi-Fi para acceder a Internet. Cuando no hay una red Wi-Fi disponible, puedes usar la red de tu dispositivo móvil.

Los datos móviles están activados como opción predeterminada. Para desactivarlos, desliza la barra de estado hacia abajo y toca  **Datos móviles**.

Para ver las opciones de ajustes de red, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Internet y redes** > **Red móvil**.

Nota: No deberías tener que cambiar los ajustes de red. Comunícate con el proveedor de servicio para obtener ayuda.

Conexión inalámbrica con Bluetooth

Activar y conectar dispositivos

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Sincronizar dispositivo nuevo**

Para activar o abrir los ajustes de Bluetooth rápidamente, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona  **Bluetooth**. Mantenlo presionado para abrir los ajustes de Bluetooth.

Nota: Si el Bluetooth está desactivado, se activará para sincronizar un dispositivo nuevo o previamente sincronizado.

- 1 Asegúrate de que el dispositivo con el que te estás vinculando esté en modo detectable (consulta la guía del usuario del dispositivo para obtener detalles).
- 2 Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Sincronizar dispositivo nuevo**.

- 3 Toca un dispositivo para conectarlo. Toca  y elige para qué se utilizará el dispositivo. Toca , que se encuentra junto a un dispositivo guardado y, luego,  para cambiarle el nombre.

Consejo: Para **desconectar** o **reconectar** automáticamente un dispositivo conectado, solo actívalo o desactívalo.

Nota: El uso de dispositivos o accesorios móviles mientras conduces puede ocasionar distracciones e infringir la ley. Siempre obedece las leyes y conduce con seguridad.

Compartir archivos con Bluetooth

- » **Fotos o videos:** abre la foto o el video, y toca  > **Más** > **Bluetooth**.
- » **Contactos:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos**. Mantén presionado un contacto y, luego, toca  > **Bluetooth**.

Conexión Bluetooth

Para compartir la conexión a Internet del teléfono a través de Bluetooth, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Internet y redes** > **Zona Wi-Fi y conexión** > **Conexión Bluetooth**.

Conexión con Ready For

Tu teléfono funciona con **Ready For**, una nueva plataforma que extiende la experiencia de tu teléfono a cualquier TV, monitor, PC o tablet Android compatible.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Ready For**. O bien activa **Ready For**, desliza hacia abajo la barra de estado con dos dedos y toca **Ready For**.

Lo que necesitarás

- » TV/monitor con puerto HDMI o de entrada de video USB-C, o compatible con Miracast®.
- » PC con Windows 10 u 11, o tablet con Android 11 o una versión posterior con la aplicación **Asistente de Ready For** instalada.
- » Cable para video con USB-C para conectar al teléfono y el HDMI o USB-C para conectar a TV/monitor/PC/tableta Android.

Consejo: También puedes conectar accesorios compatibles con Bluetooth®, como un teclado, un mouse o un control de juegos (se venden por separado), aunque no son necesarios.

Conexión con monitor o TV

- 1 Utiliza un cable USB-C a USB-C o un cable USB-C a HDMI para conectar el teléfono con un TV/monitor.

Consejo: Establece la fuente/entrada HDMI de tu TV/monitor en el puerto que está conectado a tu teléfono.

Para conectar tus dispositivos de forma inalámbrica, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos en tu teléfono, toca **Ready For** > **TV o pantalla** y selecciona un dispositivo. Asegúrate de que tu TV/monitor sea compatible con Miracast®.

Conectar, compartir, pagar y sincronizar

- 2 En tu teléfono, usa el panel táctil para seleccionar una experiencia:

Consejo: Si no ves el panel táctil en tu teléfono, toca  en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Toca , que se encuentra en la esquina superior derecha, para elegir un panel táctil estándar o un mouse inalámbrico. Toca  para cambiar la orientación del panel táctil. Para obtener más información sobre el uso del panel táctil, toca . Para acceder rápidamente al centro de experiencias en la TV o el monitor, toca .

- »  **Escritorio móvil:** utiliza tu teléfono y tus aplicaciones móviles en una pantalla de TV/monitor con varias ventanas para conseguir un espacio de trabajo más productivo. Utiliza el correo electrónico y otras aplicaciones en modo de escritorio de pantalla completa.
- »  **TV:** ve la televisión y videos en la pantalla grande mientras reproduces desde tu teléfono. También puedes usar tu teléfono sin interrumpir la reproducción.
- »  **Chat de video:** mejora tus chats de video con un software inteligente integrado que realiza un seguimiento de los movimientos de la cara para mantenerte en el centro de las videollamadas y las grabaciones.
- »  **Juegos:** mira y juega con gran detalle en tu TV/monitor.

Nota: Para duplicar la pantalla de tu teléfono en la TV o el monitor, selecciona **Duplicar pantalla** en la TV o el monitor. Independientemente de lo que hagas o veas en tu teléfono, se mostrará en el televisor o monitor.

- 3 Selecciona la aplicación que deseas utilizar.

Nota: Es posible que algunas aplicaciones no sean compatibles con tu TV/monitor.

Conexión con una computadora

- 1 Descarga la aplicación **Asistente de Ready For** desde www.motorola.com/ready-for en tu computadora con Windows 10 u 11.
- 2 Instala e inicia la aplicación **Asistente de Ready For** en tu computadora.
- 3 Usa un cable USB-C para conectar tu teléfono con la PC y selecciona **Ready For** en la ventana emergente de tu teléfono.

Para conectar tus dispositivos de forma inalámbrica, conéctalos a la misma red Wi-Fi. En tu teléfono, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toca **Ready For** >  para escanear el código QR de la pestaña **Con un código QR** en la aplicación **Asistente de Ready For** en la PC.

Nota: También puedes usar la cámara de tu teléfono para escanear el código QR a fin de conectarlo a la PC.

- 4 En el teléfono, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos, toca **Ready For** > **PC o tablet** para seleccionar una experiencia:
 - » **Reproducir aplicaciones:** usa algunas aplicaciones móviles en la pantalla de tu PC para realizar varias tareas al mismo tiempo sin tocar el teléfono. En el teléfono, mantén presionada una aplicación y toca **Abrir en la PC**.

Conectar, compartir, pagar y sincronizar

» **Escritorio móvil:** accede a tu teléfono y úsalo en una pantalla más grande. En el teléfono, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos, toca **Ready For > PC o tablet > Escritorio móvil**, toca el nombre del dispositivo en la lista de dispositivos disponibles y toca **Extender la pantalla del teléfono a > Escritorio** para abrir la ventana del escritorio móvil en la PC.

Nota: Para reflejar lo que hay en la pantalla del teléfono en tu PC y compartir tu contenido con otros, toca **Extender la pantalla del teléfono a > Duplicación**. Para compartir la pantalla principal del teléfono con tu PC, toca **Extender la pantalla del teléfono a > Móvil**.

» **Archivos:** para transferir archivos entre tu teléfono y tu PC, en el teléfono, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos, toca **Ready For > PC o tablet > Archivos**. Luego, selecciona el nombre del dispositivo en la lista de dispositivos disponibles. Selecciona el archivo que quieres compartir y toca **Ready For** en el panel para compartir de tu teléfono, o bien haz clic con el botón derecho en el archivo en tu PC, selecciona **Asistente de Ready For**, luego, el nombre del dispositivo en la lista y toca **Aceptar** en la PC o el teléfono que recibe el archivo. Para recibir archivos de una PC que no está sincronizada, en el teléfono, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toca **Ready For > ⋮ > Ajustes > Permitir que los dispositivos no sincronizados compartan archivos** y, luego, activa la opción.

» **Cámara web:** usa la cámara del teléfono como cámara web para realizar videollamadas más nítidas y brillantes en la PC. En el teléfono, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos, toca **Ready For > PC o tablet > Cámara web** y toca el nombre del dispositivo en la lista de dispositivos disponibles. Para detener la videollamada, toca **Detener** en la PC.

» **Zona Wi-Fi instantánea:** comparte Internet con tu PC compartiendo la conexión de datos móviles de tu teléfono. En el teléfono, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos, toca **Ready For > PC o tablet > Zona Wi-Fi instantánea** y, luego, el nombre del dispositivo en la lista de dispositivos disponibles.

Conectar con tablet

1 Descarga la aplicación **Asistente de Ready For** desde Play Store en tu tablet con Android 11 o una versión posterior.

2 Instala la aplicación **Asistente de Ready For** en tu tablet.

3 Conecta tu teléfono y tu tablet mediante un cable USB-C a USB-C.

Para conectar tus dispositivos de forma inalámbrica, conéctalos a la misma red Wi-Fi.

4 En la tablet, abre la aplicación **Asistente de Ready For** y toca **Vista móvil o Conexión instantánea** para mostrar el código QR.

5 Usa la cámara del teléfono para escanear el código QR.

O bien, en tu teléfono, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos y toca **Ready For > ** para escanear el código QR a fin de conectar ambos dispositivos.

» **Vista móvil:** duplica la pantalla del teléfono en una ventana flotante en

tu tablet y usa las aplicaciones del teléfono por separado en ambos dispositivos.

- Para minimizar la ventana de Vista móvil, toca  en la parte superior de la ventana.
- Para abrir la ventana minimizada, toca .
- Para mover la posición de la ventana de vista del teléfono, mantén presionado  o el borde superior de la ventana de vista del teléfono y arrástralo hasta una posición nueva.
- Para cerrar la ventana de vista del teléfono, toca  en la parte superior de la ventana.

» **Conexión instantánea:** comparte Internet con tu tablet compartiendo la conexión de datos móviles de tu teléfono.

» **Compartir archivos:**

- Para transferir archivos entre tu teléfono y tu tablet, selecciona el archivo que quieres compartir y toca **Ready For** en el panel para compartir de tu teléfono, o bien toca **Asistente de Ready For** en el panel de la tablet, selecciona el nombre del dispositivo en la lista y toca **Aceptar** en la tablet o el teléfono que recibe el archivo.
- Para recibir archivos de teléfonos desvinculados, en la tablet, abre la aplicación **Asistente de Ready For**, toca  > **Permitir que los dispositivos no sincronizados compartan archivos** y toca para activar la opción.

Más información sobre Ready For

Para realizar modificaciones en los ajustes de **Ready For**, como cambiar el nombre de tu teléfono e inhabilitar la visibilidad de tu teléfono para otros dispositivos, entre otras opciones, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos en el teléfono y toca **Ready For** >  > **Ajustes**.

Para obtener más información sobre el uso de **Ready For**, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos en el teléfono y toca **Ready For** >  > **Ayuda**.

Conexión con tu auto

Puedes utilizar **Android Auto** para conectar el teléfono a la pantalla de tu auto y controlar los mapas, el contenido multimedia y los mensajes. Utiliza los comandos de voz mediante el Asistente de Google. Solo di "Hey Google".

Nota: Para activar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Google** > **Configuración para apps de Google** > **Búsqueda, Asistente y Voice** > **Asistente de Google** > **Hey Google y Voice Match** > **Hey Google**.

Una vez conectado mediante un cable USB a USB-C o de forma inalámbrica, **Android Auto** se inicia automáticamente.

Consejo: Para establecer el idioma de voz, inicia sesión en tu cuenta de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Google** > **Configuración para apps de Google** > **Búsqueda, Asistente y Voice** > **Voz** > **Idiomas**.

Nota: Asegúrate de que tu auto y tu teléfono Android sean compatibles con **Android Auto**. Es posible que tu teléfono te solicite descargar la aplicación Android Auto o actualizarla a la versión más reciente. Para obtener más información acerca de otras funciones, dirígete a <http://android.com/auto>.

Pagar con el teléfono

Puedes usar una aplicación de pago segura, como  **Google Wallet**, para pagar tus compras (en donde esté disponible y sea compatible).

Para activar NFC, desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca

 **Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > NFC** y, luego, el botón para activarlo.

Busca el logotipo de NFC en el dispositivo con el que desees pagar para confirmar que puedas hacer un pago móvil. Toca la parte trasera de tu teléfono con el dispositivo de pago para pagar tu compra. Es posible que tengas que autenticar tu compra con tu huella o contraseña.

Compartir archivos con la computadora

Nota: ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas.

Consulta "Contenido con derechos de autor" en la información legal y de seguridad del teléfono. Conecta el teléfono a Internet, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal > Información legal y de seguridad > Contenido con derechos de autor**.

Puedes usar un cable USB para transferir música, fotos, videos, documentos y otros archivos entre la computadora y el teléfono.

Nota: Si se moja el teléfono, asegúrate de que el puerto se seque por completo antes de conectar un cable USB. Si se detecta agua en el conector USB, recibirás un aviso en el panel de notificaciones.

Consejo: [Conexión con Ready For](#) o tu cuenta de Google para sincronizar archivos.

Para Microsoft® Windows®:

- 1 Desbloquea tu teléfono.
- 2 Conecta el teléfono a la computadora con un cable USB.
- 3 Cuando aparezca el mensaje emergente **Seleccionar modo USB**, toca **Transferencia de archivos** o **Transferencia de fotos y videos** en el teléfono. O bien, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Dispositivos conectados > USB > Transferencia de archivos**.
- 4 Se abrirá una ventana de transferencia de archivos en la computadora. Úsala para arrastrar los archivos. Si no la ves, dirígete a **Esta PC** y selecciona tu teléfono. Luego, arrastra los archivos y suéltalos.
- 5 Cuando hayas finalizado, desvincula el teléfono de Windows y desconecta el cable USB.

Consejo: Para obtener más instrucciones o archivos de controladores, visita www.motorola.com/support.

Para Apple™ Macintosh™:

Usa Android File Transfer, disponible en www.android.com/filetransfer.

Red privada virtual (VPN)

Una red VPN te permite acceder a los archivos en una red protegida (como una red de oficina con un firewall). Contáctate con el administrador de red para conocer los ajustes de VPN, así como las aplicaciones o los requisitos adicionales necesarios.

Para ingresar los ajustes de VPN, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Internet y redes > VPN**. Presiona **+** para agregar una VPN nueva. Elige el tipo de VPN e ingresa los ajustes del administrador de red. Selecciona el nombre de la VPN para conectarte.

Compartir tu conexión de datos con un cable USB

Tu computadora puede acceder a Internet a través de la red móvil de tu teléfono, solo necesitas un cable USB.

Nota: Tu teléfono desactiva el Wi-Fi y utiliza la red móvil para acceder a Internet. Esta función puede requerir un servicio de suscripción adicional de tu proveedor de servicios.

- 1 Conecta el teléfono a la computadora con un cable USB.

Nota: Las computadoras Mac no se pueden conectar a Android con un cable USB.

- 2 En el teléfono, desliza hacia abajo en la pantalla principal y asegúrate de que **Wi-Fi** esté activado.

- 3 En el teléfono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Internet y redes > Zona Wi-Fi y conexión > Conexión mediante USB**.

Para detener la conexión, presiona **Conexión mediante USB** de nuevo y, a continuación, desconecta tu teléfono de la computadora.

Compartir archivos con Compartir con Nearby

Compartir archivos con contactos cercanos usando Compartir con Nearby

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Compartir con Nearby**

Nota: Las funciones Bluetooth y Ubicación deben estar activadas. No todos los teléfonos pueden recibir archivos utilizando Compartir con Nearby.

- 1 Toca **Visibilidad del dispositivo**, selecciona el botón junto a **Visible para dispositivos cercanos** y elige una opción:
 - **Todos:** todas las personas cercanas pueden compartir con tu teléfono cuando la pantalla está desbloqueada.
 - **Contactos:** tu teléfono está visible para tus contactos cercanos cuando la pantalla está encendida y desbloqueada. Puedes hacer

que tu teléfono esté visible para todos los contactos o seleccionar algunos específicos.

- **Tus dispositivos:** tu teléfono está visible para los dispositivos que compartan la misma cuenta de Google.

2 Abre el archivo que deseas compartir, por ejemplo una foto, un video o una página web.

3 Toca  >  **Compartir con Nearby**.

Nota: Si no ves  **Compartir con Nearby** como una opción, toca **Crear enlace** y, luego, toca  **Compartir con Nearby**.

4 Toca el dispositivo al que desees enviar el archivo.

5 Toca **Aceptar** en el teléfono receptor.

Imprimir

Imprime fotos, documentos y mucho más desde el teléfono.

Desliza hacia arriba en la pantalla principal, toca  **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Impresión** y, luego, un servicio de impresión. Toca **Agregar servicio** para agregar un servicio de impresión que permita transferir datos a través de una red Wi-Fi o móvil.

Para imprimir desde el teléfono, selecciona un archivo y toca Menú  o bien Más > **Imprimir**.

Sincronización con la nube

Una cuenta con acceso a todo, en cualquier parte: teléfono, tablet y computadora.

Sincronizar automáticamente tu cuenta de Google

Para sincronizar automáticamente tu cuenta de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas**. Luego, selecciona el botón junto a **Sincronización automática de datos laborales** o **Sincronización automática de datos personales** para activarlo.

Sincronizar de forma manual tu cuenta de Google

Para sincronizar de forma manual tu cuenta de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Contraseñas y cuentas**, selecciona tu cuenta de Google > **Sincronización de cuenta** y, luego, toca el botón que se encuentra junto a los servicios que desees sincronizar. Luego, toca Menú  > **Sincronizar ahora**.

Nota: Si una aplicación no aparece en la lista de sincronización de la cuenta, no se puede sincronizar automáticamente con tu cuenta de Google. Para sincronizar de forma manual otras aplicaciones de Google, busca en el menú de ajustes de cada aplicación una opción para iniciar sesión o sincronizar. Además, puedes usar  **Google One** para [Realizar copia de seguridad y restaurar](#) las aplicaciones, los mensajes y mucho más.

Teléfono, tablet y accesorios Bluetooth®

Tu teléfono y tablet Android™ pueden trabajar en conjunto con accesorios Bluetooth para ayudarte a sacar el máximo provecho de ellos:

- » **Transferir contenido multimedia y archivos:** copia archivos a tu teléfono y transfíelos a otros dispositivos. Consulta [Compartir archivos con la computadora](#).
- » **Zona Wi-Fi del teléfono:** si tienes una tablet con Wi-Fi, convierte tu teléfono en una zona Wi-Fi para que la tablet tenga acceso a Internet en cualquier lugar. Consulta [Zona Wi-Fi](#).
- » **Accesorios Bluetooth:** si tienes un teclado Bluetooth, u otros accesorios para usar con tu tablet, recuerda que también puedes usarlos con tu teléfono. Para conectarlos, consulta [Conexión inalámbrica con Bluetooth](#).

Transmitir en la TV

Para transmitir (replicar) tu pantalla en un televisor, que muestre todas las aplicaciones y pantallas que usas en tu teléfono, necesitarás utilizar un televisor con Chromecast™ integrado, o conectar un dispositivo Chromecast™ al puerto HDMI de tu televisor.

- 1 Asegúrate de que el teléfono y la televisión o el dispositivo de transmisión estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- 2 Desliza hacia arriba en la pantalla principal del teléfono, toca  **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Transmitir**.
- 3 Presiona el nombre de la TV o dispositivo Chromecast para conectarlo.

Nota: Para dejar de transmitir, en la notificación de transmisión, toca  > **Desconectar**.

Consejo: Incluso puedes duplicar el teléfono en un televisor con Ready For. Para obtener más información, consulta [Conexión con Ready For](#).

Modo de avión

Usa el modo de avión para desactivar todas las conexiones inalámbricas; es útil durante el vuelo. Desliza la barra de estado hacia abajo y presiona

 **Modo de avión**.

Nota: Cuando seleccionas el modo de avión, se desactivan todos los servicios inalámbricos. Puedes volver a activar Wi-Fi o Bluetooth, si tu aerolínea lo permite. Otros servicios inalámbricos de voz y datos (como llamadas y mensajes de texto) permanecen apagados en el modo avión. De todos modos, se pueden hacer llamadas de emergencia al número de emergencia de tu región.

Proteger tu teléfono


- » [Seguridad](#)
- » [Privacidad](#)
- » [Privacidad y seguridad de Google](#)
- » [Fijar aplicaciones](#)
- » [Realizar copia de seguridad y restaurar](#)
- » [Seguridad de las aplicaciones](#)
- » [Uso de datos](#)

Seguridad

El teléfono y los datos confidenciales están protegidos, incluso cuando no usas el teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad**

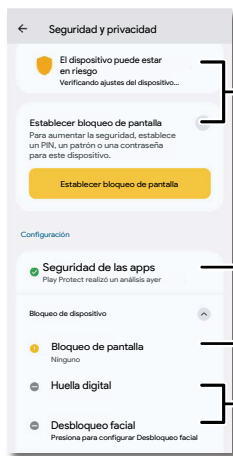

Consulta el estado de la seguridad de tu dispositivo y obtén ayuda para mejorarlo.

Protege tu teléfono y tus datos confidenciales de las aplicaciones dañinas.

Establece el bloqueo de pantalla y los ajustes.

Desbloquea el teléfono con tu huella digital o tu rostro.

Seguridad de las aplicaciones

Google Play Protect analiza con frecuencia tu teléfono y las aplicaciones para evitar comportamientos dañinos. Recibirás una notificación de los riesgos de seguridad detectados.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Seguridad de las apps**

- » **Buscar aplicaciones dañinas:** Google Play Protect está activado de forma predeterminada en tu teléfono. Para desactivarlo, toca , luego toca el botón junto a **Analizar las apps con Play Protect** y, por último, **Desactivar**.

Nota: Por motivos de seguridad, es recomendable mantener siempre activado Google Play Protect.

- » **Detectar aplicaciones desconocidas:** Google Play Protect envía automáticamente a Google las aplicaciones instaladas desde orígenes desconocidos para detectarlas con mayor facilidad. Para desactivar esta función, toca  y, luego, toca el botón junto a **Mejorar la detección de apps dañinas**.
- » **Administrar permisos de aplicaciones sin uso:** Google Play Protect reinicia automáticamente los permisos, elimina los archivos temporales y suspende las notificaciones de las aplicaciones que no utilizas desde hace al menos tres meses. Si quieres desactivar esta función en aplicaciones específicas, toca  > **Permisos de las apps que no se usan**, selecciona una aplicación y toca **Pausar la actividad de la aplicación si no se utiliza**.

Bloqueo del dispositivo

La manera más sencilla de proteger tu teléfono es bloquear la pantalla táctil cuando no lo estés utilizando. Puedes elegir el método que mejor te parezca para desbloquear tu teléfono.

Bloqueo de pantalla

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Bloqueo del dispositivo > Bloqueo de pantalla**

1 Selecciona un tipo de bloqueo:

- **Ninguno:** desactiva el bloqueo de pantalla.
- **Deslizar:** arrastra hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para desbloquearla.
- **Patrón:** dibuja un patrón para desbloquear.
- **PIN:** ingresa de 4 a 16 dígitos para desbloquear.
- **Contraseña:** ingresa de 4 a 16 letras, dígitos o símbolos para desbloquear.

2 Después de ajustar el tipo de bloqueo, toca  para acceder a los ajustes de bloqueo de pantalla. Toca **Bloquear al finalizar el tiempo de espera** si quieres cambiar el tiempo de espera para que se bloquee la pantalla (a menos que Smart Lock mantenga el dispositivo desbloqueado).

Consejo: Si quieres cambiar el tiempo de espera para que se suspenda la pantalla táctil, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla**.

Nota: Puedes realizar llamadas de emergencia en un teléfono bloqueado (consulta [Llamadas de emergencia](#)). Un teléfono bloqueado igual suena y no es necesario que ingreses un PIN o una contraseña para responder una llamada.

Desbloquear con tu huella digital

Puedes usar el sensor de huellas digitales (consulta [Primer vistazo](#) para saber la ubicación del sensor) para desbloquear el teléfono, autorizar compras o iniciar sesión en aplicaciones.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Bloqueo del dispositivo > Huella digital**

Consejo: Antes de agregar una huella digital, debes ajustar primero un bloqueo de pantalla de respaldo, como un patrón, un PIN o una contraseña.

- » **Registrar la huella digital:** sigue las indicaciones en pantalla para registrar tu huella digital. Cuando termines, toca **Listo** o **Agregar otra** para agregar otra huella digital.
- » **Agregar más huellas digitales:** toca **Agregar una huella digital**. Puedes agregar hasta 5 huellas digitales.
- » **Borrar la huella digital:** toca  junto a una huella digital para borrarla.
- » **Cambiar el nombre de la huella digital:** toca el nombre de una huella digital, escribe un nombre nuevo y toca **Aceptar**.

Desbloquear con tu rostro

Desbloquea el teléfono con solo mirarlo.

Precaución: El desbloqueo facial es menos seguro que un patrón, un PIN o una contraseña. Alguien parecido a ti podría desbloquear tu teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Bloqueo del dispositivo > Desbloqueo facial**

Consejo: Antes de agregar un rostro, debes ajustar primero un bloqueo de pantalla de respaldo, como un patrón, un PIN o una contraseña.

- » **Registrar tu rostro:** toca **Configurar** y sigue las indicaciones en pantalla para registrar tu rostro. Cuando termines, toca **Siguiente** > **Listo**.
- » **Cambiar los ajustes del desbloqueo facial:** personaliza cómo desbloquear tu teléfono con el rostro.
 - **Omitir pantalla de bloqueo:** puedes ir a la pantalla principal o a la última aplicación utilizada directamente después de desbloquear el teléfono con tu rostro. Si esta función está desactivada, para ir a la pantalla principal o a la última aplicación utilizada, debes deslizar hacia arriba en la pantalla de bloqueo después de desbloquearla.
 - **Levantar para desbloquear:** toca el botón para activar la función y, luego, podrás desbloquear el teléfono levantándolo y mirándolo. Cuando esta función está desactivada, debes mirar el teléfono y presionar el botón de encendido para desbloquearlo.
- » **Rehacer el modelo escaneo facial:** para eliminar el modelo de rostro existente y crear uno nuevo, toca **Rehacer el escaneo facial** > **Rehacer**.
- » **Desactivar desbloqueo facial:** para eliminar el modelo de rostro almacenado y desactivar el desbloqueo facial, toca **Borrar modelo de rostro** > **Borrar**.

Nota: Si el teléfono lleva bloqueado más de 4 horas, el desbloqueo facial no funcionará hasta que desbloquee el teléfono con otro método de bloqueo de pantalla.

Smart Lock

Mantén tu teléfono desbloqueado cuando esté seguro contigo.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más parámetros de configuración de seguridad > Smart Lock**

- » Toca **Detección de transporte** para mantener tu teléfono desbloqueado cuando está en movimiento.
- » Toca **Lugares de confianza** y **Dispositivos de confianza** para agregar ubicaciones y dispositivos cercanos que mantendrán tu teléfono desbloqueado.

Bloqueo de la tarjeta SIM

La tarjeta SIM tiene un PIN predeterminado por el operador. Puedes usarlo para ajustar un bloqueo de tarjeta SIM opcional, que evita que otras personas utilicen tu plan de datos móviles y tengan acceso a la información de la cuenta en caso de robo del teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más parámetros de configuración de seguridad > Bloqueo de la tarjeta SIM**

Nota: En caso de que agregues un bloqueo de tarjeta SIM, se te indicará que ingreses el PIN cada vez que cambies tarjetas SIM o reinicies el teléfono.

- 1 Asegúrate de tener el PIN que tu operador te proporcionó con la tarjeta SIM. Si no lo tienes, comunícate con tu operador.
- 2 Toca el botón junto a **Bloquear tarjeta SIM**, introduce el PIN provisto por el operador y sigue las indicaciones para ajustar el bloqueo de la tarjeta SIM.
- 3 Toca **Cambiar el PIN de la tarjeta SIM** y sigue las indicaciones para cambiar el PIN de SIM predeterminado.

Precaución: Si introduces un PIN incorrecto varias veces, la tarjeta SIM se inhabilitará. Para volver a habilitar la tarjeta SIM, comunícate con tu operador a fin de obtener una clave de desbloqueo de PIN (PUK).

¿No puedes desbloquear el teléfono?

Si olvidas tu patrón, PIN o contraseña, puedes ingresar el correo y la contraseña de tu cuenta de Google en otro dispositivo para desbloquear el teléfono.

Si no tienes una cuenta de Google en tu teléfono, contacta a tu proveedor de servicio para que sea restaurado a los ajustes de fábrica.

Aviso: Restaurar a los ajustes de fábrica borrará todos los datos de tu teléfono.

Carpeta segura

Agrega aplicaciones y archivos a tu carpeta segura para proteger tus datos confidenciales.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más parámetros de**

configuración de seguridad > Carpeta segura

También puedes abrir la carpeta segura desde Moto Secure. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Moto Secure > Carpeta segura**. Para obtener más información, consulta [Moto Secure](#).

Protección de red

Protege tu teléfono de las redes no seguras.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más parámetros de configuración de seguridad > Protección de red**

También puedes abrir la protección de red desde Moto Secure. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Moto Secure > Protección de red**. Para obtener más información, consulta [Moto Secure](#).

Privacidad

Mantener tu información segura es importante.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad**



Consulta qué aplicaciones usaron permisos en las últimas 24 horas.

Decide qué aplicaciones pueden acceder a tu información.

Panel de privacidad

Consulta qué aplicaciones usaron los permisos de tu teléfono en las últimas 24 horas.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad > Panel de privacidad**

Toca **Ubicación**, **Cámara** o **Micrófono** para ver una línea de tiempo de uso de las aplicaciones. Toca **Administrar permiso** para ver y cambiar los permisos. Toca **Ver otros permisos** para ver más aplicaciones.

Administrador de permisos

Consulta qué aplicaciones tienen permiso para acceder a la información privada, como los eventos del calendario, los contactos y tu ubicación.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad > Administrador de permisos**

Toca un permiso y selecciona una aplicación. A continuación, toca

Permitir, No permitir, Permitir todo el tiempo, Permitir solo con la app en uso o Preguntar siempre.

Nota: Si desactivas los permisos, puedes causar que una aplicación no funcione correctamente.

Controles de privacidad

Controla el acceso de tu teléfono a la cámara, el micrófono, la ubicación y más.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad > Controles de privacidad**

Controlar el acceso a la cámara y el micrófono

El teléfono permite a las aplicaciones y los servicios acceder a tu cámara y micrófono.

Para impedir que todas las aplicaciones y servicios accedan a la cámara o el micrófono, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad > Controles de privacidad.** A continuación, desactiva las opciones **Acceso a la cámara** o **Acceso al micrófono.**

Consejo: Para saber qué aplicación está utilizando la cámara o el micrófono, y bloquear su acceso, consulta [Notificaciones de privacidad.](#) Para controlar el acceso de una aplicación específica a la cámara o al micrófono, consulta [Administrador de permisos.](#)

Nota: Si la opción **Acceso al micrófono** está desactivada, es posible que los datos del micrófono se compartan cuando llames a un número de emergencia.

Mostrar acceso al portapapeles

El teléfono muestra un mensaje cuando las aplicaciones acceden a texto, imágenes u otro contenido que hayas copiado. Para desactivar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad > Controles de privacidad > Mostrar acceso al portapapeles.**

Mostrar contraseñas

El teléfono muestra brevemente los caracteres de la contraseña a medida que los escribes. Para desactivar esta función, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad > Controles de privacidad > Mostrar contraseñas.**

Ajustes de la ubicación

Puedes administrar los permisos de ubicación y ver qué aplicaciones usaron recientemente la ubicación de tu teléfono. La ubicación puede usar orígenes como el GPS, la red Wi-Fi, las redes móviles y los sensores.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad > Controles de privacidad > Configuración de la ubicación**

- » Para bloquear el acceso de todas las aplicaciones y servicios a la ubicación de tu teléfono, desactiva la opción **Usar ubicación**.
 - » Para ver todas las aplicaciones que usaron recientemente la ubicación del teléfono, toca **Ver todo**.
 - » Para elegir qué aplicaciones pueden acceder a la ubicación, toca **Permisos de ubicación de apps**. Luego, selecciona una aplicación y toca **Permitir todo el tiempo**, **Permitir solo con la app en uso**, **Preguntar siempre** o **No permitir**.
- Consejo:** Para compartir solo tu ubicación aproximada con una aplicación específica, desactiva la opción **Usar la ubicación precisa**.
- » Para elegir qué servicios pueden acceder a tu ubicación, toca **Servicios de ubicación**, selecciona un servicio y toca el botón para activarlo o desactivarlo.

Notificaciones en pantalla de bloqueo

El teléfono muestra notificaciones aún cuando está bloqueado.

Para elegir qué notificaciones se mostrarán, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más parámetros de configuración de privacidad > Notificaciones en pantalla de bloqueo**. Toca **Mostrar todo el contenido de las notificaciones**, **Mostrar contenido confidencial solo al desbloquear** o **No mostrar notificaciones**.

También puedes deslizar hacia arriba en la pantalla principal y tocar  **Ajustes > Notificaciones > Notificaciones en pantalla de bloqueo**. Toca **Mostrar conversaciones predeterminadas y silenciadas**, **Ocultar conversaciones y notificaciones silenciadas** o **No mostrar notificaciones**.

Privacidad y seguridad de Google

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Google > Administrar tu cuenta de Google**

Presiona una opción:

- » **Información personal:** Revisar tu información. Puedes quitar o agregar información y elegir quién puede ver tu información.
- » **Datos y privacidad:** Revisar sitios web que visitaste y más. Elige si deseas guardar el historial de tu navegador u otros. Si hay sugerencias de privacidad, toca para explorarlas.
- » **Seguridad:** Mira recomendaciones para proteger tu cuenta y la actividad reciente de inicio de sesión. Establece métodos de verificación adicionales para que tu cuenta esté más segura.

Fijar aplicaciones

Para mantener una aplicación abierta en tu pantalla, puedes anclarla y facilitar así el acceso.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Más parámetros de configuración de seguridad** > **Fijar aplicaciones** y, luego, toca el botón para activarlo

Para fijar una aplicación, ábrela, toca Recientes  y, luego, el ícono ubicado en la parte superior de la pantalla y toca  **Fijar**.

Para dejar de fijar la aplicación, mantén presionado  y .

Realizar copia de seguridad y restaurar

Encuétralo en: Inicia sesión en tu cuenta de Google, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sistema** > **Copia de seguridad**. Luego, selecciona el botón que se encuentra junto a **Copia de seguridad con Google One** para activar esta función y toca **Crear copia de seguridad**

Los datos de tu cuenta de Google se respaldan en línea. Si restableces o reemplazas tu teléfono, inicia sesión en tu cuenta de Google para restablecer los contactos, eventos y otros detalles que sincronizaste con la cuenta.

Para restablecer tus aplicaciones de Google Play, consulta [Cuidar tus aplicaciones](#).

Consejo: Todas las cuentas de Google incluyen 15 GB de almacenamiento en la nube para Google Drive, Gmail y Google Fotos. También puedes utilizar  **Google One** para obtener más almacenamiento. Pueden aplicarse cargos adicionales.

Seguridad de las aplicaciones

Consejo: Selecciona tus aplicaciones y actualizaciones cuidadosamente, ya que algunas pueden afectar el rendimiento del teléfono. Consulta [Elegir con cuidado](#).

Aplicaciones desde Google Play

Obtén música, películas, libros, aplicaciones, juegos y más.

Encuétralo en:  **Play Store**

Aplicaciones desde Internet

Puedes obtener aplicaciones de otras tiendas de aplicaciones en línea a través del navegador.

Consejo: Cuando instales una aplicación, asegúrate de leer las alertas que indican la información a la que tendrá acceso la aplicación. Si no deseas que la aplicación acceda a esta información, cancela la instalación o establece permisos de privacidad seguros. Para ello, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Seguridad y privacidad**.

Para permitir que el teléfono instale aplicaciones que no estén en Google Play, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Apps**

> **Acceso especial de apps > Instalar aplicaciones desconocidas** y selecciona las aplicaciones que pueden instalarse.

Elegir con cuidado

Aquí hay algunos consejos:

- » Para ayudar a evitar programas espía, suplantaciones de identidad o virus, usa aplicaciones de sitios confiables, como  **Play Store**.
- » Comprueba las calificaciones y los comentarios de las aplicaciones antes de instalarlas. Si dudas de la seguridad de una aplicación, no la instales.
- » Las aplicaciones utilizan memoria, datos, batería y poder de procesamiento, algunas más que otras. Si no te satisface la cantidad de memoria, datos, batería o potencia de procesamiento que usa una aplicación, desinstálala.
- » Controla el acceso de tus hijos para evitar que se expongan a contenido inapropiado y establece límites de uso del teléfono. Para ello, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Bienestar digital y controles parentales**.
- » Es posible que algunas aplicaciones no proporcionen información completamente precisa. Ten cuidado, especialmente cuando la salud personal esté involucrada.

Ajustes de permisos de la aplicación

Es posible que se te pidan permisos cuando utilices funciones específicas en las aplicaciones.

Para modificar los permisos de una aplicación, mantén presionada la aplicación y toca ⓘ Información de la aplicación > **Permisos**. Toca una función (como el micrófono) y, luego, toca **Permitir todo el tiempo**, **Permitir solo con la app en uso**, **Preguntar siempre** o **No permitir**.

Cuidar tus aplicaciones

- » **Desinstalar aplicaciones:** para quitar una aplicación de tu teléfono, mantenla presionada y arrástrala hasta **Desinstalar**.

Para quitar una aplicación de la pantalla principal, mantenla presionada y arrástrala hasta **Remover**. La aplicación no se borra de tu teléfono, sino que solo de la pantalla principal.

Nota: No todas las aplicaciones se pueden desinstalar, pero se pueden inhabilitar.

- » **Inhabilitar/detener aplicaciones:** para inhabilitar una aplicación o forzar su detención, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Apps**. Toca una aplicación y, luego, **Inhabilitar** o **Forzar detención**. Para habilitarla, toca **Habilitar**.
- » **Reinstalar aplicaciones:** para volver a instalar aplicaciones desde Google Play, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Play Store**. Toca tu foto de perfil y, luego, **Administrar dispositivo y apps > Administrar > Instaladas > No instaladas**. Las aplicaciones que has utilizado en el pasado aparecerán y estarán disponibles para su descarga.


- » **Actualizar aplicaciones:** consulta [Cómo agregar y actualizar aplicaciones](#).
- » **Ver los detalles de la aplicación:** mantén presionada una aplicación y, a continuación, toca ⓘ.
- » **Ver el uso de datos de las aplicaciones:** para ver qué aplicaciones usan más datos, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Internet y redes > Red móvil > Uso de datos de las aplicaciones**. Para obtener más información, consulta [Uso de datos](#).

Uso de datos

Puedes hacer un seguimiento de la cantidad de datos que tu teléfono carga y descarga.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Internet y redes > Red móvil**

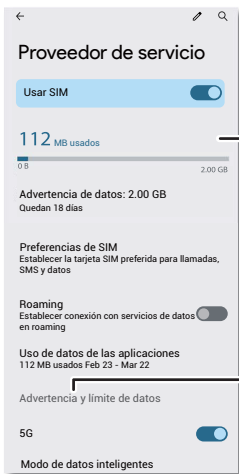

Consulta la cantidad total de datos utilizados en este período.

Establecer un límite y un aviso para la cantidad de datos que utilizas.

Para ver un desglose de las aplicaciones que usan más datos, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Internet y redes > Red móvil > Uso de datos de las aplicaciones**. Algunas aplicaciones transfieren datos en segundo plano cuando no las estás viendo. Para reducir este tipo de uso de datos, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Internet y redes > Ahorro de datos** y, luego, toca el botón que se encuentra junto a **Usar Ahorro de datos** para activarlo.

Consejo: Para ver el uso de datos de Wi-Fi, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Internet y redes > Internet > Uso de datos que no corresponde al proveedor**.

Nota: La información de uso se entrega para ayudarte a administrar el teléfono. Estas cifras pueden no coincidir con el tiempo que te cobra tu operador, ya que estos valores no se miden de la misma forma.

Solucionar problemas del teléfono

- » [Reiniciar o eliminar una aplicación](#)
- » [Reiniciar el teléfono](#)
- » [Buscar actualización de software](#)
- » [Restablecer](#)
- » [Liberar espacio de almacenamiento](#)
- » [Teléfono robado](#)
- » [Buscar el número IMEI](#)

Reiniciar o eliminar una aplicación

Si una aplicación bloquea tu teléfono apenas lo enciendes, reinicia en modo seguro: presiona los botones de encendido y subir volumen al mismo tiempo. Cuando veas la opción **Apagar**, mantenla presionada y presiona **Aceptar**. El teléfono se reiniciará y mostrará **Modo seguro** en la parte inferior izquierda. A continuación, intenta borrar la aplicación.

Para salir del modo seguro, reinicia el teléfono.

Reiniciar el teléfono

En el evento poco probable de que el teléfono deje de responder al tacto y a los botones, intenta reiniciarlo: mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se oscurezca y el teléfono se reinicie.

Buscar actualización de software

Para buscar actualizaciones de forma manual, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Versión de Android** > **Actualización del sistema de Google Play**.

El teléfono descarga las actualizaciones a través de la conexión Wi-Fi (si está disponible) o de la red móvil. Recomendamos que descargues las actualizaciones con una conexión Wi-Fi. Estas actualizaciones pueden ser de gran tamaño y posiblemente no estén disponibles en todos los países.

Por razones de seguridad, tu teléfono puede recibir actualizaciones de seguridad de manera automática por la red móvil, si el Wi-Fi no está disponible.

Nota: Cuando actualices tu teléfono, asegúrate de que la batería cuente con suficiente energía para completar la actualización.

Si las actualizaciones de red móvil no están disponibles en tu país, actualiza mediante una computadora. En tu computadora, ve a www.motorola.com/update.

Restablecer

Para restablecer los ajustes de fábrica del teléfono y borrar todos sus datos, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sistema** > **Opciones de restablecimiento** > **Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica)**.

Aviso: Se borrarán del teléfono todas las aplicaciones descargadas y los datos del usuario. No se borrarán los datos almacenados en la nube.

Liberar espacio de almacenamiento

Para que tu teléfono funcione mejor, puedes eliminar elementos antiguos que no usas, como descargas y aplicaciones.

Consejo: Para ver cuánto espacio de almacenamiento te queda en el dispositivo, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Almacenamiento**.

- » **Borrar archivos sin utilizar:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Files** > **Limpiar**. Sigue las instrucciones en pantalla para borrar los elementos. Para ver el tipo de elementos, toca  **Files** > **Explorar** y selecciona una categoría (descargas, imágenes, videos, aplicaciones, etc.).
- » **Desinstalar aplicaciones:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Apps**, selecciona una aplicación y, luego, **Desinstalar**.
- » **Borrar datos de aplicaciones:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Apps**, selecciona una aplicación y toca **Almacenamiento y caché** > **Liberar espacio de almacenamiento**, **Borrar memoria caché** o **Administrar el espacio**. O bien, desliza hacia arriba en la pantalla principal, mantén presionada una aplicación y, luego, toca ⓘ Información de la aplicación > **Almacenamiento y caché** > **Liberar espacio de almacenamiento**, **Borrar memoria caché** o **Administrar el espacio**.
- » **Borrar fotos y videos:** en la pantalla principal, toca la carpeta **Google** >  **Fotos**. Mantén presionados los elementos que desees eliminar y, luego, toca  **Borrar**.

Nota: Si haces copias de seguridad de las fotos y los videos con tu cuenta de Google, al borrarlos de la aplicación Google Fotos, también se borrarán de tu cuenta de Google.

- » **Eliminar fotos y videos con copia de seguridad tras un período:** para eliminar automáticamente las copias del almacenamiento del teléfono una vez transcurridos 30, 60 o 90 días, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Administrador de almacenamiento**. Toca el botón que se encuentra junto a **Usar el Administrador de almacenamiento** para activarlo. Luego, toca **Quitar fotos y videos** y selecciona el tiempo.

Teléfono robado

La función "Buscar mi dispositivo" te permite localizar y bloquear tu teléfono de forma remota, además de borrar sus datos, para protegerlo en caso de pérdida o robo.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** > **Encontrar mi dispositivo** > **Usar Encontrar mi dispositivo**

Para obtener más información sobre cómo usar la función "Buscar mi dispositivo", toca **Más información**. Para confirmar si puedes buscar tu teléfono, visita <https://www.google.com/android/find/> en tu computadora u otro dispositivo.

Buscar el número IMEI

Puedes encontrar el número IMEI escribiendo *#06# en el teclado del teléfono. O bien, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Acerca del teléfono > IMEI1 · Tarjeta SIM o IMEI2 · eSIM.**

Nota: Para obtener servicio y soporte, consulta [Obtén más ayuda](#).

Accesibilidad

Ver, escuchar, decir, sentir y usar. Las funciones de accesibilidad están allí para todos, lo que facilita las cosas.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Accesibilidad**

Consejo: Para obtener más información acerca de las funciones de accesibilidad del teléfono, visita www.motorola.com/accessibility.

- » [Crear atajos](#)
- » [Hacer que el teléfono hable](#)
- » [Hablar con el teléfono](#)
- » [Cambio de la pantalla del teléfono](#)
- » [Cambio del sonido del teléfono](#)
- » [Ayuda auditiva \(solo en EE. UU.\)](#)

Crear atajos

Para algunas funciones de accesibilidad, puedes utilizar gestos para activar las funciones de accesibilidad rápidamente en tu teléfono.

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Accesibilidad**

Para crear un atajo, toca una función, como la ampliación y, luego, el botón que se encuentra junto al atajo para activarlo. Para usar el atajo, toca el ícono de este que se agregó en la pantalla.

Consejo: Para personalizar los atajos de accesibilidad, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Atajos de accesibilidad**.

Nota: Además, puedes usar un menú en pantalla más grande para controlar tu dispositivo. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Accesibilidad > Menú de accesibilidad** y, luego, el botón que se encuentra junto al atajo del **Menú de accesibilidad** para activarlo.

Hacer que el teléfono hable

Seleccionar para hablar

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Accesibilidad > Seleccionar para pronunciar**

Toca el botón para activar esta función y, luego,  > . El teléfono lee la pantalla desde la parte superior hasta la inferior.

TalkBack

Utiliza TalkBack para leer la pantalla en voz alta: la navegación de la pantalla, las selecciones e incluso los libros.

Para activar TalkBack, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca

 **Ajustes > Accesibilidad > TalkBack > Usar TalkBack**.

- » **Toca** algo en la pantalla para escuchar una descripción o la lectura del texto.

- » **Toca dos veces** un borde para abrir o activar un elemento.
- » **Desliza** usando dos dedos para desplazarte a través de las listas o entre las pantallas.
- » Toca **Usar TalkBack** y, luego, toca dos veces un borde. En el mensaje de confirmación, toca **Detener** y, luego, tócalo dos veces.

Consejo: Para personalizar los ajustes de TalkBack, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > TalkBack > Ajustes**.

Salida de texto a voz

Para establecer el idioma, la velocidad de voz y el tono del lector de pantalla, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Salida de texto a voz**.

Braille

Combina tu pantalla Braille con TalkBack para obtener una retroalimentación de voz y Braille.

Para usar la pantalla Braille, primero debes activar **TalkBack**. Para activar la pantalla Braille, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > TalkBack > Ajustes > Pantalla braille > Usar la pantalla braille**.

Consejo: Para ajustar el teclado Braille, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > TalkBack > Ajustes > Teclado braille**.

Hablar con el teléfono

Di un comando para activar una función de accesibilidad. Por ejemplo: "Hey Google, activa TalkBack". Para obtener más información acerca de los comandos de voz, consulta [Hablar](#).

Cambio de la pantalla del teléfono

Ajustes de pantalla y ampliación

Mira de cerca.

- » **Cambiar el tamaño de fuente:** aumenta el tamaño de fuente en la pantalla. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Tamaño y texto de pantalla > Tamaño de la fuente**. También consulta [Personalización de sonidos y apariencia](#).
- » **Cambiar el tamaño en pantalla:** hace que los elementos en la pantalla sean más grandes. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Tamaño y texto de pantalla > Tamaño de pantalla**.
- » **Ajustar colores:** puedes ajustar los colores si tienes daltonismo. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Color y movimiento > Corrección de colores**. Toca **Usar la corrección de colores** y elige una opción.

- » **Brillo de pantalla:** desliza la barra de estado dos veces hacia abajo y arrastra el control deslizante para establecer el nivel de brillo. Si el nivel de brillo no es suficiente bajo, puedes ajustar la pantalla para que se atenúe aún más. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Atenuación extra** y, luego, toca el botón que se encuentra junto a **Atenuación extra de la pantalla** para activar esta función. Usa el control deslizante de **Intensidad** para atenuar la pantalla.
- » **Pellizcar para hacer zoom:** pellizca para ampliar los mapas, las páginas web y las fotos. Para acercar, presiona la pantalla con dos dedos y deslízalos separándolos. Para alejar, junta los dedos arrastrándolos o presiona dos veces la pantalla.
- » **Ampliar la pantalla:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Ampliación**. Toca el **Atajo de lupa** y elige un atajo. A continuación, presiona la pantalla, arrastra dos dedos para desplazarte por ella y pellízcala para ajustar el zoom.
- » **Navegador:** elige el tamaño de texto cuando navegues en sitios web. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Chrome > Menú**  **> Configuración > Accesibilidad**. Selecciona **Forzar zoom** para permitir el zoom en todas las páginas web.

Mensajes

Para facilitar aún más la entrada de texto, utiliza funciones como mayúsculas automáticas y autocorrección, entre otras. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Sistema > Idiomas y entradas > Teclado en pantalla > Gboard > Corrección ortográfica**. O bien, toca  en el teclado y di tu mensaje.

Subtítulos en vivo

Obtén automáticamente subtítulos de videos, mensajes de audio, grabaciones y mucho más. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Subtítulos en vivo**. O bien, puedes presionar los botones de volumen laterales y tocar  para activarlo.

Cuando aparece un subtítulo, mantenlo presionado para moverlo. Presiona dos veces el subtítulo para expandirlo.

Para personalizar el tamaño y el estilo de los subtítulos, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Accesibilidad > Preferencias de subtítulos**.

Nota: Los subtítulos en vivo consumen más batería.

Cambio del sonido del teléfono

Llamadas

Cuando desees escuchar quién está llamando, asigna un tono único a un contacto. Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Contactos**, toca el contacto y, luego, toca Menú  > **Establecer tono**.

Para finalizar una llamada presionando el botón de encendido, desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Controles del sistema** > **Finalizar llamadas con el botón de encendido**.

Volumen y vibrar

Encuétralo en: Desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes** > **Sonido y vibración**

- » Arrastra los deslizadores de volumen para establecer los niveles de volumen de tu música, videos, alarmas, tonos o notificaciones.
- » Para que tu teléfono vibre con las llamadas entrantes (incluso si el timbre está silenciado), toca **Vibración y tecnología táctil** > **Vibración del tono**.


Consejo: Siente una vibración cuando presiones la pantalla. Toca **Vibración y tecnología táctil** > **Respuesta táctil** para activarla o desactivarla.

Ayuda auditiva (solo en EE. UU.)

Para ayudar a obtener un sonido claro al usar un audífono o implante coclear, tu teléfono puede estar calificado para su uso con ayudas auditivas. Si la caja de tu teléfono tiene impresa la calificación de compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva (HAC), como M3/T3, lee la siguiente guía.

Nota: Las calificaciones no garantizan la compatibilidad (visita www.motorola.com/hacphones). Es posible que desees consultar a un médico especializado en problemas de audición, quien podrá ayudarte a obtener mejores resultados.

- » **Ajustes:** toca  **Teléfono** > Menú  > **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Ayuda auditiva**.
- » **Volumen de la llamada:** durante una llamada, presiona los botones laterales de volumen para seleccionar un volumen de llamada que desees.
- » **Posición:** durante una llamada, sostén el teléfono en el oído de forma normal y luego gíralo/muévelo para obtener la mejor posición para hablar y escuchar.

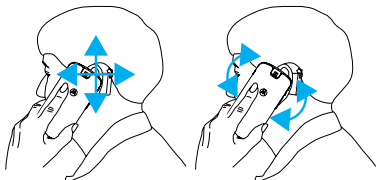

TTY (solo en EE. UU.)

Puedes usar tu teléfono en el modo TTY con máquinas de teletipo estándar.

Nota: El Wi-Fi debe estar desactivado y no todos los operadores admiten TTY.

Toca  **Teléfono** > Menú  > **Ajustes** > **Accesibilidad** > **Modo TTY** y selecciona el modo que necesites:

- » **TTY total:** escribe y lee texto en tu dispositivo TTY.
- » **TTY HCO:** haz clic en tu dispositivo TTY y escucha respuestas de voz en el altavoz de tu teléfono.
- » **TTY VCO:** habla en tu teléfono y lee respuestas de texto en tu dispositivo TTY.

Nota: Necesitarás un cable/adaptador para conectar tu dispositivo TTY al conector de auriculares de tu teléfono. Consulta la guía de tu dispositivo TTY para obtener información del uso y modo.

Obtén más ayuda

Obtén respuestas, actualizaciones e información:

- » **La ayuda está aquí:** desliza hacia arriba en la pantalla principal y toca  **Ajustes > Ayuda** para obtener tutoriales paso a paso o ver las preguntas frecuentes directamente en tu teléfono.
- » **Más información:** obtén software, preguntas frecuentes y mucho más en www.motorola.com/myrazr.
- » **Únete a la conversación:** encuéntranos en YouTube, Facebook™ y X (antes conocido como Twitter).

¿Dónde encuentro información sobre seguridad, reglamentos y aspectos legales?

Para tener mejor acceso a esta información importante, los materiales están disponibles en el menú de ajustes del teléfono y en la Web. Revisa estos materiales antes de usar el dispositivo. Para acceder a estos materiales desde un teléfono conectado, dirígete a **Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal** y selecciona un tema.

Para acceder a los materiales en la Web, visita www.motorola.com/device-legal.

Servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asistencia, con gusto lo ayudaremos. Visite www.motorola.com/support, donde puede seleccionar diferentes opciones de atención al cliente.

Derechos de autor y marcas comerciales

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Algunas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas; puede que se apliquen términos, condiciones o cargos adicionales. Comunícate con tu proveedor de servicios para obtener más información al respecto.

Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía, se basan en la información más reciente disponible, que se considera precisa en el momento del lanzamiento. Motorola se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

Nota: Las imágenes en esta guía son solo ejemplos.

MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play y otras marcas relacionadas son marcas comerciales de Google LLC. Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Todos los otros nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2023 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Producto: **motorola razr - 2023**

Número de manual: SSC8D98361-A